

CE

Bartscher



162550 / 50L

Original-Gebrauchsanleitung
V1/0517

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid	134
1.1 Symboolverklaring	134
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	135
1.3 Reglementair gebruik	139
2. Algemeen	140
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	140
2.2 Auteursrecht	140
2.3 Verklaring van Conformiteit	140
3. Transport, verpakking en bewaring	141
3.1 Controle bij aflevering	141
3.2 Verpakking	141
3.3 Bewaring	141
4. Specificaties	142
4.1 Overzicht van onderdelen	142
4.2 Technische Gegevens	143
5. Installatie en bediening	144
5.1 Installatie	144
5.2 Bediening	146
6. Reiniging	151
7. Mogelijke storingen	153
8. Afvalverwijdering	154

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen en contact opnemen met de service.

- Laat het apparaat tijdens de werking niet zonder toezicht achter, omdat de olie bij een eventuele storing oververhit kan raken en in brand kan vliegen.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.

- Leg de voedingskabel niet op vloerbedekking of andere brandbare materialen. De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Nooit het apparaat verplaatsen, verschuiven of optillen aan de kabel. Hiervoor de handgrepen aan de zijkant gebruiken.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Het apparaat van het lichtnet halen
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- De oppervlakte van het apparaat is tijdens de werking erg heet! Raak de oppervlakte van het apparaat niet aan om verbranding van de vingers en de hand te voorkomen!

Raak tijdens de bediening van het apparaat alleen de hiervoor bestemde handvatten en bedieningselementen aan.

- Ook na het uitschakelen blijft de olie/het vet dat overblijft in de frituur-olie bak nog enige tijd heet. Wacht daarom tot het voldoende is afgekoeld voordat u begint met schoonmaken, verschuiven of verplaatsen van het apparaat. Spatten of uitbarstingen van hete olie/vet kunnen leiden tot verbrandingen aan de handen, armen en het gezicht!
- Gebruik voor het frituren geen vochtige producten. Verwijder van bevroren producten altijd de overmaat aan ijs. Hang geen bevroren producten in de frituurmand boven een frituurolie bak die is gevuld met verhitte olie/vet. De kleinste waterdruppels veroorzaken tijdens het frituren al spatten hete olie of zelfs kleine uitbarstingen.



WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Gebruik het apparaat **nooit** in de buurt van brandbare en licht ontvlambare materialen (bv. benzine, spiritus, alcohol etc.). Door de hoge temperatuur verdampen ze en kunnen ze ontploffen bij contact met ontstekingsbronnen, waardoor ernstig persoonlijk letsel en materiële schade kan ontstaan.
- Het apparaat niet gebruiken in de buurt van licht ontvlambare voorwerpen, zoals gordijnen, onder hangkasten.
- Koppel bij brand eerst het apparaat los van het elektriciteitsnet, voordat u passende brandbestrijdende maatregelen neemt.
Opmerking: Besproei het apparaat niet met water als het nog onder spanning staat: **Gevaar voor elektrische schokken!**

1.3 Reglementair gebruik



VOORZICHTIG!

Het apparaat is ontworpen en gemaakt voor industrieel gebruik en mag in keukens alleen worden bediend door gekwalificeerd personeel.

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

De visfriteuse is uitsluitend bestemd voor het frituren in vet dat geschikt is voor voedselbereiding.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren.
- droog en stofvrij bewaren.
- niet blootstellen aan agressieve middelen.
- tegen straling van de zon beschermen.
- mechanische schokken vermijden.
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

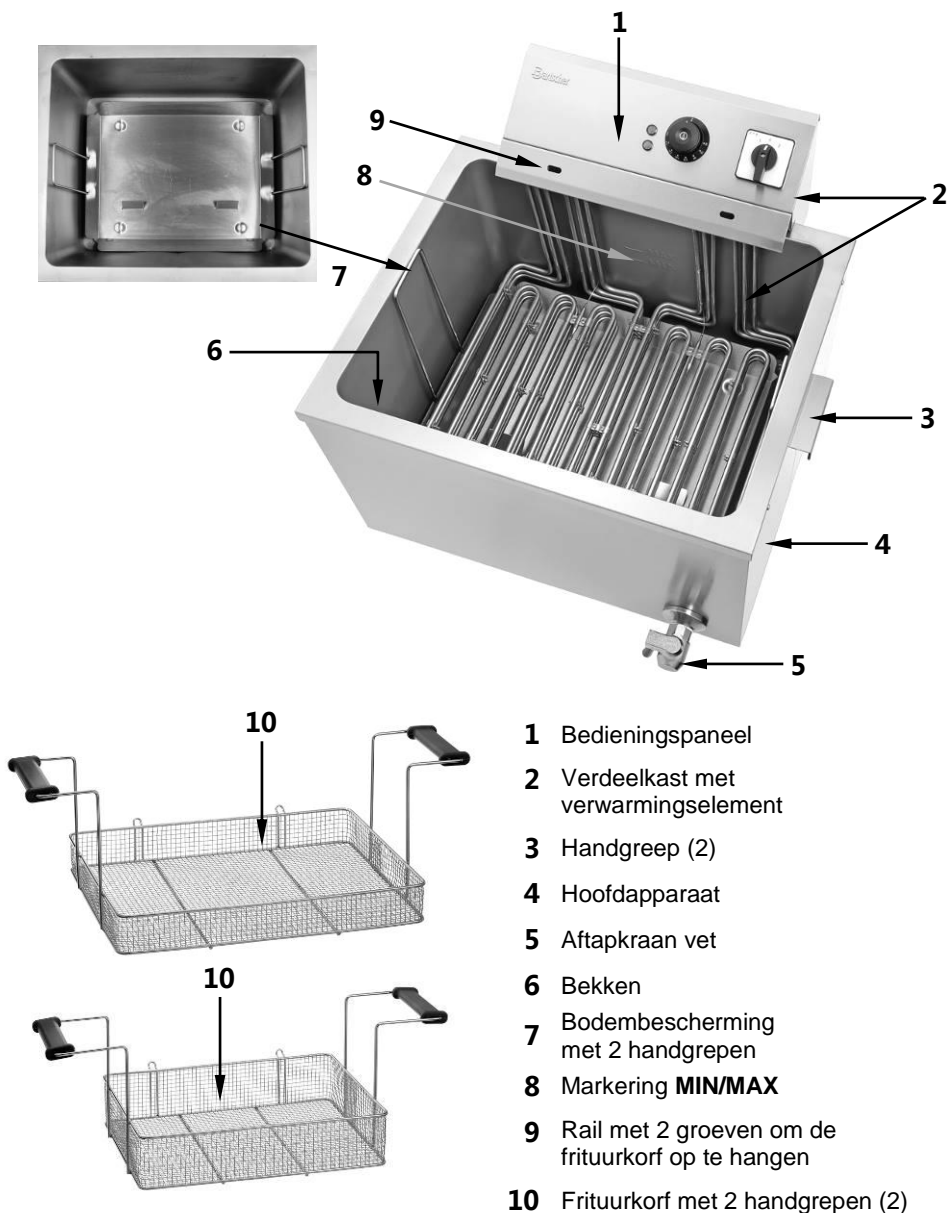

4.2 Technische Gegevens

Naam	Karperfriteuse 50L
Art.-Nr.:	162550
Materiaal:	rvs; verwarmingselement: rvs
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none">▪ type: tafelapparaat▪ werkingsmodus: elektrisch▪ verwarmingselement: uitneembaar▪ koude zone▪ veiligheidsthermostaat▪ aftapkraan met veiligheidsvoorziening▪ Aan/Uit-schakelaar▪ controlelampjes: aan/uit, opwarmen
Bekken:	aantal: 1, bekkeninhoud: 50 liter; bekkenafmetingen: B 497 x D 397 x H 300 mm, afgeronde hoeken
Frituurkorf:	aantal: 2, korfafmetingen: 1 x B 460 x D 305 x H 60 mm, 1 x B 420 x D 305 x H 90 mm
Temperatuurbereik:	0 °C – 190 °C
Aansluitwaarden:	15 kW / 400 V 3NAC 50 Hz
Afmetingen:	B 650 x D 630 x H 460 mm
Gewicht:	26,6 kg

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

Alle werkzaamheden met betrekking tot de installatie, aansluiting en het onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd en erkend technicus volgens de geldende internationale, nationale en lokale regelgeving.

Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- De opstelplaats moet gemakkelijk bereikbaar zijn en ruim genoeg om het apparaat vrij te bedienen en een goede luchtcirculatie te garanderen.
- **Nooit** het apparaat direct tegen de wanden, muren, meubels of andere voorwerpen plaatsen. Houdt een minimale afstand aan van 10 cm aan de zijkanten en 20 cm aan de achterkant van het apparaat. Houdt u zich aan de brandvoorschriften.
- Als het niet mogelijk is de gegeven afstand aan te houden, dienen geschikte veiligheidsmaatregelen te worden genomen (bijv. hittebestendig folie), dat het mogelijk maakt de temperatuur van de wand binnen een veilig bereik te houden.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Plaats het apparaat **nooit** in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Vóór de ingebruikname het veiligheidsfolie van het apparaat halen. Het folie langzaam verwijderen, zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met behulp van het juiste oplosmiddel.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en de waarschuwingstekens.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

- Voor het aansluiten van het apparaat op het lichtnet zich ervan verzekeren dat de spanningswaarden en frequentiewaarden die op het typeplaatje zijn aangegeven overeenkomen met de gegevens van de bestaande elektrische installatie.
Een spanningstolerantie tot $\pm 10\%$ wordt geduld.
- Zorg ervoor dat er een geschikte aansluiting is met beschermde kabel, in overeenstemming met de geldende regelgeving. Bij aansluiting op de elektrische installatie een kabel gebruiken van voldoende dikte.
- Tussen het apparaat en de elektrische installatie moet een meerpolige schakelaar geïnstalleerd worden, geschikt voor het vermogen van het apparaat. De schakelaar waarvan de contacten tenminste 3 mm openen, moet goed toegankelijk zijn.
- De aansluiting op het lichtnet moet in overeenstemming zijn met de geldende internationale, nationale en lokale voorschriften.

5.2 Bediening



VOORZICHTIG!


De frituse mag alleen worden bediend door personeel dat is geïnstrueerd over de bediening van het apparaat en de specifieke gevaren die optreden tijdens het frituren.

Vorbereiding van het apparaat

- De uitrusting uit het apparaat halen.
- De verdeelkast met verwarmingselement van het apparaat halen door hem voorzichtig omhoog te trekken (tot er een “klik” te horen is).
- De bodembescherming uit het bekken halen, door het aan beide handgrepen vast te houden.
- Voor gebruik zorgvuldig het apparaat en de uitrusting reinigen volgens de aanwijzingen onder **punt 6 „Reiniging”**. Zorg ervoor dat in de elektrische installatie, verdeelkast, geen water komt. **Vervolgens het apparaat en de uitrusting zorgvuldig drogen!**
- De bodembescherming in het bekken plaatsen. De bescherming functioneert als afstandhouder tussen het verwarmingselement en het blad voor etensrestjes enz..
- Voorzichtig de verdeelkast met het verwarmingselement op de achterste rand van het apparaat plaatsen. De moer van het onderste deel van de verdeelkast moet passen in de opening in het hoofdapparaat. Op deze manier is de verdeelkast juist geplaatst.

Aanwijzing: Voor de veiligheid werkt het apparaat alleen dan als de verdeelkast juist is geplaatst in de ombouw, waardoor met een microschakelaar de operationele gereedheid ingesteld wordt.

Bedieningspaneel

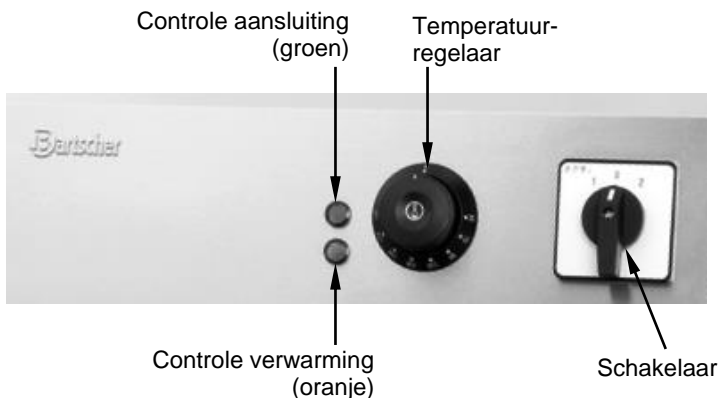

**VOORZICHTIG!**

Vóór het aanzetten zich ervan verzekeren dat het apparaat uit staat (temperatuurregelaar en de schakelaar in positie „0” zetten!).

- Het is verboden olie in het bekken te gieten als er zich water in bevindt. Het bekken moet schoon en droog zijn.



- De aftapkraan voor vet moet dicht zijn (de handgreep naar beneden) (zie afb. links).

Aanwijzingen betreffende het gebruik van olie of vet in blokken

- Voor het frituren dient de juiste olie te worden gebruikt (bijv. plantaardige olie, zonnebloemolie, arachideolie enz.) of vet in blokken.

Opmerking: Vet in blokken dient eerst te worden gesmolten in een aparte pan.

- Gebruik alleen olie en vet die gebruikt kunnen worden bij hoge temperaturen.
- Meng geen verschillende soorten olie en vet, want deze kunnen verschillende kookpunten hebben.

**WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!**

Bij frituren geen oude olie/vet gebruiken omdat de verlaagde vlammpunt het risico op spontane ontbranding verhoogt en hogere neiging tot schuimen toont. Het bestaat ook het risico op verhoogd rook en geur.

- Voorzichtig de olie/vet in het bekken gieten (ong. 50 liter), tot het vereiste niveau is bereikt (tussen de markering „MIN” en „MAX” op de achterwand van het bekken).



VOORZICHTIG!

Verboden het apparaat te gebruiken als er in de container geen olie zit. Controleer altijd of de hoeveelheid olie zich tussen de markering „MIN” en „MAX” bevindt in de container voor olie. Als het nodig is toevoegen.



WAARSCHUWING!

Brandgevaar! Als het olieniveau onder de markering MIN staat, is er een verhoogd risico op het branden van de olie. HEET OPPERVLAK! Bij een olieniveau hoger dan de markering MAX kan de hete olie overstromen.

Inbedrijfstelling van het apparaat

- Het apparaat aansluiten op het lichtnet.
- Het groene controlelampje voor de aansluiting brandt.
- De draaiknop van de temperatuurregelaar op de gewenste temperatuur instellen tussen 0 °C en 190 °C, door hem volgens de wijzers van de klok te draaien.
- Het gewenste vermogen instellen met behulp van de juiste schakelaar. Niveau 2 betekent maximaal vermogen van het apparaat (15 kW); niveau 1 betekent 1/3 van het vermogen (ong. 5 kW).
- Tijdens het verarmingsproces brandt het oranje controlelampje verwarming, die dooft na het bereiken van de ingestelde temperatuur. Als de temperatuur in het bekken verlaagt, dan gaat het oranje controlelampje opnieuw branden en verwarmt het apparaat opnieuw.



WAARSCHUWING! Risico op verbranding!

Tijdens het werk zijn de friteuse en de olie/vet in het bekken heel erg heet en bestaat er een gevaar op het branden van de frituurolie/-vet.

Het apparaat mag niet te lang werken!

- Om betere resultaten te bereiken, dient te worden gewacht tot de gewenste temperatuur is bereikt en pas dan de gerechten in de frituse plaatsen.
- De frituurolie/-vet niet te lang gebruiken bij erg hoge temperaturen, omdat het niet meer geschikt is voor gebruik.
- In geval van eventuele langere pauzes tussen de frituurprocessen, de temperatuurregelaar op lagere instelling draaien.

Het frituren van gerechten

Karper, schol of misschien aal – het frituren van grote vissen is geen enkel probleem dankzij het uitzonderlijk grote frituurbekken vervult het zijn taak ideaal. Het grote oppervlak van de frituurkorf is ook heel geschikt voor het frituren van garnalen, krab of groente in bierbeslag, pizzaflappen of gebak zoals Berliners, amandelbollen en kwarkbollen.

- Het voorbereide gerecht plaatsen in de frituurkorf.
- **Nooit** de frituurkorf te vol doen: als de frituurkorf te vol is, verlaagt de temperatuur van de olie/vet en het product wordt vettig.




VOORZICHTIG!

De hoeveelheid gerechten moet op zo'n manier worden gekozen dat de hoeveelheid niet een slechter frituurresultaat oplevert en dat de olie/vet niet overkookt.

- De frituurkorf langzaam onderdompelen in de olie/vet, vasthoudend aan beide handgrepen, plaatsen op de verwarmingselementen en beginnen met frituren.
- Na het frituren voorzichtig de frituurkorf eruit halen, vasthoudend aan beide handgrepen, en ophangen met behulp van de haken op de verdeelkast aan de hiervoor voorziene groeven; wacht tot de olie/vet eraf is gedropen.

Haken aan de frituurkorf

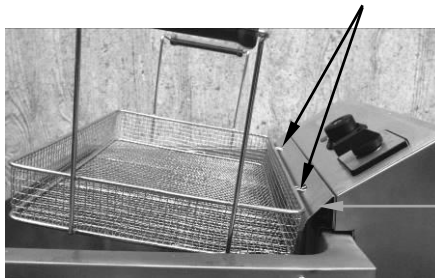

Rail aan de verdeelkast met 2 groeven

- De temperatuurregelaar en de schakelaar in positie „0” zetten, als het frituurproces aan het einde is en het apparaat niet langer wordt gebruikt.

Afgieten en verwijderen van frituurolie/-vet

- De olie / vloeibaar frituurvet dient te worden vervangen als niet meer wordt voldaan aan de vereiste voorschriften.
- **Na afkoelen** de frituurolie/-vet afgieten in een container bestemd voor het afgieten van vet met behulp van de aftapkraan. Verzeker u ervan dat de container stevig staat.



TIP!

De verbruikte frituurolie/-vet utiliseren met zorg voor het milieu en volgens de geldende lokale voorschriften.

Oververhittingsmechanisme

- Als de friteuse per ongeluk aangezet wordt zonder olie/vet in het bekken of als zich in het bekken te weinig frituurolie/-vet bevindt dan zal, om te beschermen tegen oververhitting, na het temperatuurbereik van ong. 230 °C, automatisch de friteuse worden uitgeschakeld. In dit geval het apparaat van het lichtnet halen.

Na automatische uitschakeling om het apparaat tegen oververhitting te beschermen, kan het apparaat opnieuw worden aangezet door het indrukken van de **RESET** knop op de onderkant van de verdeelkast.

Hiervoor moet het apparaat afkoelen; vervolgens in tegengestelde richting van de wijzers van de klok de dop van de **RESET** knop eraf draaien, de pin indrukken en opnieuw de dop erop draaien. Na het uitvoeren van deze handelingen kan het apparaat normaal worden aangezet.



6. Reiniging



WAARSCHUWING!

Voor het beginnen met reinigen, de temperatuurregelaar en de schakelaar in de positie „0” plaatsen; het apparaat van het lichtnet halen.

Wacht tot het apparaat is afgekoeld.

Het apparaat nooit reinigen onder een waterstroom onder druk.

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.



VOORZICHTIG!

Voor het reinigen is het verboden scherpe of ruwe reinigingsmiddelen te gebruiken die het oppervlak van het apparaat kunnen bekrassen.

Voor het reinigen is het verboden om reinigingsmiddelen te gebruiken die benzine of oplosmiddelen bevatten.

- Het apparaat regelmatig reinigen.
- De frituurkorf uit het bekken halen.
- Het apparaat laten afkoelen. Het verwarmingselement kan eenvoudig uit het bekken worden gehaald door het apparaat op te tillen en de verdeelkast eraf te nemen. Op die manier kan het verwarmingselement en het bekken gemakkelijk worden gewassen.
- De bodembescherming uit het bekken nemen, vasthoudend aan de handgrepen.
- Na afkoeling het bekken legen door de frituurolie/-vet in een speciale container te gieten met behulp van de aftapkraan. Verzekeer u ervan dat de container stevig staat. Houdt u aan de aanwijzingen onder punt „Afgieten en verwijderen van frituurolie/-vet” op pagina 150.



VOORZICHTIG!

De verdeelkast (bedieningspaneel) nooit nat reinigen of in water onderdompelen. Er mag geen vocht komen in de verdeelkast.

- **Het verwarmingselement** reinigen met behulp van een zacht, vochtig doekje en een mild reinigingsmiddel. Afnemen met een doekje met schoon water.

- **De frituurkorf (korven)** en de bodembescherming reinigen met warm water met een mild reinigingsmiddel. Zwaar vervuilde elementen kunnen kort worden geweekt.
- **Het bekken** wassen met warm water met een mild reinigingsmiddel. Het water in de juiste container gieten met behulp van de aftapkraan voor vet. Vervolgens het bekken spoelen met schoon water en opnieuw afgieten met behulp van de aftapkraan voor vet.
- **Het bedieningspaneel, het oppervlak van het apparaat en de aansluitkabel** alleen reinigen met een lichtvochtig doekje en een mild reinigingsmiddel.
- **Alle elementen van het apparaat en de uitrusting zorgvuldig drogen en het apparaat opnieuw in elkaar zetten:**
 - de bodembescherming in het bekken plaatsen;
 - de verdeelkast met verwarmingselement op het hoofdapparaat plaatsen;
 - de frituurkorf in het bekken plaatsen.

Bewaring van het apparaat

- Als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt, dient deze te worden gereinigd volgens de bovenstaande beschrijving en opgeborgen op een droge, schone plaats, beveiligd tegen vorst, zon en kinderen. Om te beschermen tegen stof en vuil, de friteuse verpakken of bedekken. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

7. Mogelijke storingen

Bij storingen koppelt u het apparaat los van het lichtnet. Controleer op basis van onderstaande tabel of de storing verholpen kan worden, voordat u de hulp van de service inroept of contact opneemt met de leverancier.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, maar het groene controlelampje van de aansluiting brandt niet en het apparaat verwarmt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • De stekker is niet juist in het stopcontact gestoken • De zekering voor de elektrische aansluiting is geactiveerd. • De beveiliging tegen oververhitting is geactiveerd 	<ul style="list-style-type: none"> • De stekker eruit halen en op de juiste manier in het stopcontact steken • Controleer de zekeringen, het apparaat aansluiten op een ander stopcontact • De RESET knop op de verdeelkast indrukken
Het controlelampje voor de verwarming brandt maar de temperatuur verhoogt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Onderbroken contact met het verwarmingselement • Beschadigd verwarmingselement 	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de service • Neem contact op met de service
Het groene controlelampje voor de aansluiting brandt, maar ondanks de instelling van de temperatuur brandt het controlelampje voor de verwarming niet.	<ul style="list-style-type: none"> • De ingestelde temperatuur is bereikt • Beschadigde temperatuurregelaar • Beschadigd controlelampje 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de werking na verandering van de instelling van de temperatuur • Neem contact op met de service • Neem contact op met de service
Na enkele tijd stopt het apparaat met verwarmen.	<ul style="list-style-type: none"> • De beveiliging tegen oververhitting is geactiveerd 	<ul style="list-style-type: none"> • Druk de RESET knop in op de verdeelkast. Als de beveiliging tegen oververhitting na korte tijd weer activeer, neem dan contact op met de verkoper.

Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
 - de aard van de werkingsstoornis;
 - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat).

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Utilisatie oude frituurolie

Gebruikte frituurolie/frituurvet utiliseren volgens de milieuvoorschriften en volgens de geldende plaatselijke voorschriften.