

R4 4 x 1/3 GN



305058

R6 6 x 1/3 GN



305059

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid	110
1.1 Symboolverklaring	110
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	111
1.3 Reglementair gebruik	115
2. Algemeen	116
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	116
2.2 Auteursrecht	116
2.3 Verklaring van Conformiteit	116
3. Transport, verpakking en bewaring	117
3.1 Controle bij aflevering	117
3.2 Verpakking	117
3.3 Bewaring	117
4. Specificaties	118
4.1 Technische Gegevens	118
4.2 Overzicht van onderdelen	120
5. Installatie en bediening	122
5.1 Installatie	122
5.2 Bediening	123
6. Reiniging	125
7. Afvalverwijdering	126

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen) en contact opnemen met de service.

- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsels.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



HEET OPPERVLAK! Verbrandingsgevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Tijdens het werk wordt de ombouw van het apparaat erg heet. Het apparaat niet aanraken! Voor het bedienen van het apparaat dienen de hiervoor bestemde bedieningselementen en handgrepen te worden gebruikt.
- Ook na het uitschakelen van het apparaat is hij nog enige tijd heet. Voor het beginnen met reinigen, verschuiven of verplaatsen van het apparaat moet worden gewacht tot het apparaat voldoende is afgekoeld.



WAARSCHUWING! Gevaar voor brand of explosie!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen (bijv. benzine, spiritus, alcohol etc.). De hoge temperatuur kan ervoor zorgen dat ze verdampen en in contact komend met ontstekingsbronnen kan dat leiden tot een explosie, met als consequentie zwaar letsel en zware schade.
- In het geval van brand, voordat er passende maatregelen worden genomen om de brand te blussen, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken!). Let op: geen water op het apparaat gieten als hij nog onder spanning staat. **Gevaar voor een elektrische schok!**

1.3 Reglementair gebruik



VOORZICHTIG!

Het apparaat is ontworpen en gemaakt voor industrieel gebruik en mag in keukens alleen worden bediend door gekwalificeerd personeel.

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

De hete opzetvitrine is alleen bestemd voor het warm houden van de juiste gerechten.

De hete opzetvitrine niet gebruiken voor:

- Het verwarmen van brandbare, gemakkelijk verdampende en soortgelijke vloeistoffen of materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbaar verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Technische Gegevens

Naam	Hete opzetvitrine R4 4 x 1/3 GN
Art.-Nr.:	305058
Materiaal:	RVS, glas
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none">▪ Glas aan de voorkant afgerond▪ Soort beglazing:<ul style="list-style-type: none">- Enkel glas,- Rondom beglazing,- Gehard glas▪ Soort deur:<ul style="list-style-type: none">- Schuifdeuren- Positie van de deuren: van de bedienerzijde▪ Soort verwarming: droog verwarmd▪ Inhoud GN: 4 x GN 1/3▪ Max. diepte van de GN-bak: 40 mm▪ Schakelaar▪ Controlelampjes:<ul style="list-style-type: none">- AAN/UIT (rood)- Verwarming (oranje)
Inhoud:	46 liter
Temperatuurregeling:	traploos
Temperatuurbereik:	30 °C tot 90 °C
Vermogen:	0,5 kW / 230 V 50 Hz
Afmetingen:	B 775 x D 420 x H 335 mm
Gewicht:	16,2 kg
Accessoires:	4 GN bakken

Wijzigingen voorbehouden!

Naam	Hete opzetvitrine R6 6 x 1/3 GN
Art.-Nr.:	305059
Materiaal:	RVS, glas
Wykonanie:	<ul style="list-style-type: none">▪ Glas aan de voorkant afgerond▪ Soort beglazing:<ul style="list-style-type: none">- Enkel glas,- Rondom beglazing,- Gehard glas▪ Soort deur:<ul style="list-style-type: none">- Schuifdeuren- Positie van de deuren: van de bedienerzijde▪ Soort verwarming: droog verwarmd▪ Inhoud GN: 6 x GN 1/3▪ Max. diepte van de GN-bak: 40 mm▪ Schakelaar▪ Controlelampjes:<ul style="list-style-type: none">- AAN/UIT (rood)- Verwarming (oranje)
Inhoud:	68 liter
Temperatuurregeling:	Traploos
Temperatuurbereik:	30 °C tot 90 °C
Vermogen:	0,8 kW / 230 V 50 Hz
Afmetingen:	B 1135 x D 420 x H 335 mm
Gewicht:	22,0 kg
Accessoires:	6 GN-bakken


Wijzigingen voorbehouden!

4.2 Overzicht van onderdelen


305058



Aanzicht vanaf de bedienerzijde

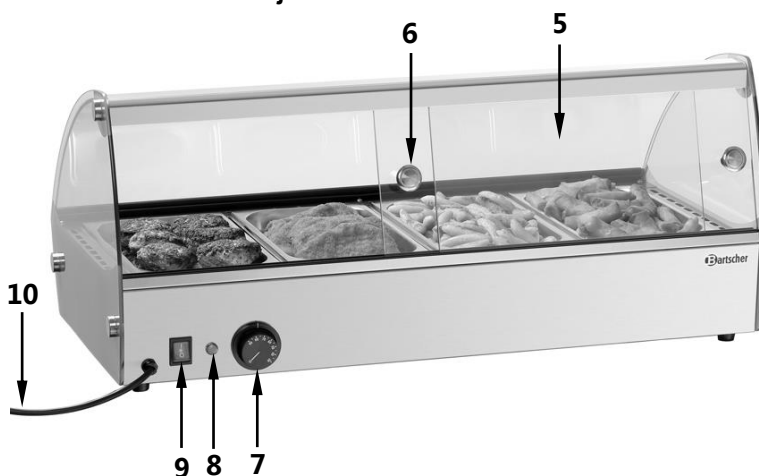

- | | |
|-------------------------|---|
| 1 Ombouw | 6 Handgreep glazen schuifdeur (2) |
| 2 Beglazing voorkant | 7 Draaiknop temperatuurregeling |
| 3 GN-bak (4) | 8 Controlelampje verwarming (oranje) |
| 4 Rubberen poten (4) | 9 Schakelaar met geïntegreerd controlelampje voor het lichtnet (rood) |
| 5 Glazen schuifdeur (2) | 10 Voedingskabel |

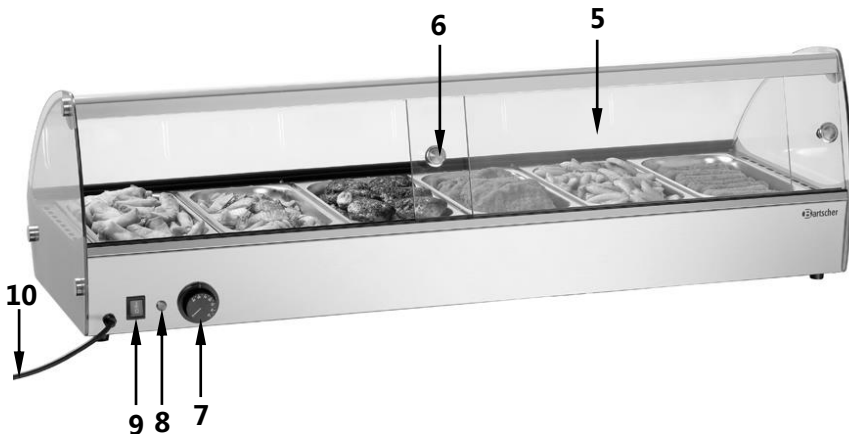300059**Aanzicht vanaf de bedienerzijde**

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Ombouw | 5 Handgreep glazen schuifdeur (2) |
| 2 Beglazing voorkant | 7 Draaiknop temperatuurregeling |
| 3 GN-bak (6) | 8 Controlelampje verwarming (oranje) |
| 4 Rubberen poten (4) | 9 Schakelaar met geïntegreerd controlelampje voor het lichtnet (rood) |
| 5 Glazen schuifdeur (2) | 10 Voedingskabel |

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie

Plaatsing

- Het apparaat uitpakken en al het verpakkingsmateriaal verwijderen en weggooien volgens de milieuvoorschriften.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Zet het apparaat **nooit** dicht bij de rand van de tafel om omkiepen of vallen te voorkomen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Het apparaat dient zodanig te worden geplaatst dat het mogelijk is het apparaat snel van het lichtnet te kunnen afhaken, als dat nodig mocht zijn.
- Voor het in bedrijf nemen het beschermfolie van het apparaat halen. De folie dient er langzaam vanaf te worden gehaald om ervoor te zorgen dat er geen lijmresten achter blijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

- Het elektrische circuit van het stopcontact moet beschikken over een 16A-beveiliging. Sluit het apparaat alleen rechtstreeks aan op een stopcontact met een beschermend contact; gebruik geen splitters of meerdere contacten.

5.2 Bediening

Vorbereiden van het apparaat

- Voor het eerste gebruik het apparaat en de accessoires (GN-bakken) zorgvuldig reinigen en vervolgens drogen. De aanwijzingen in **punt 6 „Reiniging“** in acht nemen.

Het aanzetten van het apparaat

- Het apparaat aansluiten op een enkel contact met veiligheidspin.
- Het apparaat inschakelen met behulp van de schakelaar. Het met de schakelaar geïntegreerde controlelampje brandt: het apparaat is aangesloten op de elektrische stroomtoevoer.

Verwarmen en warmhouden van warme gerechten

- De gewenste temperatuur voor de gegeven gerechten instellen binnen een bereik van 30 °C tot 90 °C met de draaiknop voor de temperatuurregeling die zich op het apparaat bevindt.
- De opzetvitrine dient te worden verwarmd tot de ingestelde temperatuur **zonder gerechten**.



HEET OPPERVLAK! Verbrandingsgevaar!

Tijdens het werk worden de ombouw van het apparaat en de glazen schuifdeur erg heet.

Raak ze niet aan, om verbranding te voorkomen.

Het apparaat alleen bedienen met de hiervoor bestemde bedieningselementen en handgrepen.

Voor het vullen van de GN-bakken met hete gerechten en eruit nemen van gerechten dienen beschermhandschoenen of keukendoeken te worden gebruikt.

- Het oranje controlelampje voor de opwarming naast de draaiknop voor de temperatuurregeling brandt. Als de ingestelde temperatuur wordt bereikt, dooft het oranje opwarmcontrolelampje.



AANWIJZING!

Voor het vullen van de opzetvitrine met de geschikte gerechten, controleren of de ingestelde werktemperatuur is bereikt.

- De ramen worden voorafgaande verwarmd, wat condensatie op de ramen voorkomt wanneer er gerechten in de opzetvitrine worden gezet.
- In de tussentijd de benodigde **warme gerechten** voorbereiden en de geleverde GN 1/3 bakken ermee vullen.
- De glazen schuifdeuren openen aan de bedienerzijde van de opzetvitrine en de warme gerechten in de GN-bakken in het oppervlak voor GN-bakken zetten.
- De glazen schuifdeur van de opzetvitrine sluiten om temperatuurverlies te beperken. De gerechten worden warm gehouden op de uitgekozen temperatuur.



- De benodigde gerechten eruit halen aan de bedienerzijde en serveren.
- Bij een temperatuurverlies in de opzetvitrine, schakelt de verwarming opnieuw in en brandt het oranje opwarmcontrolelampje weer.
- Als het apparaat niet wordt gebruikt, dient het te worden uitgezet met de schakelaar **AAN/UIT** en van het lichtnet te worden gehaald (de stekker uit het stopcontact trekken!).

Het apparaat is uitgerust met **2 veiligheidsthermostaten**:

1. Een **thermostaat met automatische reset** schakelt het apparaat uit bij oververhitting (meer dan 125 °C). In dit geval het apparaat van de elektrisch voeding halen en laten afkoelen. Na afkoeling kan het apparaat weer als gewoon worden gebruikt.
2. In het geval van een beschadigde thermostaat met automatische reset en de oververhitting van het apparaat, schakelt de **tweede veiligheidsthermostaat** in bij een temperatuur van 150 °C en schakelt het apparaat uit. In dat geval dient contact te worden opgenomen met de klantenservice of de verkoper.

6. Reiniging



WAARSCHUWING!

Voor het beginnen met het reinigen, het apparaat uitschakelen met de schakelaar AAN/UIT , van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken!) en laten afkoelen.

Voor het reinigen van het apparaat geen water onder druk gebruiken!

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.



VOORZICHTIG!

Nooit agressieve reinigingsmiddelen gebruiken zoals schuurpoeder, reinigingsmiddelen met alcohol, oplosmiddelen die het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

- Het apparaat dient regelmatig te worden gereinigd op het eind van de werkdag, en als het nodig is tijdens de werktijd of als het apparaat niet wordt gebruikt.
- Open de glazen schuifdeur en neem de GN-bakken met gerechten uit de opzetvitrine. De gerechten in de koelkast bewaren zodat ze niet bederven.
- Om het apparaat gemakkelijker te reinigen, de glazen schuifdeur eruit nemen door hem licht omhoog te tillen en eruit te halen. De glazen schuifdeur reinigen met een zacht, vochtig doekje en tot slot drogen.
- Het glas aan de zijkant en voorkant aan de binnen- en buitenkant afnemen met een zacht doekje gedrenkt in warm water en een mild reinigingsmiddel.
- Het oppervlak voor de GN-bakken zorgvuldig reinigen met een desinfecterend middel dat in contact mag komen met levensmiddelen en een zacht doekje. Het gereinigde oppervlak afnemen met schoon water en zorgvuldig drogen.
- Opnieuw de glazen schuifdeur in het apparaat plaatsen.
- De gebruikte GN-bakken zorgvuldig reinigen met een zacht doekje en een mild reinigingsmiddel.

Als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt:

- Het apparaat uitschakelen met de schakelaar en de stekker uit het stopcontact trekken;
- Alle gerechten uit de vitrine halen;
- Het apparaat aan de binnen- en buitenkant reinigen zoals dat hierboven is beschreven;
- Met schoon water afnemen en het apparaat zorgvuldig drogen;
- De glazen schuifdeur open laten tot het apparaat geheel droog is.

7. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.