

6640



100533

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0
φαξ: +49 5258 971-120
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258
971-197**
www.bartscher.com



Έκδοση: 1.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2022-05-02

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

1	Ασφάλεια	2
1.1	Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων	2
1.2	Οδηγίες ασφαλείας	3
1.3	Προβλεπόμενη χρήση.....	6
1.4	Ακατάλληλη χρήση.....	6
2	Γενικές πληροφορίες	7
2.1	Ευθύνη και εγγύηση.....	7
2.2	Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.....	7
2.3	Δήλωση συμμόρφωσης	7
3	Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση	8
3.1	Έλεγχος παράδοσης.....	8
3.2	Συσκευασία	8
3.3	Αποθήκευση	8
4	Τεχνικά χαρακτηριστικά	9
4.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά	9
4.2	Λειτουργίες συσκευής	10
4.3	Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής	11
5	Εγκατάσταση και χρήση	12
5.1	Εγκατάσταση	12
5.2	Χρήση	14
6	Καθαρισμός	19
6.1	Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό	19
6.2	Καθαρισμός	20
7	Πιθανές δυσλειτουργίες	21
8	Ανακύκλωση.....	22



Πριν να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε σε ένα διαθέσιμο μέρος!

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησής της συσκευής, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο εγχειρίδιο. Προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι η εξοικείωση με όλες τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες. Επιπλέον, ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων, οι κανονισμοί υγείας και ασφαλείας και οι νομικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στον τομέα εφαρμογής της συσκευής.

Πριν αρχίσετε τη χρήση της συσκευής και ιδιαίτερα πριν την ξεκινήσετε, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε τραυματισμού και υλικές ζημιές. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσονται σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή και να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Όταν η συσκευή μεταβιβάζεται, είναι επίσης απαραίτητο να μεταβιβαστούν μαζί και αυτές οι οδηγίες χρήσης.

1 Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου, εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή όχι σύμφωνα με τον προορισμό της. Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή πρέπει να τηρούν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.

1.1 Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις σημειώνονται σε αυτό το εγχειρίδιο με τις κατάλληλες προειδοποιητικές φράσεις. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών και υλικών ζημιών.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Η προειδοποιητική φράση **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε μέτριο ή βαρύ τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** υποδεικνύει πιθανή υλικά ζημιά που μπορεί να προκύψει αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΑ!

Το σύμβολο **ΟΔΗΓΙΑ** ενημερώνει τον χρήστη για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες χρήσης.

1.2 Οδηγίες ασφαλείας

Ηλεκτρικό ρεύμα

- Η υπερβολική τάση δικτύου ή η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο αν τα στοιχεία στην αναγνωριστική πινακίδα αντιστοιχούν στην τάση δικτύου.
- Για να αποφύγετε ηλεκτρικά βραχυκύκλωμα, κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το βύσμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή όταν έχει πέσει μέσα στο νερό. Άμεσα αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Όλες οι επισκευές και το άνοιγμα του περιβλήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς και κατάλληλα εργαστήρια.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή πιάνοντάς την από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές άκρες.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίζει, να συμπιέζεται ή να είναι δεμένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να ξετυλιχθεί πλήρως.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πάντα πρέπει να πιάσετε το βύσμα.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Εύφλεκτα υλικά

- Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως κουζίνα, φούρνος, ανοικτή φλόγα, θερμαντικό εξοπλισμό κλπ.
- Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφευχθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή, π.χ. με αλουμινόχαρτο ή πανιά.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο χρησιμοποιώντας τα υλικά που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό και με τις κατάλληλες ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Τα υλικά, τα προϊόντα διατροφής και τα υπολείμματα τροφίμων στη συσκευή ενδέχεται να αναφλεγούν.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή δίπλα σε ανάφλεκτα ή εύφλεκτα υλικά (π.χ. βενζίνη, οινόπνευμα, αλκοόλ). Η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί την εξάτμιση αυτών των υλικών και ως επακόλουθο της επαφής με τις πηγές ανάφλεξης μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πριν να λάβετε κατάλληλα μέτρα πυρόσβεσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Ποτέ μην σβήνετε την πυρκαγιά με νερό όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική ενέργεια. Μετά τη σβέση της φωτιάς, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή καθαρού αέρα.

Η επιφάνεια καίει

- Οι επιφάνειες της συσκευής ζεσταίνονται πολύ κατά τη λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν επίσης και μετά την απενεργοποίηση.
- Μην αγγίζετε καμία ζεστή επιφάνεια της συσκευής. Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα χειριστήρια και λαβές.
- Η συσκευή μπορεί να μεταφέρεται και να καθαρίζεται μόνο αφού έχει κρυώσει εντελώς.
- Ποτέ μην ψεκάστε τις θερμές επιφάνειες με κρύο νερό ή εύφλεκτα υγρά.

Λειτουργία μόνο υπό εποπτεία

Ασφάλεια

- Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο υπό επίβλεψη.
- Να παραμένετε πάντα κοντά στην συσκευή.

Λειτουργικό προσωπικό

- Η συσκευή πρέπει να χειρίζεται μόνο από ειδικευμένο και εκπαιδευμένο εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και άτομα με περιορισμένη εμπειρία ή/και περιορισμένη γνώση.
- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να υπάρχει σιγουριά ότι δεν παίζουν ή δεν εκκινούν τη συσκευή.

Ακατάλληλη χρήση

- Η ακατάλληλη χρήση ή η απαγορευμένη λειτουργία ενδέχεται να καταστρέψουν τη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ασφαλή τεχνική κατάσταση, εξασφαλίζοντας ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν οι συνδέσεις είναι σε τεχνικά καλή κατάσταση, διασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι καθαρή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Μην κάνετε τροποποιήσεις ή αλλαγές στη συσκευή.

- Σε υψηλές θερμοκρασίες, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φαγητό, καθώς η επιφάνεια εργασίας μπορεί να παραμορφωθεί.
- ΠΟΤΕ μην βάζετε κρύο νερό ή πάγο στην ζεστή επιφάνεια εργασίας σε μέτριες προς υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση της επιφάνειας εργασίας ως αποτέλεσμα ξαφνικής αλλαγής της θερμοκρασίας.

1.3 Προβλεπόμενη χρήση

Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή/και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται παρακάτω απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- ψήσιμο στη σχάρα κρέατος, ψαριών και λαχανικών,
- τοστάρισμα των κατάλληλων πιάτων.

1.4 Ακατάλληλη χρήση

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πρόσωπα και υλικές ζημιές που προκαλούνται από επικίνδυνη τάση, φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής μπορεί να γίνονται μόνο οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η ακόλουθη χρήση δεν είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- προετοιμασία ακατάλληλων πιάτων.

2 Γενικές πληροφορίες

2.1 Ευθύνη και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν βάσει έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικών μοντέλων ή προσθέτων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας έχει παραδοθεί μπορεί να διαφέρει, υπό ορισμένες συνθήκες, από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- τη μην τήρηση των οδηγιών χρήσης,
- την ακατάλληλη χρήση,
- τεχνικές τροποποιήσεις του χρήστη,
- τη χρήση των μην προβλεπόμενων ανταλλακτικών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τεχνικές αλλαγές στο προϊόν για να βελτιώσουμε τις χρηστικές του δυνατότητες και την απόδοσή του.

GR

2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία περιέχονται σ' αυτές προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, και επίσης του οποιοδήποτε μέρους αυτών καθώς και η χρήση αυτών ή/και διανομή σε τρίτους. Παραβιάσεις των ανωτέρω οδηγούν στην υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.

2.3 Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Αν χρειαστεί, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

3 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την παραλαβή της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση ορατών ζημιών λόγω μεταφοράς, πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή της συσκευής ή να την παραλάβετε υπό όρους. Στα έγγραφα μεταφοράς/δελτίο αποστολής της εταιρείας μεταφορών, πρέπει να επισημάνετε την έκταση της ζημίας και να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Οι κρυφές ζημιές πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους, καθώς οι αξιώσεις μπορούν να διεκδικηθούν μόνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση που λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ παρακαλώ, επικοινωνήστε με το δικό μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

3.2 Συσκευασία

Μην πετάτε το χαρτόνι της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση ενδεχόμενων βλαβών.

Η συσκευασία και τα μεμονωμένα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και ειδικά: πλαστικά φύλλα και πλαστικές σακούλες, συσκευασία από χαρτόνι.

Κατά τη διάθεση των συσκευασιών, τηρήστε τους κανονισμούς στη χώρα σας. Τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακυκλώνονται.

3.3 Αποθήκευση

Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή μέχρι να εγκατασταθεί η συσκευή και κατά την αποθήκευση ακολουθήστε τις εξωτερικές σημάνσεις σχετικά με την τοποθέτηση και την αποθήκευση. Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται μόνο κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- σε εσωτερικούς χώρους
- σε ξηρό περιβάλλον και χωρίς σκόνη
- μακριά από επιθετικά μέσα
- σε μέρος προστατευμένο από το φως του ήλιου
- σε χώρο προστατευμένο από μηχανικούς κραδασμούς.

Σε περίπτωση αποθήκευσης μεγαλύτερης διάρκειας (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Αν είναι απαραίτητο, η συσκευασία πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομασία:	Σαλαμάνδρα με πλάκα 6640
Κωδ. προϊόντος:	100533
Υλικό:	ανοξειδωτος χάλυβας
Υλικό της επιφάνειας ψησίματος:	ειδικός χάλυβας
Διαστάσεις της επιφάνειας ψησίματος (πλάτος x βάθος) σε mm:	700 x 330
Έκδοση επιφάνειας ψησίματος:	λεία
Εύρος θερμοκρασίας πλάκας επαφής από - έως σε ° C:	50 - 300
Αριθμός ζωνών θέρμανσης:	2
Εύρος θερμοκρασίας σαλαμάνδρας από - έως σε °C:	190
Αριθμός θερμαντικών στοιχείων σαλαμάνδρας:	1
Αριθμός ζωνών θέρμανσης σαλαμάνδρας:	1
Διαστάσεις σχάρας ψησίματος (Π x Β) σε mm:	560 x 400
Έκδοση σχάρας ψησίματος:	1/1 GN
Ρύθμιση ώρας από - έως σε s - min:	30 - 100
Αριθμός ώρας που μπορεί να αποθηκευτούν:	6
Στοιχεία σύνδεσης:	6,64 kW 400 V 50/60 Hz
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	760 x 590 x 465
Βάρος σε kg:	51,4

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

Έκδοση / Ιδιότητες

- Τύπος: επιτραπέζια συσκευή
- Τύπος τροφοδοσίας: ηλεκτρικός
- Σύνδεση συσκευής: 3 NAC
- Ζώνες θέρμανσης (2x) της πλάκας γκριλ ρυθμιζόμενες ξεχωριστά
- Πηγή θερμότητας σαλαμάνδρας: θερμαντήρας ακτινοβολίας
- Ρύθμιση ισχύος σαλαμάνδρας: ομαλή
- Σχάρα ψησίματος:
 - κατάλληλο για δοχεία GN
 - ρυθμιζόμενο ύψος
- Δίσκος συλλογής λίπους:
 - για την πλάκα γκριλ
 - για τη σαλαμάνδρα
- Ψηφιακή ένδειξη
- Έλεγχος
 - περιστρεφόμενο κουμπί
 - ηλεκτρονικός
- Διακόπτης ενεργ./απενεργ.
- Ενδεικτική λυχνία:
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
 - προθέρμανση


GR

4.2 Λειτουργίες συσκευής

Η συσκευή εξοικονόμησης χώρου που συνδυάζει ψησταριά και τοστιέρα διαθέτει ισχυρή πλάκα ψησίματος με 2 ξεχωριστές ζώνες θέρμανσης.

Η παροχή θερμότητας στη σαλαμάνδρα μπορεί να ρυθμιστεί τέλεια μέσω της ρυθμιζόμενης σε ύψος σχάρας και της συνεχώς ρυθμισμένης θερμοκρασίας. Ο πλήρης έλεγχος της διαδικασίας ψησίματος και τοσταρίσματος διασφαλίζεται από ψηφιακό χρονόμετρο.

4.3 Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής

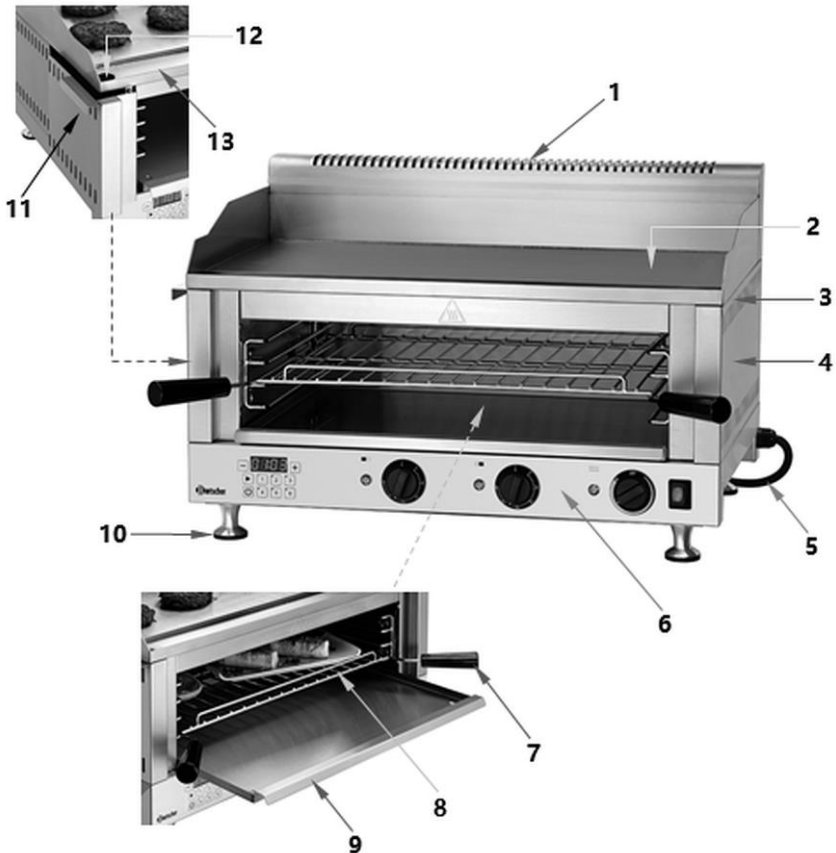

GR

Εικ. 1

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Καμινάδα | 2. Ομαλή επιφάνεια εργασίας |
| 3. Οπές εξαερισμού | 4. Περιβλήμα |
| 5. Καλώδιο τροφοδοσίας | 6. Πάνελ χειρισμού |
| 7. Στήριγμα σχάρας ψησίματος (2x) | 8. Σχάρα ψησίματος |
| 9. Δίσκος συλλογής λίπους σαλαμάνδρας | 10. Πόδια (4x) |
| 11. Δίσκος συλλογής λίπους της πλάκας ψησίματος | 12. Άνοιγμα αποστράγγισης λίπους |
| 13. Αυλάκι εξαγωγής λίπους | |

5 Εγκατάσταση και χρήση

5.1 Εγκατάσταση



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Η εσφαλμένη εγκατάσταση, ρύθμιση, λειτουργία, συντήρηση ή λανθασμένο χειρισμό της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς σε πρόσωπα και ζημιές σε πράγματα.

Η τοποθέτηση και η εγκατάσταση, καθώς και οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

ΟΔΗΓΙΑ!

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται για ζημιές που οφείλονται σε μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή σε ακατάλληλη εγκατάσταση.

GR

Αποσυσκευασία / εγκατάσταση

- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία συσκευασίας και τις ασφάλιες για τη μεταφορά.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Κίνδυνος ασφυξίας!

Απαγορεύεται τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και στοιχεία φελιζόλ.

- Αν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στη συσκευή, αφαιρέστε την. Πρέπει να βγάλετε την προστατευτική μεμβράνη προσεκτικά έτσι ώστε να μην αφήσετε υπολείμματα κόλλας. Εναλλακτικά αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας με κατάλληλο διαλυτικό.
- Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πινακίδα τύπου και τις προειδοποιητικές οδηγίες στη συσκευή.
- Ποτέ** μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε η πρίζα να είναι πάντα εύκολα διαθέσιμη με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής όταν υπάρξει τέτοια ανάγκη.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μια επιφάνεια με τις ακόλουθες ιδιότητες:

Εγκατάσταση και χρήση

- ίσια, με επαρκή φέρουσα ικανότητα, ανθεκτική στο νερό, στεγνή και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες
 - αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε η εργασία με τη συσκευή να γίνεται χωρίς προβλήματα
 - εύκολα προσβάσιμη
 - έχοντας που έχει καλό εξαερισμό.
- Διατηρήστε επαρκή απόσταση από τις άκρες του τραπέζιού. Η συσκευή μπορεί να ανασηκωθεί και να πέσει.
 - Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από εύφλεκτους τοίχους και άλλα αντικείμενα.

Σύνδεση

- Η σύνδεση της συσκευής με την εγκατάσταση παροχής ρεύματος πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς, εθνικές και τοπικές διατάξεις.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλ. την αναγνωριστική πινακίδα) ταιριάζουν με τα δεδομένα του τοπικού δικτύου.
- Τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεσης έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να το πατήσει ή να σκοντάψει σ' αυτό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο.

5.2 Χρήση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος εγκαύματος!

Κατά τη λειτουργία, το περίβλημα, η επιφάνεια εργασίας, η σχάρα ψησίματος και το φαγητό ζεσταίνονται πολύ και παραμένουν ζεστά για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την απενεργοποίηση.

Μην αγγίζετε τη συσκευή και τη σχάρα με γυμνά χέρια!

Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα μαχαιροπίρουνα για ψησταριές για να τοποθετείτε και να αφαιρείτε προϊόντα στη σχάρα. Χρησιμοποιήστε τις λαβές που παρέχονται για να αφαιρέσετε τη σχάρα του ψησίματος.

Χρησιμοποιήστε ανθεκτικά στη θερμότητα γάντια ασφαλείας για να αφαιρέσετε τα πιάτα με τα τρόφιμα από τη σχάρα του ψησίματος.

Οι δίσκοι συλλογής λίπους και το περιεχόμενό τους γίνονται πολύ ζεστά.

Να αδειάζετε και να καθαρίζετε τους δίσκους συλλογής λίπους αφού κρυώσουν.

Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Ποτέ μην τοποθετείτε εργαλεία κουζίνας, πετσέτες, χαρτί κ.λπ. στην επιφάνεια ψησίματος κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ποτέ μην τοποθετείτε πλαστικά ή άλλα δοχεία στην επιφάνεια ψησίματος.


Ετοιμασία της συσκευής

1. Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά με φαγητό, πρέπει πρώτα να προετοιμάσετε την επιφάνεια εργασίας της πλάκας ψησίματος. Προχωρήστε ως εξής:
 - αφαιρέστε τη συσκευασία και το χαρτί από την επιφάνεια εργασίας από τη συσκευή,
 - σκουπίστε το υπερβολικό λίπος από την επιφάνεια εργασίας,
 - χρησιμοποιώντας τη βούρτσα, καλύψτε γενναιόδωρα την επιφάνεια εργασίας με λίπος τηγανίσματος,
 - πασπαλίζουμε την επιφάνεια με ένα στρώμα αλατιού,
 - ενεργοποιήστε τη συσκευή με χρήση του διακόπτη λειτουργίας.
 - χρησιμοποιήστε τους ρυθμιστές θερμοκρασίας και για τις δύο ζώνες θέρμανσης για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους 180 °C περίπου,
 - ζεστάνετε την επιφάνεια εργασίας για περίπου 25 λεπτά,
 - απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη συσκευή, το λάδι και το αλάτι να κρυώσουν,
 - αφού κρυώσει, αφαιρέστε προσεκτικά το λάδι με αλάτι χωρίς να γρατσουνίσετε την επιφάνεια.

Εγκατάσταση και χρήση

- επαναλείψτε την επιφάνεια εργασίας με λάδι και ζεσtάνετε μέχρι να καεί το λάδι, κάτι που θα δημιουργήσει μια επίστρωση στην επιφάνεια,
 - επαναλείψτε ξανά την επιφάνεια εργασίας με λάδι. η πλάκα ψησίματος είναι τώρα έτοιμη για χρήση.
2. Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής πρέπει να καθαρίσετε το περίβλημα και το εξοπλισμό παρακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6 «Καθαρισμός».
 3. Στεγνώστε καλά τη συσκευή και τα εξαρτήματα.
 4. Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, τοποθετήστε τους δίσκους συλλογής λίπους για την πλάκα ψησίματος και τη σαλαμάνδρα στις οπές που προβλέπονται για το σκοπό αυτό.

Χειριστήρια / Στοιχεία ελέγχου

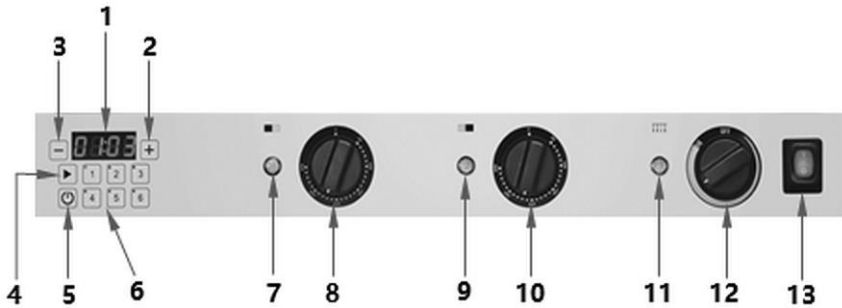

1. Ψηφιακή οθόνη ρύθμισης ώρας
2. Κουμπί για αύξηση των ρυθμίσεων ώρας
3. Κουμπί για μείωση των ρυθμίσεων ώρας
4. Κουμπί Start/Stop
5. Χρονοδιακόπτης
6. Κουμπιά αποθήκευσης ώρας 1-6
7. Ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) θέρμανσης στην αριστερή ζώνη μαγειρέματος της πλάκας ψησίματος
8. Ελεγκτής θερμοκρασίας της αριστερής ζώνης θέρμανσης της πλάκας ψησίματος
9. Ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) θέρμανσης στην δεξιά ζώνη μαγειρέματος της πλάκας ψησίματος
10. Ελεγκτής θερμοκρασίας της δεξιάς ζώνης θέρμανσης της πλάκας ψησίματος
11. Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης (πορτοκαλί) σαλαμάνδρα
12. Ρυθμιστής ενέργειας σαλαμάνδρας
13. Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης με ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας (πράσινη)

Ρυθμίσεις

Διακόπτης λειτουργίας

Με το πάτημα του διακόπτη λειτουργίας στη θέση «Ο», η συσκευή αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος.

Η πράσινη ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανάβει κάθε φορά που πατάτε τη θέση «I» και έτσι υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι τροφοδοτημένη.

Με το πάτημα του διακόπτη στο «I», ακολουθούν τα εξής:

- ενεργοποίηση όλων των περιστροφικών ρυθμιστών: τόσο των ρυθμιστών θερμοκρασίας (για την πλάκα ψησίματος) όσο και του ρυθμιστή ενέργειας (για τη σαλαμάνδρα).

ΟΔΗΓΙΑ: Οι ζώνες μαγειρέματος της πλάκας ψησίματος και η θέρμανση της σαλαμάνδρας δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί. Ο χρονοδιακόπτης δεν είναι ακόμα ενεργοποιημένος.

Ελεγκτής θερμοκρασίας

Οι κατάλληλοι ρυθμιστές θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας για κάθε ζώνη θέρμανσης της πλάκας ψησίματος (αριστερά ή δεξιά).

Ο θερμοστάτης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται για να διατηρήσει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Το εύρος που μπορεί να ρυθμιστεί είναι μεταξύ 50 °C και 300 °C. Οι περισσότερες διεργασίες ψησίματος πραγματοποιούνται σε θερμοκρασίες μεταξύ 180 °C και 240 °C.

Κατά τη φάση θέρμανσης, ανάβει η πορτοκαλί λυχνία ελέγχου θέρμανσης για τη σχετική ζώνη μαγειρέματος. Αφού η προγραμματισμένη θερμοκρασία επιτευχθεί η λυχνία ελέγχου θέρμανσης θα σβήσει.

Ρυθμιστής ενέργειας

Ο ρυθμιστής ενέργειας ελέγχει το θερμαντικό στοιχείο της σαλαμάνδρας.

Το ψήσιμο είναι πιο αποτελεσματικό όταν ο ελεγκτής ενέργειας στρέφεται στην υψηλότερη ρύθμιση «MAX». Με αυτή τη μέγιστη ρύθμιση «HI», ο το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί σε συνεχή λειτουργία. Όταν ο ρυθμιστής ενέργειας θερμαίνεται, ανάβει η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία θέρμανσης δίπλα στον ρυθμιστή ενέργειας. Όταν ο ρυθμιστής ενέργειας δεν θερμαίνεται, η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης σβήνει.

Χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού του χρονοδιακόπτη. Μπορείτε να εισαγάγετε τις απαιτούμενες τιμές στα κουμπιά αποθήκευσης ώρας 1 - 6. Το εύρος που μπορεί να ρυθμιστεί είναι μεταξύ 30 δευτερολέπτων και 100 λεπτών.

Για να ρυθμίσετε τον απαιτούμενο χρόνο, πατήστε ένα από τα κουμπιά αποθήκευσης ώρας 1 - 6 και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» ή «-» για να ρυθμίσετε τον απαιτούμενο χρόνο. Πατώντας το κουμπί Start/Stop, η ώρα αποθηκεύεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να αποθηκεύσετε τις επιθυμητές τιμές στα άλλα κουμπιά ρύθμισης χρόνου. Η καθορισμένη ώρα μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή για κάθε κουμπί αποθήκευσης ώρας.

Για να ενεργοποιήσετε την καθορισμένη ώρα, πατήστε ένα από τα κουμπιά αποθήκευσης ώρας. Η ρύθμιση αποθηκευμένης ώρας εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη και ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Όταν παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη «End» στην ψηφιακή οθόνη.

Για να διακόψετε πρόωρα τον χρόνο, πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, το κουμπί του πρέπει να κρατηθεί περισσότερο.

Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Συνδέστε τη συσκευή στην ηλεκτρική ενέργεια.
2. Τον διακόπτη ON/OFF βάλτε στη θέση «I».

Η πράσινη λυχνία ελέγχου παροχής ρεύματος στον διακόπτη on/off ανάβει.

GR

Προετοιμασία φαγητού στην πλάκα ψησίματος

1. Λιπάνετε απαλά την επιφάνεια εργασίας.

ΟΔΗΓΙΑ!

Ολόκληρη η επιφάνεια ψησίματος χωρίζεται σε δυο ζώνες θέρμανσης, οι οποίες μπορούν να ρυθμίζονται ξεχωριστά με χρήση των κατάλληλων χειριστηρίων. Πάντα να θερμαίνετε τις επιφάνειες εργασίας πριν τοποθετήσετε το φαγητό.

2. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία για κάθε ζώνη θέρμανσης χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο ελεγκτή θερμοκρασίας.

Η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία θέρμανσης για την επιλεγμένη ζώνη μαγειρέματος θα ανάψει. Για να ζεστάνετε την επιφάνεια εργασίας πριν από την πρώτη χρήση, προγραμματίστε τον χρόνο προθέρμανσης να είναι περίπου 20 λεπτά.

Όταν επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία για μια δεδομένη ζώνη μαγειρέματος, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία θέρμανσης σβήνει. Όταν πέσει η θερμοκρασία, ο θερμοστάτης ενεργοποιείται ξανά και η λυχνία ελέγχου θέρμανσης ανάβει ξανά.

3. Τοποθετήστε ένα-ένα τα έτοιμα προϊόντα ψησίματος στην επιφάνεια εργασίας.
4. Παρατηρείτε το προϊόν στη σχάρα κατά τη διαδικασία ψησίματος.
5. Εν τω μεταξύ, γυρίστε τα προϊόντα στη σχάρα.

Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, το λίπος και τα υπολείμματα ρέουν στον δίσκο συλλογής λίπους μέσω της αποστράγγισης λίπους στην αριστερή πλευρά της συσκευής.

Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα υπολείμματα ψησίματος από την επιφάνεια εργασίας μετακινώντας τα με μια κατάλληλη μεταλλική ξύστρα πάνω από την οπή αποστράγγισης λίπους μέσα στο δίσκο συλλογής λίπους.

6. Ελέγχετε τακτικά τον δίσκο συλλογής λίπους και αδειάζετε όταν κρυώσει, εάν χρειάζεται.
7. Αφαιρέστε τα έτοιμα προϊόντα στη σχάρα από την επιφάνεια ψησίματος, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μαχαιροπίρουνα για ψησταριές (λαβίδες σχάρας, πιρούνι για μπάρμπεκιου κ.λπ.)
8. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ψησίματος και η πλάκα ψησίματος δεν χρησιμοποιείται πλέον, γυρίστε τον(τους) ρυθμιστή(ούς) θερμοκρασίας στη θέση «0».

Ψήσιμο στη σχάρα/τοστάρισμα φαγητού στη σαλαμάνδρα

1. Ανάλογα με τον τύπο του παρασκευάσματος ή το ύψος του δοχείου φαγητού, επιλέξτε έναν από τους οδηγούς της σχάρας και τοποθετήστε το στη συσκευή.
2. Σπρώξτε τον δίσκο συλλογής λίπους κάτω από τη σχάρα του ψησίματος μέσα στη συσκευή.
3. Τοποθετήστε το φαγητό σε κατάλληλα δοχεία (πιάτα, καλούπια για κικς κ.λπ.) στην σχάρα ψησίματος κάτω από τον κατάλληλο θερμοαντήρα υπερέθρων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό στη σχάρα του ψησίματος δεν αγγίζει το θερμοαντικό στοιχείο.

4. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή ενέργειας.
 - για τοστάρισμα και ψήσιμο στη σχάρα, επιλέξτε την υψηλότερη ρύθμιση του ρυθμιστή ενέργειας,
 - επιλέξτε χαμηλότερες ρυθμίσεις για θέρμανση ή διατήρηση της θερμοκρασίας.

Κατά τη θέρμανση, ανάβει η πορτοκαλί λυχνία ελέγχου ζεστάματος της σαλαμάνδρα. Αφού η προγραμματισμένη θερμοκρασία επιτευχθεί η λυχνία ελέγχου σβήνει. Αν η θερμοκρασία στη συσκευή πέσει και ο θερμοαντήρας υπερέθρων ενεργοποιηθεί ξανά μέσω του ρυθμιστή ενέργειας, η λυχνία ελέγχου θέρμανσης ανάβει ξανά. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι ο ρυθμιστής ενέργειας να γυρίσει στη θέση «0» (ΑΠΕΝΕΡΓ.).

Καθαρισμός

5. Εάν απαιτείται, επιλέξτε ένα από τα κουμπιά ποθήκευσης ώρας 1 - 6. Για να ρυθμίσετε την ώρα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «Ρυθμίσεις/χρονοδιακόπτης».
6. Αφαιρέστε από τη σαλαμάνδρα τα έτοιμα φαγητά σε δοχεία χρησιμοποιώντας πανιά κουζίνας ή χαρτοπετσέτες και σερβίρετε.
7. Τραβήξτε τη σχάρα από τη συσκευή χρησιμοποιώντας τις λαβές της.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κατά την προετοιμασία των φαγητών, η σχάρα ψησίματος ζεσταίνεται πάρα πολύ. Πάντοτε τοποθετείτε τη ζεστή σχάρα ψησίματος σε ένα ανθεκτικό σε υψηλή θερμοκρασία υπόθεμα.

8. Μόλις κρυώσει, αδειάζετε τακτικά τον δίσκο συλλογής λίπους σαλαμάνδρα.
9. Εάν η σαλαμάνδρα δεν χρησιμοποιείται πλέον, ο ελεγκτής θερμοκρασίας θα πρέπει να περιστραφεί στη θέση «0» (ΑΠΕΝΕΡ).
10. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται πλέον, ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο πίσω μέρος της συσκευής πρέπει να ρυθμιστεί στη θέση «Ο».
11. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

6 Καθαρισμός

6.1 Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό

- Πριν από τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή μην χρησιμοποιήσετε ρεύμα νερού υπό πίεση.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα (μαχαίρι, πιρούνι κ.λπ.) για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να βλάψουν τη συσκευή και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία όταν έρχονται σε επαφή με τα αγωγίμα στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ούτε καυστικά μέσα καθαρισμού. Μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.

6.2 Καθαρισμός

Στο τέλος της εργάσιμης ημέρας, καθαρίστε σχολαστικά τη συσκευή και τα εξαρτήματα, αφού είναι κρύα.

Πλάκα ψησίματος

1. Αφαιρέστε τα υπολείμματα ψησίματος από την επιφάνεια εργασίας μετακινώντας τα με μια κατάλληλη μεταλλική ξύστρα πάνω από την οπή αποστράγγισης λίπους μέσα στο δίσκο συλλογής λίπους.
2. Στη συνέχεια, καθαρίστε την ακόμα χλιαρή επιφάνεια εργασίας με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι εμποτισμένο με ζεστό νερό και απορρυπαντικό (νερό με ήπιο απορρυπαντικό).
3. Σκουπίστε με ένα πανί εμποτισμένο σε καθαρό νερό για να αφαιρέσετε εντελώς τυχόν υπολείμματα καθαριστικού.
4. Στεγνώστε καλά την επιφάνεια εργασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην τρίβετε την πλάκα του ψησίματος με μεταλλική ξύστρα! Εάν τρίψετε τόσο βαθιά ώστε να γρατσουνίσει ξανά, θα χρειαστεί να βαθμονομηθεί εκ νέου. Λάβετε υπόψη ότι ο ελαφρύς καθαρισμός είναι πολύ πιο εύκολος από το να προσπαθείτε να αφαιρέσετε πολλά καμένα τρόφιμα και κάρβουνο. Μπορεί κατ' εξαίρεση να συμβεί η πλάκα του ψησίματος να καθαρίζεται πολύ δύσκολα. Σε αυτή την περίπτωση, και μόνο εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό φούρνου ΜΗ ΚΑΥΣΤΙΚΟ που διατίθεται στο εμπόριο, αφήστε το να καθίσει για όχι περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε τη διαδικασία εάν χρειάζεται. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα υπολείμματα καθαριστικού.

Σαλαμάνδρα και σχάρα ψησίματος

1. Αφαιρέστε τη σχάρα του ψησίματος από τη συσκευή και καθαρίστε την με ένα μαλακό, υγρό πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό.
2. Καθαρίστε τη σαλαμάνδρα από μέσα με ένα μαλακό, υγρό πανί. Χρησιμοποιείτε ένα ήπιο απορρυπαντικό εάν είναι απαραίτητο.
3. Σκουπίστε τη σχάρα του ψησίματος και τις καθαρισμένες εσωτερικές επιφάνειες της σαλαμάνδρας με ένα πανί εμποτισμένο σε καθαρό νερό για να αφαιρέσετε εντελώς το υπόλοιπο καθαριστικό.
4. Στεγνώστε καλά τις πλυμένες επιφάνειες και τη σχάρα του ψησίματος.

Δίσκος συλλογής λίπους

1. Αφαιρέστε τους δίσκους συλλογής λίπους από τη συσκευή και αδειάστε τους.
2. Καθαρίστε τα δοχεία συλλογής λίπους κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό με ήπιο καθαριστικό και μαλακό πανί ή σφουγγάρι.
3. Να το ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
4. Στεγνώστε καλά τους δίσκους συλλογής λίπους πριν τους τοποθετήσετε στη συσκευή.

Συσκευή:

1. Σκουπίστε το περίβλημα της συσκευής, την καμινάδα και το προστατευτικό πιπιλίσματος με ένα μαλακό πανί εμποτισμένο σε ζεστό νερό και ένα ήπιο καθαριστικό.
2. Σκουπίστε τα στοιχεία ελέγχου, τα περιστροφικά χειριστήρια και το καλώδιο σύνδεσης μόνο με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
3. Στεγνώστε καλά όλες τις επιφάνειες που έχετε πλύνει.
4. Ξανά τοποθετήστε στη συσκευή τα εξαρτήματα που έχουν αφαιρεθεί:

7 Πιθανές δυσλειτουργίες

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει πιθανές αιτίες και μεθόδους αφαίρεσης σφαλμάτων εργασίας ή σφαλμάτων που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία της συσκευής. Εάν τα σφάλματα δεν μπορούν να διορθωθούν, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Αναφέρετε τον κωδικό προϊόντος, το όνομα του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό. Αυτά τα δεδομένα βρίσκονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Λύση
<p>Η πλάκα του ψησίματος ή το θερμαντικό στοιχείο ακτινοβολίας σαλαμάνδρα δεν ζεσταίνεται</p>	Το καλώδιο σύνδεσης έχει υπέστη βλάβη	Επικοινωνήστε με τον πωλητή
	Η συσκευή δεν είναι σωστά συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
	Κατεστραμμένη ασφάλεια	Επικοινωνήστε με τον πωλητή
	Ο διακόπτης λειτουργίας δεν έχει ενεργοποιηθεί.	Τον διακόπτη ON/OFF βάλτε στη θέση «I»
	Ο ελεγκτής θερμοκρασίας ή ενέργειας δεν έχει ενεργοποιηθεί	Γυρίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας ή τον ρυθμιστή ενέργειας στην επιθυμητή ρύθμιση
	Ο θερμοστάτης έχει υποστεί βλάβη	Επικοινωνήστε με τον πωλητή
	Το θερμαντικό έχει υποστεί βλάβη.	Επικοινωνήστε με τον πωλητή

GR

8 Ανακύκλωση

Ηλεκτρικές συσκευές



Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται και να ανακυκλώνονται με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από τη συσκευή.

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μεταφέρονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.