

MDI Cone 2120



370276

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0
φαξ: +49 5258 971-120
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258
971-197**
www.bartscher.com



Έκδοση: 1.0
Ημερομηνία έκδοσης: 2022-03-23

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

1	Ασφάλεια	2
1.1	Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων	2
1.2	Οδηγίες ασφάλειας	3
1.3	Προβλεπόμενη χρήση.....	6
1.4	Ακατάλληλη χρήση.....	6
2	Γενικές πληροφορίες	7
2.1	Ευθύνη και εγγύηση.....	7
2.2	Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.....	7
2.3	Δήλωση συμμόρφωσης	7
3	Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση	8
3.1	Έλεγχος παράδοσης.....	8
3.2	Συσκευασία	8
3.3	Αποθήκευση	8
4	Τεχνικά χαρακτηριστικά	9
4.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά	9
4.2	Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής	10
4.3	Λειτουργίες συσκευής	11
5	Εγκατάσταση και χρήση	11
5.1	Εγκατάσταση	11
5.2	Χρήση	13
6	Καθαρισμός	18
6.1	Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό	18
6.2	Καθαρισμός	19
7	Πιθανές δυσλειτουργίες	20
8	Ανακύκλωση.....	20



Πριν να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε σε ένα διαθέσιμο μέρος!

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησής της συσκευής, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο εγχειρίδιο. Προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι η εξοικείωση με όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες. Επιπλέον, ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων, οι κανονισμοί υγείας και ασφαλείας και οι νομικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στον τομέα εφαρμογής της συσκευής.

Πριν αρχίσετε τη χρήση της συσκευής και ιδιαίτερα πριν την ξεκινήσετε, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε τραυματισμού και υλική ζημιές. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσονται σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή και να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Όταν η συσκευή μεταβιβάζεται, είναι επίσης απαραίτητο να μεταβιβαστούν μαζί και αυτές οι οδηγίες χρήσης.

GR

1 Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου, εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή όχι σύμφωνα με τον προορισμό της. Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή πρέπει να τηρούν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.

1.1 Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις σημειώνονται σε αυτό το εγχειρίδιο με τις κατάλληλες προειδοποιητικές φράσεις. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών και υλικών ζημιών.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Η προειδοποιητική φράση **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε μέτριο ή βαρύ τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** υποδεικνύει πιθανή υλικά ζημιά που μπορεί να προκύψει αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΑ!

Το σύμβολο **ΟΔΗΓΙΑ** ενημερώνει τον χρήστη για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες χρήσης.

GR

1.2 Οδηγίες ασφαλείας

Ηλεκτρικό ρεύμα

- Η υπερβολική τάση δικτύου ή η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο αν τα στοιχεία στην αναγνωριστική πινακίδα αντιστοιχούν στην τάση δικτύου.
- Για να αποφύγετε ηλεκτρικά βραχυκύκλωμα, κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το βύσμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή όταν έχει πέσει μέσα στο νερό. Άμεσα αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Όλες οι επισκευές και το άνοιγμα του περιβλήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς και κατάλληλα εργαστήρια.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή πιάνοντάς την από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές άκρες.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίζει, να συμπιέζεται ή να είναι δεμένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να ξετυλιχθεί πλήρως.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πάντα πρέπει να πιάσετε το βύσμα.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Εύφλεκτα υλικά

- Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως κουζίνα, φούρνος, ανοικτή φλόγα, θερμαντικό εξοπλισμό κλπ.
- Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφευχθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή, π.χ. με αλουμινόχαρτο ή πανιά.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο χρησιμοποιώντας τα υλικά που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό και με τις κατάλληλες ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Τα υλικά, τα προϊόντα διατροφής και τα υπολείμματα τροφίμων στη συσκευή ενδέχεται να αναφλεγούν.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή δίπλα σε ανάφλεκτα ή εύφλεκτα υλικά (π.χ. βενζίνη, οινόπνευμα, αλκοόλ). Η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί την εξάτμιση αυτών των υλικών και ως επακόλουθο της επαφής με τις πηγές ανάφλεξης μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πριν να λάβετε κατάλληλα μέτρα πυρόσβεσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Ποτέ μην σβήνετε την πυρκαγιά με νερό όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική ενέργεια. Μετά τη σβέση της φωτιάς, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή καθαρού αέρα.

Η επιφάνεια καίει

- Οι επιφάνειες της συσκευής ζεσταίνονται πολύ κατά τη λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν επίσης και μετά την απενεργοποίηση.
- Μην αγγίζετε καμία ζεστή επιφάνεια της συσκευής. Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα χειριστήρια και λαβές.

Ασφάλεια

- Η συσκευή μπορεί να μεταφέρεται και να καθαρίζεται μόνο αφού έχει κρυώσει εντελώς.
- Ποτέ μην ψεκάστε τις θερμές επιφάνειες με κρύο νερό ή εύφλεκτα υγρά.

Λειτουργία μόνο υπό εποπτεία

- Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο υπό επίβλεψη.
- Να παραμένετε πάντα κοντά στην συσκευή.

Λειτουργικό προσωπικό

- Η συσκευή πρέπει να χειρίζεται μόνο από ειδικευμένο και εκπαιδευμένο εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και άτομα με περιορισμένη εμπειρία ή/και περιορισμένη γνώση.
- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να υπάρχει σιγουριά ότι δεν παίζουν ή δεν εκκινούν τη συσκευή.

Ακατάλληλη χρήση

- Η ακατάλληλη χρήση ή η απαγορευμένη λειτουργία ενδέχεται να καταστρέψουν τη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ασφαλή τεχνική κατάσταση, εξασφαλίζοντας ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν οι συνδέσεις είναι σε τεχνικά καλή κατάσταση, διασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι καθαρή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Μην κάνετε τροποποιήσεις ή αλλαγές στη συσκευή.

1.3 Προβλεπόμενη χρήση

Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή/και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται παρακάτω απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Ψήσιμο βάφλας

1.4 Ακατάλληλη χρήση

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πρόσωπα και υλικές ζημιές που προκαλούνται από επικίνδυνη τάση, φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής μπορεί να γίνονται μόνο οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η ακόλουθη χρήση δεν είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Ψήσιμο ακατάλληλων προϊόντων ζύμης.

2 Γενικές πληροφορίες

2.1 Ευθύνη και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν βάσει έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικών μοντέλων ή προσθέτων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας έχει παραδοθεί μπορεί να διαφέρει, υπό ορισμένες συνθήκες, από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- τη μην τήρηση των οδηγιών χρήσης,
- την ακατάλληλη χρήση,
- τεχνικές τροποποιήσεις του χρήστη,
- τη χρήση των μην προβλεπόμενων ανταλλακτικών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τεχνικές αλλαγές στο προϊόν για να βελτιώσουμε τις χρηστικές του δυνατότητες και την απόδοσή του.

GR

2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία περιέχονται σ' αυτές προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, και επίσης του οποιοδήποτε μέρους αυτών καθώς και η χρήση αυτών ή/και διανομή σε τρίτους. Παραβιάσεις των ανωτέρω οδηγούν στην υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.

2.3 Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωση. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Αν χρειαστεί, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

3 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την παραλαβή της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση ορατών ζημιών λόγω μεταφοράς, πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή της συσκευής ή να την παραλάβετε υπό όρους. Στα έγγραφα μεταφοράς/δελτίο αποστολής της εταιρείας μεταφορών, πρέπει να επισημάνετε την έκταση της ζημίας και να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Οι κρυφές ζημιές πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους, καθώς οι αξιώσεις μπορούν να διεκδικηθούν μόνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση που λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ παρακαλώ, επικοινωνήστε με το δικό μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

3.2 Συσκευασία

Μην πετάτε το χαρτόνι της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση ενδεχόμενων βλαβών.

GR

Η συσκευασία και τα μεμονωμένα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και ειδικά: πλαστικά φύλλα και πλαστικές σακούλες, συσκευασία από χαρτόνι.

Κατά τη διάθεση των συσκευασιών, τηρήστε τους κανονισμούς στη χώρα σας. Τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακυκλώνονται.

3.3 Αποθήκευση

Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή μέχρι να εγκατασταθεί η συσκευή και κατά την αποθήκευση ακολουθήστε τις εξωτερικές σημάνσεις σχετικά με την τοποθέτηση και την αποθήκευση. Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται μόνο κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- σε εσωτερικούς χώρους
- σε ξηρό περιβάλλον και χωρίς σκόνη
- μακριά από επιθετικά μέσα
- σε μέρος προστατευμένο από το φως του ήλιου
- σε χώρο προστατευμένο από μηχανικούς κραδασμούς.

Σε περίπτωση αποθήκευσης μεγαλύτερης διάρκειας (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Αν είναι απαραίτητο, η συσκευασία πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομασία:	Βαφλιέρα MDI Cone 2120
Κωδ. προϊόντος:	370276
Υλικό:	ανοξειδωτος χάλυβας
Υλικό πλακών ψησίματος:	αλουμίνιο, με επίστρωση
Πλήθος μονάδων ψησίματος:	1
Σχήμα βάφλας:	στρογγυλή (μπορεί να γίνει χωνάκι, κύπελλο, ρολό βάφλας)
Μέγεθος βάφλας, Ø σε mm:	212
Εύρος θερμοκρασίας από - έως σε ° C:	50 - 300
Ρύθμιση χρόνου σε λεπτά:	0 - 9:30
Κατηγορία προστασίας:	IPX3
Στοιχεία σύνδεσης:	1 kW 230 V 50 Hz
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	255 x 500 x 250
Βάρος σε kg:	7,7


GR

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

Έκδοση / Ιδιότητες

- Έκδοση πλακών ψησίματος: μόνιμα στερεωμένες
- Έλεγχος θερμοκρασίας: ηλεκτρονικός, με ακρίβεια 1°C
- Ψηφιακή ένδειξη
- Χρονοδιακόπτης
- Ακουστικό σήμα με τη λήξη του χρόνου (0 – 9:30 λεπτά)
- Έλεγχος: κουμπί MDI
- Διακόπτης λειτουργίας
- Ενδεικτικές λυχνίες: θέρμανση, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
- Λειτουργία Memoory
- Περιλαμβάνονται: 1 κώνος για την κατασκευή κώνων

4.2 Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής

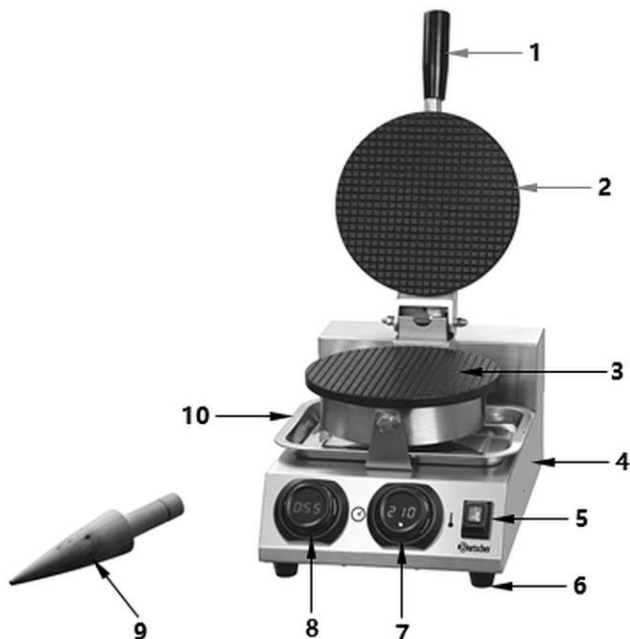

Εικ. 1

- | | |
|--|--|
| 1. Λαβή της πάνω πλάκας ψησίματος | 2. Επάνω πλάκα θέρμανσης |
| 3. Κάτω πλάκα ψησίματος | 4. Περίβλημα |
| 5. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (πράσινη) | 6. Πόδια (4x) |
| 7. Πιεζόμενος περιστροφικός ρυθμιστής θερμοκρασίας | 8. Πιεζόμενος περιστροφικός ρυθμιστής χρόνου |
| 9. Κώνος για την δημιουργία κώνων | 10. Δίσκος αποστράγγισης |

Εγκατάσταση και χρήση

Αξεσουάρ (προαιρετικά)



Εικ. 2

Κώνος για δημιουργία κώνων

Προορίζεται για: να δίνει στις βάρφλες σχήμα κώνου

Υλικό: ξύλο

Συρτάρια: 55 x βάθος 55 x ύψος 247 mm

Βάρος: 0,12 kg.

Κωδ. προϊόντος 370278

4.3 Λειτουργίες συσκευής

Η συμπαγής δομή, η υψηλή ισχύς και η απλή και διαισθητική λειτουργία με το κουμπί, μαζί με την ψηφιακή οθόνη, τον χρονοδιακόπτη και το ηχητικό σήμα δημιουργούν τέλειες συνθήκες για το ψήσιμο της τέλειας βάρφλας σε σχήμα κώνου, φλιτζανιού ή σωλήνα.

5 Εγκατάσταση και χρήση

5.1 Εγκατάσταση



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Η εσφαλμένη εγκατάσταση, ρύθμιση, λειτουργία, συντήρηση ή λανθασμένο χειρισμό της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς σε πρόσωπα και ζημιές σε πράγματα.

Η τοποθέτηση και η εγκατάσταση, καθώς και οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Αποσυσκευασία / εγκατάσταση

- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία συσκευασίας και τις ασφάλειες για τη μεταφορά.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Κίνδυνος ασφυξίας!

Απαγορεύεται τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και στοιχεία φελιζόλ.

- Αν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στη συσκευή, αφαιρέστε την. Πρέπει να βγάλετε την προστατευτική μεμβράνη προσεκτικά έτσι ώστε να μην αφήσετε υπολείμματα κόλλας. Εναλλακτικά αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας με κατάλληλο διαλυτικό.
- Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πινακίδα τύπου και τις προειδοποιητικές οδηγίες στη συσκευή.
- **Ποτέ** μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε η πρίζα να είναι πάντα εύκολα διαθέσιμη με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής όταν υπάρχει τέτοια ανάγκη.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μια επιφάνεια με τις ακόλουθες ιδιότητες:
 - ίσια, με επαρκή φέρουσα ικανότητα, ανθεκτική στο νερό, στεγνή και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες
 - αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε η εργασία με τη συσκευή να γίνεται χωρίς προβλήματα
 - εύκολα προσβάσιμη
 - έχοντας που έχει καλό εξαερισμό.
- Διατηρήστε επαρκή απόσταση από τις άκρες του τραπεζιού. Η συσκευή μπορεί να ανασηκωθεί και να πέσει.
- Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από εύφλεκτους τοίχους και άλλα αντικείμενα.

Σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλ. την αναγνωριστική πινακίδα) ταιριάζουν με τα στοιχεία του τοπικού δικτύου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια μόνη, επαρκώς προστατευμένη πρίζα με προστατευτική επαφή. Μην συνδέετε τη συσκευή σε μια πολλαπλή υποδοχή.
- Κατευθύνετε το καλώδιο σύνδεσης έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει πάνω του ή να περάσει πάνω από αυτό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο.

5.2 Χρήση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος εγκαύματος!

Κατά τη λειτουργία της συσκευής, οι πλάκες ψησίματος και οι εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής γίνονται πολύ ζεστές.

Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες.

Κατά τη λειτουργία της συσκευής, μπορείτε να αγγίζετε μόνο τη λαβή και τα στοιχεία χειρισμού που προβλέπονται για αυτό το λόγο.

Το άγγιγμα των ζεστών ψημένων προϊόντων με τα γυμνά δάχτυλα ή τις παλάμες μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

Χρησιμοποιήστε τα εσώκλειστα αξεσουάρ ή τα ανθεκτικά στη θερμότητα κουζίνα σκεύη για να σχηματίσετε μια βάφλα σε σχήμα κώνου ή να αφαιρέσετε τις έτοιμες βάφλες.

Πριν από την πρώτη χρήση

1. Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο **6 «Καθαρισμός»**.
2. Τοποθετήστε τον δίσκο αποστράγγισης στο περίβλημα γύρω από την κάτω πλάκα ψησίματος της συσκευής.

Κατά τη διαδικασία ψησίματος, η περίσσεια ζύμης, τα απορρίμματα ψησίματος και το λίπος θα στραγγίσουν στον δίσκο αποστράγγισης. Πρέπει να τον ελέγχεται και να τον αδειάζεται τακτικά.

3. Πριν από την πρώτη χρήση ζεστάνετε την ανοιχτή συσκευή χωρίς ζύμη για περίπου μια ώρα με τη ρύθμιση θερμοκρασίας 180° C – 200° C. Ακολουθήστε τις οδηγίες από τα κεφάλαια **«Ρυθμίσεις»** και **«Ενεργοποίηση και προθέρμανση της συσκευής»**.

Λόγω υπολειμμάτων παραγωγής, μπορεί να σχηματιστεί καπνός κατά την προθέρμανση. Αυτός ο καπνός, ωστόσο, δεν είναι επικίνδυνος για τον χρήστη και δεν θα δημιουργηθεί κατά την περαιτέρω χρήση της συσκευής. Εξασφαλίστε κατάλληλο εξαερισμό όταν ζεσταίνετε τη συσκευή για τη πρώτη φορά.

GR

4. Τρεις, τέσσερις φορές υγράνετε τις πλάκες ψησίματος με καταναλώσιμο λίπος.

Ενεργοποίηση και ζέσταμα της συσκευής

5. Κλείστε την πάνω πλάκα ψησίματος με τη χρήση της λαβής.
6. Συνδέστε τη συσκευή στην κατάλληλη μόνη πρίζα.
7. Τον διακόπτη ON/OFF βάλτε στη θέση **«I»**.

Ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στον διακόπτη λειτουργίας.

8. Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία και χρόνο όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο **«Ρυθμίσεις»**.

H βέλτιστη θερμοκρασία για το ψήσιμο των βάφλων είναι από 200 °C έως 250 °C.

ΟΔΗΓΙΑ!

Πριν να αρχίσετε να ψήνετε τι βάφλες πρέπει να ζεστάνετε τη συσκευή μέχρι να φτάσει την κατάλληλη θερμοκρασία για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα ψησίματος.

Εγκατάσταση και χρήση

Προγραμματισμός

Η βαφλιέρα ελέγχεται μέσω δύο πιεζομένων περιστροφικών ρυθμιστών:

- Πιεζόμενος περιστροφικός ρυθμιστής χρόνου ⌚
- Πιεζόμενος περιστροφικός ρυθμιστής θερμοκρασίας 🌡️

Οι πιεζόμενοι περιστροφικοί ρυθμιστές έχουν ενσωματωμένες ψηφιακές οθόνες από τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε τον καθορισμένο χρόνο και θερμοκρασία.

Οι ενδεικτικές λυχνίες δείχνουν την κατάσταση λειτουργίας.

Κατασκευή πιεζόμενων περιστροφικών ρυθμιστών



GR

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία ρυθμίζεται με το πιεζόμενο περιστροφικό κουμπί. Πατώντας για λίγο και έπειτα περιστρέφοντας τον περιστροφικό ρυθμιστή θερμοκρασίας, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία από 50° C έως 300° C σε βήματα του 1° C. Πατώντας ξανά τον ρυθμιστή θερμοκρασίας, η καθορισμένη τιμή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη. Η συσκευή θερμαίνεται μέχρι την καθορισμένη θερμοκρασία. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στον περιστροφικό ρυθμιστή θερμοκρασίας ανάβει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέρμανσης. Αφού η προγραμματισμένη θερμοκρασία επιτευχθεί η ενδεικτική λυχνία σβήνει. Χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να θερμανθεί η συσκευή στους 200° C.

Προγραμματισμός χρόνου

Ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής ρυθμίζεται με πιεζόμενο περιστροφικό ρυθμιστή. Πατώντας για λίγο και έπειτα περιστρέφοντας τον περιστροφικό ρυθμιστή χρόνου, μπορείτε να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο από 0 έως 9:30 λεπτά σε βήματα του 1 λεπτού. Πατώντας ξανά τον περιστροφικό ρυθμιστή χρόνου, ο καθορισμένος χρόνος αποθηκεύεται και ο υπόλοιπος χρόνος εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη (μετράει προς τα κάτω ανά δευτερόλεπτο).

Αναβοσβήνει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στον περιστροφικό ρυθμιστή. Αφού περάσει ο καθορισμένος χρόνος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Για να απενεργοποιήσετε το σήμα, πατήστε σύντομα τον περιστροφικό ρυθμιστή χρόνου.

ΟΔΗΓΙΑ!

Αφού παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, η συσκευή δεν μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής, το θερμαντικό στοιχείο εξακολουθεί να είναι ενεργό. Ο χρονοδιακόπτης δεν επηρεάζει τη λειτουργία θέρμανσης.

Ο χρόνος που έχει οριστεί προηγουμένως εμφανίζεται ξανά στην ψηφιακή οθόνη και μπορείτε να προετοιμάσετε μια άλλη βάφλα με την ίδια ρύθμιση ώρας. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε τον πιεζόμενο περιστροφικό ρυθμιστή χρόνου.

Η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη χρήση του χρονοδιακόπτη αν ο πιεζόμενος περιστροφικός ρυθμιστής χρόνου δεν ενεργοποιηθεί με το πάτημα.

Ψήσιμο βάφλας

1. Ανοίξτε τη ζεσταμένη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λαβή και προσέξτε την πάνω πλάκα να ανοίξει μέχρι τον περιοριστή.
2. Αλείψτε την κάτω πλάκα θέρμανσης με λίγο φυτικό λάδι (ή ψεκάστε με ένα αντικολλητικό σπρέι).



Εικ. 3

3. Χρησιμοποιώντας μια κουτάλα, ένα κουτάλι ή ένα δοχείο για μερίδα ζύμης, εφαρμόστε την παρασκευασμένη ζύμη στην κάτω πλάκα ψησίματος, αρχίζοντας από το εσωτερικό και κατανέμοντάς την ομοιόμορφα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δώστε προσοχή στην ποσότητα της ζύμης, επειδή η περίσσεια μπορεί να ρέει έξω από τις άκρες της συσκευής.

4. Κλείστε τη συσκευή και χρησιμοποιώντας τη λαβή πιέστε την πάνω πλάκα προς τα κάτω με σκοπό να αλείψετε ίσια τη ζύμη.
5. Ανάλογα με την ένταση καστανού χρώματος της βάφλας ψήστε τη ζύμη περίπου 1 – 2 λεπτά.



Εικ. 4



Εικ. 5

6. Σηκώστε την πάνω πλάκα ψησίματος με τη χρήση της λαβής.
7. Χρησιμοποιήστε τον προσαρτημένο κώνο για να δημιουργήσετε έναν κώνο από τη ζεστή ακόμα βάφλα.



Εικ. 6

Η ψημένη, στρογγυλή βάφλα μπορεί να διαμορφωθεί και σε άλλα σχήματα, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, π.χ. ένα φλιτζάνι ή ένα σωλήνα.

8. Αφήνουμε τις σχηματισμένες βάφλες να κρυώσουν.
9. Γεμίστε τα προετοιμασμένα χωνάκια, φλιτζάνια ή σωλήνες με παγωτό ή άλλη γλυκιά ή πικάντικη γέμιση.
10. Ψήστε την απαιτούμενη ποσότητα βάφλων όπως περιγράφεται παραπάνω.
11. Όταν το ψήσιμο της βάφλας τελειώσει, πατήστε τα κουμπιά και γυρίστε τα μέχρι να εμφανιστεί το «00» στην ψηφιακή οθόνη.
12. Γυρίστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση «0» και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος (τραβήξτε το φις!).

Συνταγή για βάφλες σε σχήμα κώνου (περίπου 10 τεμάχια)

250 g	Αλεύρι σίτου (τύπου 405)
150 g	Βούτυρο
200 ml	Μεταλλικό νερό
100 g	Ζάχαρη
2 κουταλάκια του γλυκού	ζάχαρη με άρωμα βανίλιας
3 τεμ.	Αυγά
πρέζα	Αλάτι

Προετοιμασία

Βήμα 1: Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το βούτυρο και το λιώνουμε σε χαμηλή φωτιά (μην ροδίσει). Αφήνουμε το λιωμένο βούτυρο στην άκρη και το αφήνουμε να κρυώσει.

Βήμα 2: Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη, τη βανίλια και το αλάτι. Προσθέτουμε μεταλλικό νερό και τα ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε το αλεύρι στη μάζα των αυγών με ψιλή σήτα, ενώ ανακατεύουμε με ένα ραβδί ή ένα μίξερ χειρός μέχρι να σχηματιστεί μια λεία ζύμη.

Βήμα 3: Προσθέτουμε σιγά σιγά το λιωμένο βούτυρο στη ζύμη, ανακατεύοντας τη συνεχώς. Όλα τα ανακατεύουμε καλά.

Βήμα 4: Προθερμαίνουμε τη μηχανή βάφλας και ψήνουμε τις βάφλες.

ΟΔΗΓΙΑ!

Πλάθουμε αμέσως φρεσκοψημένες βάφλες, καθώς σκληραίνουν πολύ γρήγορα και μετά δεν θα μπορείτε να τις σχηματίσουμε άλλο!

GR

6 Καθαρισμός

6.1 Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό

- Πριν από τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή μην χρησιμοποιήσετε ρεύμα νερού υπό πίεση.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα (μαχαίρι, πιρούνι κ.λπ.) για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να βλάψουν τη συσκευή και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία όταν έρχονται σε επαφή με τα αγωγίμα στοιχεία.

- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ούτε καυστικά μέσα καθαρισμού. Μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.

6.2 Καθαρισμός

1. Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά.
2. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ψησίματος ενώ είναι ακόμη ζεστά, χρησιμοποιώντας ξύλινη σπάτουλα ή κατάλληλη βούρτσα καθαρισμού.
3. Αφού κρυώσει, αφαιρέστε τον δίσκο αποστράγγισης από τη συσκευή και αδειάστε τον.
4. Στη συνέχεια, πλύνετε τον δίσκο αποστράγγισης στο ζεστό νερό με απαλό καθαριστικό μέσο.
5. Στεγνώστε καλά τον δίσκο αποστράγγισης πριν το αντικαταστήσετε στη συσκευή.
6. Οι πλάκες ψησίματος πρέπει να καθαρίζονται αφού κρυώσουν και είναι στεγνές ή με ένα μαλακό, υγρό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Προσέξτε να μην μπει υγρασία, λάδι ή λίπος μέσα στη συσκευή. Ποτέ μην πλύνετε τη συσκευή στο πλυντήριο πιάτων.

Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

7. Να καθαρίζετε την επιφάνεια με ένα μαλακό ύφασμα με απορροπτικό για τα πιάτα.
8. Σκουπίστε τις πλυμένες επιφάνειες με ένα καθαρό, υγρό πανί.
9. Επομένως, να στεγνώσετε τη συσκευή καλά.
10. Καθαρίστε τον κώνο με ζεστό νερό και ένα μαλακό πανί.
11. Αφήστε τον κώνο να στεγνώσει στον αέρα ή με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι.

7 Πιθανές δυσλειτουργίες

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει πιθανές αιτίες και μεθόδους αφαίρεσης σφαλμάτων εργασίας ή σφαλμάτων που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία της συσκευής. Εάν τα σφάλματα δεν μπορούν να διορθωθούν, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.


Αναφέρετε τον κωδικό προϊόντος, το όνομα του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό. Αυτά τα δεδομένα βρίσκονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία, αλλά οι ψηφιακές ενδείξεις στους περιστροφικούς ελεγκτές δεν εμφανίζουν καμία τιμή.	Λανθασμένη ή ελλιπής παροχή ρεύματος	Ελέγξτε την περοχή ρεύματος και το καλώδιο για βλάβες.
	Ελαττωματική η ασφάλεια της ηλεκτρικής τροφοδοσίας	Ελέγξτε την ασφάλεια, ελέγξτε τη συσκευή αφού τη συνδέσετε σε μια άλλη πρίζα
	Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος
Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος, είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν θερμαίνεται	Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
	Χαλασμένα θερμαντικά.	Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης

GR

8 Ανακύκλωση

Ηλεκτρικές συσκευές

	Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται και να ανακυκλώνονται με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από τη συσκευή.
---	---

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μεταφέρονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.