

8L MDI



132265

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0
φαξ: +49 5258 971-120
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258
971-197**
www.bartscher.com



Έκδοση: 1.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2022-04-07

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

1	Ασφάλεια	2
1.1	Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων	2
1.2	Οδηγίες ασφάλειας	3
1.3	Προβλεπόμενη χρήση.....	6
1.4	Ακατάλληλη χρήση.....	6
2	Γενικές πληροφορίες	7
2.1	Ευθύνη και εγγύηση.....	7
2.2	Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.....	7
2.3	Δήλωση συμμόρφωσης	7
3	Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση	8
3.1	Έλεγχος παράδοσης.....	8
3.2	Συσκευασία	8
3.3	Αποθήκευση	8
4	Τεχνικά χαρακτηριστικά	9
4.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά	9
4.2	Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής	10
4.3	Λειτουργίες συσκευής	11
5	Εγκατάσταση και χρήση	12
5.1	Εγκατάσταση	12
5.2	Χρήση	13
6	Καθαρισμός	18
6.1	Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό	18
6.2	Καθαρισμός	18
7	Πιθανές δυσλειτουργίες	19
8	Ανακύκλωση.....	20



Πριν να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε σε ένα διαθέσιμο μέρος!

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησής της συσκευής, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο εγχειρίδιο. Προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι η εξοικείωση με όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες. Επιπλέον, ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων, οι κανονισμοί υγείας και ασφαλείας και οι νομικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στον τομέα εφαρμογής της συσκευής.

Πριν αρχίσετε τη χρήση της συσκευής και ιδιαίτερα πριν την ξεκινήσετε, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε τραυματισμού και υλικές ζημιές. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσονται σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή και να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Όταν η συσκευή μεταβιβάζεται, είναι επίσης απαραίτητο να μεταβιβαστούν μαζί και αυτές οι οδηγίες χρήσης.

1 Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου, εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή όχι σύμφωνα με τον προορισμό της. Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή πρέπει να τηρούν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.

1.1 Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις σημειώνονται σε αυτό το εγχειρίδιο με τις κατάλληλες προειδοποιητικές φράσεις. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών και υλικών ζημιών.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Η προειδοποιητική φράση **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε μέτριο ή βαρύ τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** υποδεικνύει πιθανή υλικά ζημιά που μπορεί να προκύψει αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΑ!

Το σύμβολο **ΟΔΗΓΙΑ** ενημερώνει τον χρήστη για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες χρήσης.

1.2 Οδηγίες ασφαλείας

Ηλεκτρικό ρεύμα

- Η υπερβολική τάση δικτύου ή η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο αν τα στοιχεία στην αναγνωριστική πινακίδα αντιστοιχούν στην τάση δικτύου.
- Για να αποφύγετε ηλεκτρικά βραχυκύκλωμα, κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το βύσμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή όταν έχει πέσει μέσα στο νερό. Άμεσα αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Όλες οι επισκευές και το άνοιγμα του περιβλήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς και κατάλληλα εργαστήρια.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή πιάνοντάς την από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές άκρες.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίζει, να συμπιέζεται ή να είναι δεμένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να ξετυλιχθεί πλήρως.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πάντα πρέπει να πιάσετε το βύσμα.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Εύφλεκτα υλικά

- Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως κουζίνα, φούρνος, ανοικτή φλόγα, θερμαντικό εξοπλισμό κλπ.
- Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφευχθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή, π.χ. με αλουμινόχαρτο ή πανιά.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο χρησιμοποιώντας τα υλικά που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό και με τις κατάλληλες ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Τα υλικά, τα προϊόντα διατροφής και τα υπολείμματα τροφίμων στη συσκευή ενδέχεται να αναφλεγούν.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή δίπλα σε ανάφλεκτα ή εύφλεκτα υλικά (π.χ. βενζίνη, οινόπνευμα, αλκοόλ). Η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί την εξάτμιση αυτών των υλικών και ως επακόλουθο της επαφής με τις πηγές ανάφλεξης μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πριν να λάβετε κατάλληλα μέτρα πυρόσβεσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Ποτέ μην σβήνετε την πυρκαγιά με νερό όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική ενέργεια. Μετά τη σβέση της φωτιάς, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή καθαρού αέρα.

Η επιφάνεια καίει

- Οι επιφάνειες της συσκευής ζεσταίνονται πολύ κατά τη λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν επίσης και μετά την απενεργοποίηση.
- Μην αγγίζετε καμία ζεστή επιφάνεια της συσκευής. Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα χειριστήρια και λαβές.
- Η συσκευή μπορεί να μεταφέρεται και να καθαρίζεται μόνο αφού έχει κρυώσει εντελώς.
- Ποτέ μην ψεκάστε τις θερμές επιφάνειες με κρύο νερό ή εύφλεκτα υγρά.

Ακατάλληλη χρήση

Ασφάλεια

- Η ακατάλληλη ή απαγορευμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η τεχνική της κατάσταση δεν γεννάει αμφιβολία και επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι καθαρή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Απαγορεύονται οιοσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις της συσκευής.

Λειτουργικό προσωπικό

- Η συσκευή πρέπει να χειρίζεται μόνο από ειδικευμένο και εκπαιδευμένο εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και άτομα με περιορισμένη εμπειρία ή/και περιορισμένη γνώση.
- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να υπάρχει σιγουριά ότι δεν παίζουν ή δεν εκκινούν τη συσκευή.

1.3 Προβλεπόμενη χρήση

Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή/και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται παρακάτω απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Μαγείρεμα προϊόντων ζύμης.

1.4 Ακατάλληλη χρήση

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πρόσωπα και υλικές ζημιές που προκαλούνται από επικίνδυνη τάση, φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής μπορεί να γίνονται μόνο οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η ακόλουθη χρήση δεν είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Μαγείρεμα άλλων φαγητών και πιάτων.

2 Γενικές πληροφορίες

2.1 Ευθύνη και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν βάσει έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικών μοντέλων ή προσθέτων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας έχει παραδοθεί μπορεί να διαφέρει, υπό ορισμένες συνθήκες, από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- τη μην τήρηση των οδηγιών χρήσης,
- την ακατάλληλη χρήση,
- τεχνικές τροποποιήσεις του χρήστη,
- τη χρήση των μην προβλεπόμενων ανταλλακτικών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τεχνικές αλλαγές στο προϊόν για να βελτιώσουμε τις χρηστικές του δυνατότητες και την απόδοσή του.

GR

2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία περιέχονται σ' αυτές προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, και επίσης του οποιοδήποτε μέρους αυτών καθώς και η χρήση αυτών ή/και διανομή σε τρίτους. Παραβιάσεις των ανωτέρω οδηγούν στην υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.

2.3 Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Αν χρειαστεί, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

3 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την παραλαβή της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση ορατών ζημιών λόγω μεταφοράς, πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή της συσκευής ή να την παραλάβετε υπό όρους. Στα έγγραφα μεταφοράς/δελτίο αποστολής της εταιρείας μεταφορών, πρέπει να επισημάνετε την έκταση της ζημίας και να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Οι κρυφές ζημιές πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους, καθώς οι αξιώσεις μπορούν να διεκδικηθούν μόνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση που λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ παρακαλώ, επικοινωνήστε με το δικό μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

3.2 Συσκευασία

Μην πετάτε το χαρτόνι της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση ενδεχόμενων βλαβών.

Η συσκευασία και τα μεμονωμένα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και ειδικά: πλαστικά φύλλα και πλαστικές σακούλες, συσκευασία από χαρτόνι.

Κατά τη διάθεση των συσκευασιών, τηρήστε τους κανονισμούς στη χώρα σας. Τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακυκλώνονται.

3.3 Αποθήκευση

Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή μέχρι να εγκατασταθεί η συσκευή και κατά την αποθήκευση ακολουθήστε τις εξωτερικές σημάνσεις σχετικά με την τοποθέτηση και την αποθήκευση. Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται μόνο κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- σε εσωτερικούς χώρους
- σε ξηρό περιβάλλον και χωρίς σκόνη
- μακριά από επιθετικά μέσα
- σε μέρος προστατευμένο από το φως του ήλιου
- σε χώρο προστατευμένο από μηχανικούς κραδασμούς.

Σε περίπτωση αποθήκευσης μεγαλύτερης διάρκειας (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Αν είναι απαραίτητο, η συσκευασία πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομασία:	Βραστήρας ζυμαρικών 8L MDI
Κωδ. προϊόντος:	132265
Υλικό:	CNS 18/10
Αριθμός θαλάμων:	1
Χωρητικότητα θαλάμων σε λίτρα:	8
Διαστάσεις θαλάμων (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	240 x 300 x 200
Αριθμός καλαθιών:	1
Χωρητικότητα καλαθιού σε l:	4,9
Διαστάσεις καλαθιών (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	195 x 225 x 125
Εύρος θερμοκρασίας έως σε °C:	110
Στοιχεία σύνδεσης:	3,3 kW 230 V 50 Hz
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	305 x 640 x 385
Βάρος σε kg:	5,8


GR

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

Έκδοση / Ιδιότητες

- Τύπος: επιτραπέζια συσκευή
- Τύπος τροφοδοσίας: ηλεκτρικός
- Σύνδεση συσκευής: έτοιμη για σύνδεση
- Έλεγχος: κουμπί MDI
- Λειτουργία μνήμης: αποθηκεύεται η τελευταία ρύθμιση
- Αφαιρούμενος θάλαμος και θερμαντικό στοιχείο με προστατευτικό

4.2 Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής

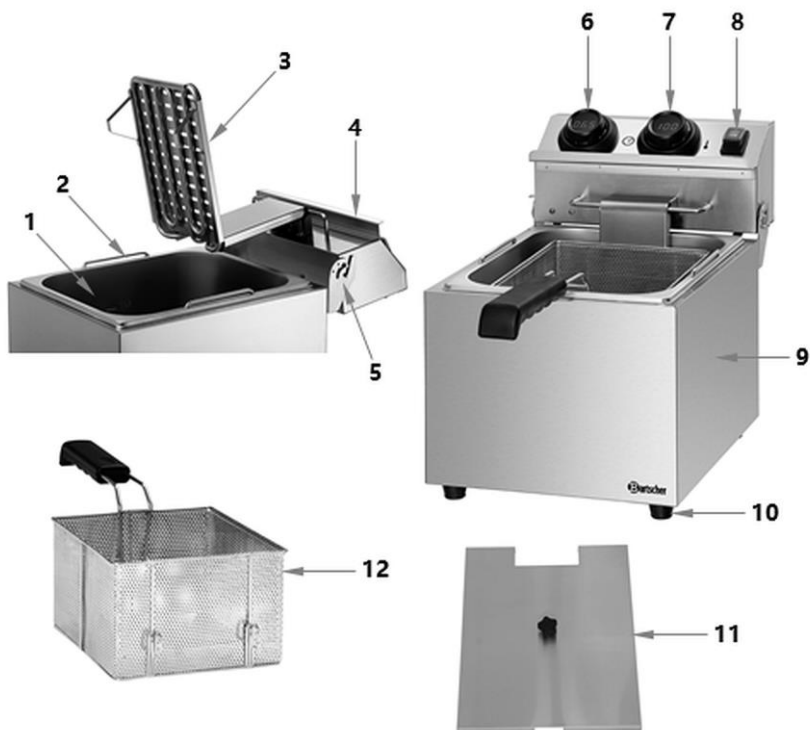

Εικ. 1

1. Θάλαμος
2. Υποδοχή θαλάμου
3. Θερμαντικό στοιχείο με προστατευτικό
4. Κιβώτιο ελέγχου
5. Στοιχείο στερέωσης για το κιβώτιο ελέγχου
6. Πιεζόμενος περιστροφικός ρυθμιστής χρόνου
7. Πιεζόμενος περιστροφικός ρυθμιστής θερμοκρασίας
8. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας (πράσινη)
9. Περίβλημα
10. Πόδια (4x)
11. Καπάκι
12. Καλάθι για ζυμαρικά με λαβή

Αξεσουάρ (προαιρετικά διαθέσιμο)



Εικ. 2

Καλάθι για ζυμαρικά 8L MDI

Προορίζεται για βραστήρα ζυμαρικών 8L MDI

Υλικό:

- χάλυβας νικελίου-χρωμίου 18/10
- πλαστικό

Διαστάσεις καλάθιου. πλάτος 190 x βάθος 225 x ύψος 125 mm

Χωρητικότητα: 4,9 λίτρα

Διαστάσεις: πλάτος 200 x βάθος 465 x ύψος 130 mm

Βάρος: 0,88 kg

Κωδ. προϊόντος 132266

4.3 Λειτουργίες συσκευής

Με τον ψηφιακό επιλογή ελέγχου του MDI Bartscher, ο χρόνος και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν με ακρίβεια. Η γρήγορη και διαισθητική λειτουργία κάνει κάθε ζυμαρικό επιτυχημένο. Η βέλτιστη υγιεινή διασφαλίζεται χάρη στο αφαιρούμενο θερμαντικό στοιχείο και τον θάλαμο 8 λίτρων.

5 Εγκατάσταση και χρήση

5.1 Εγκατάσταση

Αποσυσκευασία / εγκατάσταση

- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία συσκευασίας και τις ασφάλιες για τη μεταφορά.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Κίνδυνος ασφυξίας!

Απαγορεύεται τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και στοιχεία φελιζόλ.

- Αν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στη συσκευή, αφαιρέστε την. Πρέπει να βγάλετε την προστατευτική μεμβράνη προσεκτικά έτσι ώστε να μην αφήσετε υπολείμματα κόλλας. Εναλλακτικά αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας με κατάλληλο διαλυτικό.
- Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πινακίδα τύπου και τις προειδοποιητικές οδηγίες στη συσκευή.
- **Ποτέ** μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε η πρίζα να είναι πάντα εύκολα διαθέσιμη με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής όταν υπάρξει τέτοια ανάγκη.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μια επιφάνεια με τις ακόλουθες ιδιότητες:
 - ίσια, με επαρκή φέρουσα ικανότητα, ανθεκτική στο νερό, στεγνή και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες
 - αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε η εργασία με τη συσκευή να γίνεται χωρίς προβλήματα
 - εύκολα προσβάσιμη
 - έχοντας που έχει καλό εξαερισμό.
- Διατηρήστε επαρκή απόσταση από τις άκρες του τραπεζιού. Η συσκευή μπορεί να ανασκωθεί και να πέσει.
- Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από εύφλεκτους τοίχους και άλλα αντικείμενα.

Σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλ. την αναγνωριστική πινακίδα) ταιριάζουν με τα στοιχεία του τοπικού δικτύου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια μόνη, επαρκώς προστατευμένη πρίζα με προστατευτική επαφή. Μην συνδέετε τη συσκευή σε μια πολλαπλή υποδοχή.
- Κατευθύνετε το καλώδιο σύνδεσης έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει πάνω του ή να περάσει πάνω από αυτό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο.

5.2 Χρήση

Συμβουλές προειδοποίησης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος εγκαυμάτων σε χέρια, χέρια ή δάχτυλα από τον ανερχόμενο ατμό.

Χρησιμοποιώντας τη λαβή, αφαιρέστε προσεκτικά το καπάκι από το θάλαμο.

Βγάξτε το καλάθι με τα ζυμαρικά από το θάλαμο μόνο με τη λαβή.

Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια για να αφαιρέσετε το καπάκι και το καλάθι των ζυμαρικών με το φαγητό.

Κίνδυνος εγκαυμάτων σε χέρια, χέρια ή δάχτυλα από ζεστό νερό.

Ποτέ μην πιάνετε τον θάλαμο κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά την εργασία. Πριν αδειάσετε το θάλαμο, βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι κρύο με το χέρι σας 2 έως 5 cm πάνω από το θάλαμο.

GR

Ετοιμασία της συσκευής

1. Αφαιρέστε το καλάθι για ζυμαρικά από τη συσκευή.
2. Στερεώστε τη λαβή για το καλάθι ζυμαρικών γαντζώνοντάς την στη βάση, γέρνοντας την προς τα πάνω, σύροντάς την πάνω από το στήριγμα στο καλάθι και κουμπώνοντάς την στη θέση της.
3. Αφαιρέστε το κιβώτιο ελέγχου με το θερμαντικό στοιχείο από τη συσκευή και το μόνιμα τοποθετημένο προστατευτικό, αφαιρώντας το από το στοιχείο στερέωσης τραβώντας το προς τα πάνω.
4. Τραβήξτε το θάλαμο έξω από τη συσκευή χρησιμοποιώντας λαβές τραβήγματος.

5. Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τον εξοπλισμό της καθαρίστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 «Czyszczenie».
6. Στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα και τις επιφάνειες που έχετε πλύνει.
7. Τοποθετήστε τον θάλαμο στο περίβλημα της συσκευής.
8. Στερεώστε προσεκτικά το κιβώτιο ελέγχου με το θερμαντικό στοιχείο στα εξαρτήματα στερέωσης της συσκευής.

Ο πείρος στο κάτω μέρος του κιβωτίου ελέγχου πρέπει να βρίσκεται στην οπή στη ράγα στο πίσω μέρος του περιβλήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για λόγους ασφαλείας η συσκευή λειτουργεί μόνο όταν το κουτί ελέγχου είναι σωστά τοποθετημένο στη συσκευή, χάρη στο οποίο ο μικροδιακόπτης κάτω από το κουτί ελέγχου δημιουργεί λειτουργική ετοιμότητα.

9. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη (διακόπτης στη θέση «Ο»).
10. Ρίξτε φρέσκο πόσιμο νερό στον θάλαμο μέχρι το απαιτούμενο επίπεδο. Λάβετε υπόψη τις επισημάνσεις «MIN» και «MAX» του θαλάμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς νερό στον θάλαμο. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού στον θάλαμο είναι μεταξύ των ενδείξεων MIN και MAX.

Ελέγχετε τακτικά το νερό και συμπληρώνετε ή αντικαθιστάτε το εάν χρειάζεται.

Εκκινήστε τη συσκευή

1. Συνδέστε τη συσκευή στην κατάλληλη μόνη πρίζα.
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον διακόπτη (ρυθμίστε στο «I»).
- H πράσινη ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας στον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανάβει.
3. Ορίστε την θερμοκρασία και χρόνο μαγειρέματος όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «**Ρυθμίσεις**».

Πάνελ χειρισμού

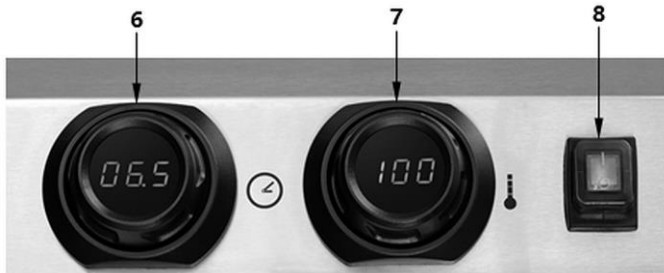

Εικ. 3

Προγραμματισμός

Η συσκευή ελέγχεται μέσω δύο πιεζομένων περιστροφικών ρυθμιστών:

- Πιεζόμενος περιστροφικός ρυθμιστής χρόνου ⌚
- Πιεζόμενος περιστροφικός ρυθμιστής θερμοκρασίας 🌡️

Οι πιεζόμενοι περιστροφικοί ρυθμιστές έχουν ενσωματωμένες ψηφιακές οθόνες από τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε τον καθορισμένο χρόνο και θερμοκρασία.

Οι ενδεικτικές λυχνίες δείχνουν την κατάσταση λειτουργίας.

Κατασκευή πιεζόμενων περιστροφικών ρυθμιστών



Ρύθμιση θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία ρυθμίζεται με το πιεζόμενο περιστροφικό κουμπί. Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία έως τους 110° C σε βήματα του 1° C, περιστρέφοντας τον ελεγκτή θερμοκρασίας. Η συσκευή θα θερμανθεί μέχρι την

καθορισμένη θερμοκρασία. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στον περιστροφικό ρυθμιστή θερμοκρασίας ανάβει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέρμανσης. Αφού η προγραμματισμένη θερμοκρασία επιτευχθεί η ενδεικτική λυχνία σβήνει.

Προγραμματισμός χρόνου

Ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής ρυθμίζεται με πιεζόμενο περιστροφικό ρυθμιστή. Περιστρέφοντας τον περιστροφικό ελεγκτή χρόνο, μπορείτε να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο από 0:01 έως 59:9 λεπτά σε βήματα των 6 δευτ. Πατώντας στιγμιαία τον ελεγκτή χρόνο, ο καθορισμένος χρόνος αποθηκεύεται και ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης, ενώ ο υπόλοιπος χρόνος εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη (μετράει προς τα κάτω ανά δευτερόλεπτο).

Αναβοσβήνει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στον ελεγκτή θερμοκρασίας κατά τη διαδικασία θέρμανσης. Αφού περάσει ο καθορισμένος χρόνος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Για να απενεργοποιήσετε το σήμα, πατήστε σύντομα τον περιστροφικό ρυθμιστή χρόνο.

ΟΔΗΓΙΑ!

Αφού παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, η συσκευή δεν μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής, το θερμαντικό στοιχείο εξακολουθεί να είναι ενεργό. Ο χρονοδιακόπτης δεν επηρεάζει τη λειτουργία θέρμανσης.

GR

Ο προκαθορισμένος χρόνος εμφανίζεται ξανά στην ψηφιακή οθόνη και μπορείτε να μαγειρέψετε άλλη μια παρτίδα ζυμαρικών. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε τον πιεζόμενο περιστροφικό ρυθμιστή χρόνο.

Η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη χρήση του χρονοδιακόπτη αν ο πιεζόμενος περιστροφικός ρυθμιστής χρόνου δεν ενεργοποιηθεί με το πάτημα.

Προετοιμασία φαγητών

ΟΔΗΓΙΑ!

Πριν βάλετε το καλάθι για τα ζυμαρικά με τα τρόφιμα μέσα στον θάλαμο, αλατίστε το νερό που έχει ήδη θερμανθεί στον θάλαμο.

1. Τοποθετήστε το καπάκι.
2. Ζεσταίνετε το νερό στην καθορισμένη θερμοκρασία.

Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στον περιστροφικό ρυθμιστή θερμοκρασίας ανάβει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέρμανσης. Αφού η προγραμματισμένη θερμοκρασία επιτευχθεί η ενδεικτική λυχνία σβήνει.

3. Αφαιρέστε προσεκτικά το καπάκι από τη συσκευή.

4. Τοποθετήστε το φαγητό που θέλετε στο καλάθι για ζυμαρικά.

ΟΔΗΓΙΑ!

Γεμίστε το καλάθι με τα ζυμαρικά μόνο μέχρι τη μέση με το φαγητό, σε περίπτωση υπερπλήρωσης το φαγητό μπορεί να παραψηθεί ή να μην έχει ψηθεί. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο χρόνος μαγειρέματος που αναγράφεται στη συσκευασία του κατασκευαστή.

5. Τοποθετήστε το καλάθι για ζυμαρικά στο θάλαμο νερού στο προστατευτικό του θερμομαντικού στοιχείου.
6. Προσέχετε τη διαδικασία μαγειρέματος και μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.

Αφού περάσει ο καθορισμένος χρόνος μαγειρέματος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Για να απενεργοποιήσετε το σήμα, πατήστε σύντομα τον περιστροφικό ρυθμιστή χρόνου. Ο προκαθορισμένος χρόνος μαγειρέματος εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη.

Η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη χρήση του χρονοδιακόπτη αν ο πιεζόμενος περιστροφικός ρυθμιστής χρόνου δεν ενεργοποιηθεί με το πάτημα.

7. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να αφαιρέσετε το καλάθι με τα ζυμαρικά από τη συσκευή.
8. Για να στραγγίξετε, κρεμάστε το καλάθι των ζυμαρικών στο στήριγμα του κιβωτίου ελέγχου με τους γάντζους.
9. Αφού στραγγίξετε, σερβίρετε έτοιμα πιάτα.
10. Για να μαγειρέψετε την επόμενη παρτίδα ζυμαρικών στον προκαθορισμένο χρόνο μαγειρέματος, πατήστε τον επιλογέα ώρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν η στάθμη του νερού στο θάλαμο είναι κάτω από την ένδειξη MIN, προσθέστε φρέσκο πόσιμο νερό.

Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Μετά το τέλος του μαγειρέματος, εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί πλέον, πατήστε τα δύο κουμπιά και περιστρέψτε τα μέχρι να εμφανιστεί το «00» στην ψηφιακή οθόνη.
2. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση «Ο».
3. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος (τραβήξτε το φις από την πρίζα!).
4. Πριν τον καθαρισμό, αφήστε τη συσκευή και το νερό στο θάλαμο να κρυώσουν.

6 Καθαρισμός

6.1 Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό

- Πριν από τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή μην χρησιμοποιήσετε ρεύμα νερού υπό πίεση.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα (μαχαίρι, πιρούνι κ.λπ.) για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να βλάψουν τη συσκευή και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία όταν έρχονται σε επαφή με τα αγώγιμα στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ούτε καυστικά μέσα καθαρισμού. Μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.

6.2 Καθαρισμός

1. Να καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
2. Αφαιρέστε το καπάκι από τον θάλαμο της συσκευής.
3. Αφαιρέστε το καλάθι για ζυμαρικά από τον θάλαμο.
4. Αφαιρέστε από τη συσκευή το κιβώτιο ελέγχου με το θερμαντικό στοιχείο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας κατά την εκκίνηση λόγω υγρασίας στο κιβώτιο ελέγχου!

Δυσλειτουργία συσκευής λόγω υγρασίας!

Ποτέ μην καθαρίζετε το κιβώτιο ελέγχου κάτω από τρεχούμενο νερό. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπαίνει νερό στο κιβώτιο ελέγχου.

5. Καθαρίστε το θερμαντικό στοιχείο με το καπάκι με ένα μαλακό, υγρό πανί. Χρησιμοποιείτε ένα ήπιο απορρυπαντικό εάν είναι απαραίτητο.
6. Να τα σκουπίσετε με καθαρό πανί.
7. Σκουπίστε το κιβώτιο ελέγχου με ένα μαλακό, υγρό πανί.
8. Χρησιμοποιώντας τις χωνευτές λαβές, αφαιρέστε το θάλαμο νερού με το υπόλοιπο νερό από το περίβλημα και αδειάστε τον.
9. Καθαρίστε το καπάκι και τον θάλαμο με το ζεστό νερό, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι και ένα ήπιο απορρυπαντικό.

Πιθανές δυσλειτουργίες

10. Πλύνετε το καλάθι ζυμαρικών κάτω από ζεστό νερό χρησιμοποιώντας ένα ήπιο απορρυπαντικό και μια κατάλληλη βούρτσα με τεχνητές τρίχες για το πλύσιμο των πιάτων.
11. Ξεπλύνετε καλά το καπάκι, τον θάλαμο και το καλάθι των ζυμαρικών με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε εντελώς τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού.
12. Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής (εσωτερικά και εξωτερικά) με ένα μαλακό, υγρό πανί.
13. Στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα και τις επιφάνειες που έχουν πλυθεί.

7 Πιθανές δυσλειτουργίες

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει πιθανές αιτίες και μεθόδους αφαίρεσης σφαλμάτων εργασίας ή σφαλμάτων που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία της συσκευής. Εάν τα σφάλματα δεν μπορούν να διορθωθούν, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Αναφέρετε τον κωδικό προϊόντος, το όνομα του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό. Αυτά τα δεδομένα βρίσκονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία, αλλά οι ψηφιακές ενδείξεις στους περιστροφικούς ελεγκτές δεν εμφανίζουν καμία τιμή.	Λανθασμένη ή ελλιπής παροχή ρεύματος	Ελέγξτε την περιοχή ρεύματος και το καλώδιο για βλάβες.
	Ελαττωματική η ασφάλεια της ηλεκτρικής τροφοδοσίας	Ελέγξτε την ασφάλεια, ελέγξτε τη συσκευή αφού τη συνδέσετε σε μια άλλη πρίζα
	Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος
Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος, είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν θερμαίνεται	Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
	Χαλασμένη τουλάχιστον θερμάστρες	Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης

8 Ανακύκλωση

Ηλεκτρικές συσκευές



Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται και να ανακυκλώνονται με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από τη συσκευή.

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μεταφέρονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.