

# IK 35 dpS



105854

---

**NEDERLANDS**
**Inhoudsopgave**

<b>1. Veiligheid .....</b>	<b>122</b>
1.1 Symboolverklaring .....	122
1.2 Veiligheidsaanwijzingen .....	123
1.3 Reglementair gebruik .....	128
<b>2. Algemeen .....</b>	<b>129</b>
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	129
2.2 Auteursrecht .....	129
2.3 Verklaring van Conformiteit .....	129
<b>3. Transport, verpakking en bewaring .....</b>	<b>130</b>
3.1 Controle bij aflevering .....	130
3.2 Verpakking .....	130
3.3 Bewaring .....	130
<b>4. Specificaties .....</b>	<b>131</b>
4.1 Technische gegevens .....	131
4.2 Bedieningspaneel .....	132
<b>5. Installatie en bediening .....</b>	<b>133</b>
5.1 Werking van inductiekookplaten .....	133
5.2 Geschikt en ongeschikt kookgerei .....	133
5.3 Plaatsing .....	135
5.4 Elektrische aansluiting .....	135
5.5 Bediening (beide kookvlakken) .....	136
<b>6. Reiniging .....</b>	<b>138</b>
<b>7. Mogelijke storingen .....</b>	<b>139</b>
<b>8. Afvalverwijdering .....</b>	<b>140</b>

Bartscher GmbH  
 Franz-Kleine-Str. 28  
 33154 Salzkotten  
 Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0  
 Fax: +49 5258 971-120  
**Service-hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

## 1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



**WAARSCHUWING!**

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



### HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



### VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



### VOORZICHTIG! Magnetische velden!

Dit symbool geeft aan dat de magnetische velden die ontstaan tijdens de werking van het apparaat storingen kunnen veroorzaken.



### TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is **niet** bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen en contact opnemen met de service.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



## **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek.

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Dompel het apparaat, de voedingskabel en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
  - als u het apparaat niet gebruikt;
  - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
  - vóór reiniging van het apparaat.



### **HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!**

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Het kookvlak wordt tijdens het gebruik erg heet.  
**Onthoud** dat de inductiekookplaat tijdens het koken geen warmte produceert. Het oppervlak wordt echter wel warm door de warmte van het kookgerei!  
**Na afloop van het gebruik is het oppervlak heet.  
Niet aanraken!**

- Plaats geen metalen keukengereedschappen, pannen- of koekenpannendeksels en andere metalen voorwerpen op het kookvlak. Deze voorwerpen worden na inschakeling van het apparaat erg heet.
- Houd er rekening mee, dat voorwerpen zoals ringen, horloges etc. heet kunnen worden als zij zich dicht bij het kookvlak bevinden.
- Leg geen aluminiumfolie of metalen platen op het apparaat om oververhitting te voorkomen.



## **WAARSCHUWING! Brandgevaar!**

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Vermijd absoluut het langdurig oververhitten van oliën en vetten! Oververhitte olie of vet kan makkelijk ontbranden. Mocht de vlam in de pan slaan op het kookvlak, schakel het apparaat dan uit en doof de vlam met een groot deksel, bord of vochtige doek.

### **Blus het vuur nooit met water!**

Wacht na het doven van de vlam tot het vaatwerk op het kookvlak is afgekoeld en zorg voor aanvoer van veel frisse lucht.



## **WAARSCHUWING! Ontploffingsgevaar!**

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- In de buurt van het apparaat mogen zich geen brandbare (licht ontvlambare) plastic containers, zure of basische materialen bevinden. Deze kunnen de levensduur van apparaat verkorten en ontploffingsgevaar bij het inschakelen van het apparaat veroorzaken.

- Verwarm op de inductiekookplaat geen gesloten containers, bv. conservenblikken. Door de overdruk die ontstaat, kunnen de containers of blikjes exploderen (barsten). U kunt een conservenblikje het beste openmaken en opwarmen in een pan met een klein beetje water die u op het kookvlak plaatst.



**VOORZICHTIG! Gevaar in verband met het elektromagnetische veld!**

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Magnetische voorwerpen als creditcards, gegevensdragers of rekenmachines mogen zich niet direct in de buurt van het ingeschakelde apparaat bevinden. Het magnetische veld kan hun werking verstoren.
- Het onderscherm niet openen!
- Zorg ervoor dat het kookgerei altijd in het midden van het kookvlak staat, zodat de bodem van de pan het magnetische veld zoveel mogelijk afschermt.
- Wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd dat inductiekookplaten geen gevaar vormen. Personen met een pacemaker moeten echter wel minimaal 60 cm afstand bewaren van een ingeschakelde kookplaat.



**VOORZICHTIG!**

**Houd u aan onderstaande aanwijzingen om mogelijke beschadiging van het apparaat te voorkomen.**

- Gebruik geen scherpe voorwerpen of schurende schoonmaakmiddelen om de oppervlakte schoon te maken.
- Gebruik het apparaat niet als plank, zet er geen leeg vaatwerk op.



- Het kookvlak is gemaakt van glas dat bestand is tegen hoge temperaturen. Koppel het apparaat onmiddellijk los van het lichtnet en neem contact op met de servicedienst zodra de oppervlakte is beschadigd, zelfs wanneer er slechts sprake is van een kleine barst.

## 1.3 Reglementair gebruik

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

**De inductiekookplaat is alleen maar bestemd voor het **voorbereiden en verwarmen** van levensmiddelen met gebruik van daarvoor geschikt kookgerei.**

**De inductiekookplaat mag niet gebruikt worden voor:**

- het verwarmen van ruimten;
- het opwarmen en verwarmen van brandbare en andere vloeistoffen en materialen, die schadelijk voor de gezondheid zijn of die snel vervliegen;
- het opwarmen van gesloten blikjes. De blikjes kunnen ontploffen, in ieder geval vroeger het deksel verwijderen.



### **VOORZICHTIG!**

**Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.**

**Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.**

**Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.**

## 2. Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



#### **VOORZICHTIG!**

**Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.**

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



#### **TIP!**

**De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.**

### 2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

## 3. Transport, verpakking en bewaring

### 3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

### 3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



**Indien u de verpakking wilt weggoien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.**

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

### 3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.


## 4. Specificaties

### 4.1 Technische gegevens

<b>Naam</b>	<b>Inductiekookplaat IK 35dpS</b>
Art.-Nr.:	<b>105854</b>
Materiaal:	ombouw: kunststof kookplaat: SCHOTT CERAN®
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aantal kookpitten: 2</li><li>▪ Panherkenning</li><li>▪ Digitale display</li><li>▪ Oververhittingsbeveiliging</li><li>▪ Besturing: elektronisch, knop</li><li>▪ Regeling van: vermogen, temperatuur, tijd</li><li>▪ Aan/Uit-schakelaar</li><li>▪ Blokkeerknop (kinderbeveiliging)</li><li>▪ Controlelampje: aan/uit, vermogen, temperatuur, tijd</li></ul>
Vermogensniveaus:	10
Vermogen:	kookvlak links: max. 2000 W kookvlak rechts: max. 1500 W
Temperatuurniveaus / temperatuurbereik:	10 / 60 °C - 240 °C, intervallen instelling: 20 °C
Tijdinstelling:	0 - 180 minuten Intervallen tijdsinstelling: 5 minuten
Aansluitwaarden:	3,5 kW / 230 V / 50 Hz
Afmetingen:	B 605 x D 360 x H 60 mm
Afmetingen glasveld:	B 586 x D 274 mm
Diameter kookvlak:	links: 210 mm rechts: 210 mm
Gewicht:	5,9 kg

Technische wijzigingen voorbehouden!

## 4.2 Bedieningspaneel

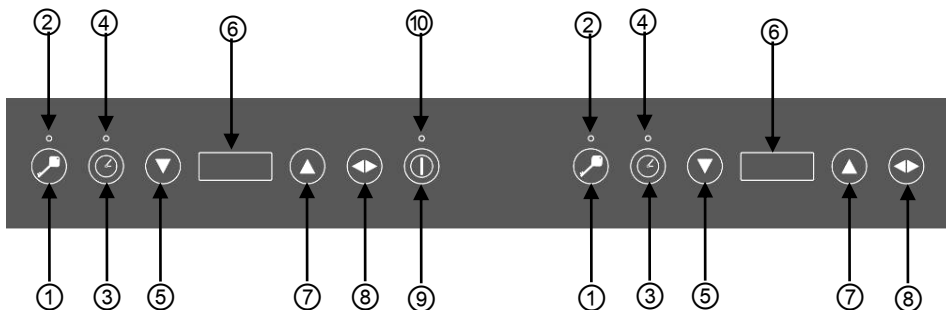

- ① Blokkeerknop
- ② Controlelampje blokkeerknop
- ③ Tijdstelknoppen
- ④ Controlelampje tijdstelling
- ⑤ Keuzeknoppen ▼: tijd, temperatuur of vermogen kunnen worden verlaagd
- ⑥ Digitale display
- ⑦ Keuzeknoppen ▲: tijd, temperatuur of vermogen kunnen worden verhoogd
- ⑧ Keuzeknoppen voor de vermogens- of temperaturniveaus
- ⑨ Aan/Uit-schakelaar
- ⑩ Controlelampje Aan/Uit

## 5. Installatie en bediening

### 5.1 Werking van inductiekookplaten

Bij inductiekookplaat wordt een geleiderspoel onder de glaskeramiek onder spanning gezet. Hierbij ontstaan magneetvelden, die door een natuurkundig effect direct de bodem van de pan verwarmen.

Dit betekent tijd- en energiebesparing, omdat niet, zoals bij gebruikelijke kookvelden, eerst het verwarmingselement en de glaskeramiek wordt verwarmd.

Een ander voordeel vormen - op grond van de boven beschreven technische eigenschappen - de zeer korte aankooktijden.

Verder volgt de warmtetoevoer snel elke verandering van de instelling en laat zich fijn gegradeerd regelen. De inductiekookplaat reageert bij veranderingen van de instellingen vergelijkbaar snel met een gasfornuis, omdat de energie de pan meteen bereikt, zonder dat eerst andere materialen verwarmd moeten worden.

De inductietechniek verbindt deze reactiesnelheid met het principiële voordeel van de stroom, om de warmtetoevoer nauwkeurig te kunnen doseren.


#### Overige voordelen van een inductiekoker:

- Omdat het kookveld alleen maar indirect boven de bodem van het kookgerei verwarmd wordt, kan overlopend kookgoed niet vastbranden. De verwarming van het kookveld is alleen een gevolg van het hete kookgerei.
- Als het apparaat wordt ingeschakeld zonder dat er een pan op de plaat staat of als de pan wordt verwijderd van de plaat, dan hoort u een herhaald waarschuwings-signaal en het apparaat schakelt zichzelf na ca. 30 seconden uit.
- Het apparaat herkent een geschikte pan op de kookplaat. Als dat niet het geval is, vindt er geen energieoverdraging plaats. Het apparaat schakelt na ong. 30 sec. uit.

### 5.2 Geschikt en ongeschikt kookgerei


#### Geschikt kookgerei

- Kookgerei van ijzer;
- Kookgerei van geëmailleerd ijzer;
- Pannen/koekenpannen van staal of geëmailleerd gietijzer;
- Pannen/koekenpannen van gietijzer
- Kookgerei van edelstaal 18/0 en aluminium, voor zover ze zijn gemerkt als geschikt voor inductiekoken (let op de beschrijving van het kookgerei).

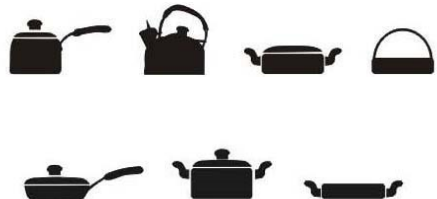

Vanwege de specifieke werkwijze van een inductiekookveld is alleen kookgerei met een magnetische bodem geschikt.

Gebruik alleen koekenpannen/pannen met een bodemdoorsnede tussen de 12 en 26 cm om het beste resultaat te bereiken.

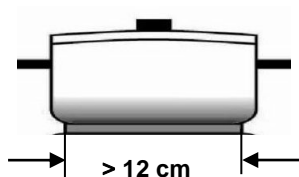

## Bijvoorbeeld

**Bartscher inductiekookpannen, 9-delige kookpannenset  
Chroomnikkelstaal • gietrand • koude handgrepen**

### 4 pannen met deksels

2,0 Liter • Ø 16 cm • hoogte 10,0 cm

2,7 Liter • Ø 18 cm • hoogte 11,0 cm

5,1 Liter • Ø 24 cm • hoogte 11,5 cm

6,1 Liter • Ø 20 cm • hoogte 20,0 cm

**Art.-Nr.: A130442**

### 1 pan

2,8 Liter • Ø 24 cm • hoogte 6,5 cm

## Ongeschikt kookgerei

- Kookgerei met een bolle bodem;
- Kookgerei van aluminium, brons of koper. Kookgerei dat duidelijk is gemerkt als geschikt voor inductiekookplaten vormen hierop een uitzondering;
- Pannen/koekenpannen met een doorsnede kleiner dan 12 cm.
- Kookgerei met voetjes;
- Kookgerei van keramiek;
- Kookgerei van glas.



## VOORZICHTIG!

Gebruik a.u.b. uitsluitend kookgerei, dat expliciet als geschikt voor inductiekookplaten uitgewezen is!

Als de inductie-kookplaat een te grote afwijking van de magnetiserende container detecteert, dan volgt een daling van het vermogen. Hierdoor kan de beveiliging tegen oververhitting stoppen met werken. Gebruik daarom nooit containers van aluminium, brons of niet-metalen materialen.

## 5.3 Plaatsing

- Het apparaat uitpakken en het verpakkingsmateriaal verwijderen volgens de milieuwetgeving.



### **VOORZICHTIG!**

**Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.**

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Het is **verboden** om het apparaat dichtbij open vuur, elektrische kachels, ovens en andere warmtebronnen te gebruiken.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn, noch afgedekt omdat dat leidt tot de oververhitting van het apparaat.
- Behoudt een minimale afstand tot brandbare wanden en andere voorwerpen van 5 – 10 cm.
- Zet het apparaat **nooit** dicht bij de rand van de tafel om omkiepen of vallen te voorkomen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Het is verboden de inductie kookplaat in de nabijheid van apparaten of voorwerpen te plaatsen die gevoelig zijn voor magnetische velden (bijv. radio, televisie etc.).
- Het apparaat zo plaatsen dat de stekker toegankelijk is zodat als dat nodig mocht zijn, het apparaat snel van het lichtnet kan worden gehaald.

## 5.4 Elektrische aansluiting



### **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

**Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken! Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild). Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen!**

- Het elektrische circuit van het stopcontact moet beschikken over een 16A-beveiliging. Sluit het apparaat alleen rechtstreeks aan op een stopcontact met een beschermend contact; gebruik geen splitters of meerdere contacten.



## 5.5 Bediening (beide kookvlakken)

- Doe de stekker in een passend, enkelvoudig stopcontact.
- Het controlelampje voor de invoer dat zich boven de **Aan/Uit** schakelaar ① bevindt gaat branden en er klinkt een geluidssignaal. Het apparaat bevindt zich nu in de waakstand.
- Plaats een geschikte pan in het midden van het kookvlak dat u wilt gebruiken.

### Instelling van het vermogensniveau

- Druk op de knop ◀▶.  
Het voorgeprogrammeerde vermogensniveau „5“ verschijnt en het apparaat gaat aan. Met de keuzeknoppen ▼ of ▼ kan op elk moment de instelling veranderd worden van 1 – 10. Het gekozen vermogensniveau verschijnt in het digital-aanduiding voor het betreffende kookvlak.

### Vermogensniveau en het corresponderende vermogen voor elk van de kookvlakken

Linkervlak (500-2000 W)		Rechtervlak (600-1500 W)	
1	500 W onderbroken werking	1	600 W onderbroken werking
2	800 W	2	700 W onderbroken werking
3	1000 W	3	800 W onderbroken werking
4	1200 W	4	900 W onderbroken werking
5	1400 W	5	1000 W
6	1550 W	6	1100 W
7	1600 W	7	1200 W
8	1800 W	8	1300 W
9	1900 W	9	1400 W
10	2000 W	10	1500 W



**TIP!**

Deze gegevens kunnen afwijken omdat zij afhangen van de aard van de pan.

## Instelling temperatuurniveau

- Wilt u niet werken met vermogensniveaus dan kunt overschakelen op de temperatuurmodus door op ◀▶ te drukken.  
De voorgeprogrammeerde temperatuur „120 °C“ verschijnt en het apparaat gaat aan.  
(Temperatuurniveau's: **60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 en 240 °C**).  
Met de keuzeknoppen ▼ of ▼ kan op elk moment de instelling veranderd worden van 60 – 240 °C in stappen van 20 °C. De gekozen temperatuur verschijnt op de digital-aanduiding.  
Het apparaat verwarmt het product en houdt de ingestelde temperatuur in stand.  
Het vermogen wordt hierbij automatisch geregeld.



**Als het apparaat wordt ingeschakeld zonder pan of als de pan wordt verwijderd van het ingeschakelde apparaat, dan hoort u een herhaald geluidssignaal en het apparaat schakelt zichzelf na ca. 30 seconden uit.**

## Instelling van de tijd

Druk de knop ⌚ in na de keuze voor de werkingwijze (vermogensniveau of temperatuur). Op het digital-aanduiding verschijnt het cijfer „0“ en het controlelampje gaat branden.  
De werkingstijd kan ingesteld worden met de keuzeknoppen ▼ of ▲ **met intervallen van 5 minuten** (maximaal tot 180 minuten). De tijd wordt in minuten naar beneden afgeteld, waarbij de digital-aanduiding na enkele seconden verspringt naar de voorafgaande aanduidingen.

Druk om te controleren hoeveel tijd er nog over is, de knop ⌚ opnieuw in en deze tijd verschijnt opnieuw op het digital-aanduiding.

Als de tijd is verstreken, hoort u een geluidssignaal en het apparaat schakelt automatisch over op de waakstand.



**Tijdens de werking kan op elk moment de tijd gewijzigd worden met behulp van de keuzeknoppen ▼ of ▲. Dankzij de geheugenfunctie waarmee het apparaat is uitgerust, blijven het ingestelde vermogensniveau en de ingestelde temperatuur ongewijzigd.**

U kunt op elk willekeurig moment wijzigingen invoeren. Het apparaat werkt dan volgens de laatst ingevoerde instellingen of gegevens.



## VOORZICHTIG!

Zet geen lege pannen op het kookvlak.

Het verwarmen van een lege pan of koekenpan activeert de beveiliging tegen oververhitting, u hoort een geluidsignaal en het apparaat schakelt uit.

Op het digital-aanduiding verschijnt een foutmelding „E02“.

Haal in dat geval de pan van het kookvlak en laat het apparaat enige minuten afkoelen. Het apparaat werkt dan zonder problemen opnieuw.

- Let er op, dat de onderkant van de pannen geen krassen maakt op het kookvlak, hoewel een gekrast oppervlak geen negatieve invloed heeft op het gebruik.
- **Haal na afloop van het kook- of opwarmproces de stekker uit het stopcontact (vertrouw niet uitsluitend op de detectiefunctie voor de aanwezigheid van pannen)!**

## Blokkadeknop

Het apparaat is uitgerust met twee blokkadeknoppen  (voor elk kookvlak één).

Druk op deze knop na instelling van de werkingwijze (vermogensniveau of temperatuur) om deze functies te onthouden. Het controlelampje boven deze knop gaat branden en geeft aan dat er gedurende deze tijd geen andere knoppen gebruikt kunnen worden.

Druk om de blokkade op te heffen, deze knop opnieuw gedurende 2 seconden in totdat het controlelampje van de blokkadeknop dooft. U kunt nu weer alle knoppen gebruiken.

## 6. Reiniging



## WAARSCHUWING!

Voor het reinigen het apparaat van de stroomtoevoer halen (de stekker eruit halen!) en hem laten afkoelen.

Voor het reinigen van het apparaat geen water onder druk gebruiken!

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.



## VOORZICHTIG!

Voor het reinigen is het verboden om scherpe of schurende reinigingsmiddelen te gebruiken die het oppervlak van het apparaat kunnen bekrassen. Nooit reinigingsmiddelen gebruiken die benzine of oplosmiddelen bevatten.

- Het apparaat regelmatig reinigen.
- **De kookplaat en de bedieningseenheid** reinigen met behulp van een zacht, vochtig doekje en een mild, niet-schurend reinigingsmiddel.
- Ervoor zorgen dat de ventilatieopeningen vrij van vuil en stof zijn, en ze regelmatig reinigen (bijv. met behulp van een penseel of een blazer).
- Tot slot het oppervlak drogen en oppoetsen met een zacht, droog doekje.

## 7. Mogelijke storingen

Als in het apparaat een stoornis optreedt, en op de digitale display een foutcode wordt vermeld, dient te worden gecontroleerd op onderstaande tabel of de storing kan worden verholpen vóór het opnemen van contact met de service of verkoper.

Fout code	Oorzaak	Oplossing
<b>E01</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het apparaat verhit te veel (bijv. door bedekte ventilatieopeningen).</li><li>• Beschadigd onderdeel (bijv. transistor).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De ventilatieopeningen vrij maken. Het apparaat enige minuten laten afkoelen en vervolgens is hij klaar om te werken. Als na het afkoelen de foutcode nog steeds op de digitale display verschijnt, dient contact te worden opgenomen met de verkoper.</li><li>• Neem contact op met de verkoper.</li></ul>
<b>E02</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De oververhittingsbeveiliging is aangegaan. Het apparaat is uitgeschakeld.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het apparaat van het lichtnet halen (de stekker eruit halen!). Haal de pan van de kookplaat. Enkele minuten laten afkoelen en vervolgens opnieuw inschakelen.</li></ul>
<b>E03</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Korte stroomonderbreking</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het apparaat van het lichtnet halen (de stekker eruit halen!). Na enige minuten opnieuw het apparaat inschakelen. Een elektricien de stroomaansluiting laten controleren.</li></ul>

## Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
  - de aard van de werkingsstoornis;
  - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat).

## 8. Afvalverwijdering

### Oude apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Als het apparaat niet langer gebruikt kan worden, is elke consument verplicht om elektrische apparaten afzonderlijk naar de aangewezen inzamelplaats van zijn gemeente te brengen.



Elektrische apparaten moeten op de juiste manier gerecycled en verwijderd worden om de effecten op het milieu te vermijden.

- Koppel het apparaat los van het lichtnet en de voedingskabel van het apparaat.