



IK 30TC-1 / 105991



IK 30TCS-1 / 105991S

DANSK

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|------------|
| 1. Sikkerhed | 156 |
| 1.1 Symbolerklæring | 156 |
| 1.2 Sikkerhedshenvisninger | 157 |
| 1.3 Anvendelse i overensstemmelse med formålet | 162 |
| 2. Generelle oplysninger | 163 |
| 2.1 Producentens ansvar og garanti..... | 163 |
| 2.2 Ophavsret..... | 163 |
| 2.3 Overensstemmelseserklæring | 163 |
| 3. Transport, emballage og opbevaring | 164 |
| 3.1 Kontrol ved levering..... | 164 |
| 3.2 Emballage | 164 |
| 3.3 Opbevaring | 164 |
| 4. Tekniske parametre | 165 |
| 4.1 Tekniske data | 165 |
| 4.2 Komponentoversigt..... | 166 |
| 5. Installation | 167 |
| 5.1 Placering | 167 |
| 5.2 Elektrisk tilslutning | 167 |
| 6. Betjening | 168 |
| 6.1 Induktionsprincippet..... | 168 |
| 6.2 Passende og uegnede køkkentøj | 169 |
| 6.3 Betjening | 170 |
| 7. Rengøring | 174 |
| 8. Mulige fejl | 175 |
| 9. Bortskaffelse | 176 |

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Tyskland

Tlf.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger om installation, betjening og vedligeholdelse af apparatet og udgør en vigtig kilde til information og vejledning. Kendskab til og overholdelse af de i vejledningen anførte retningslinier vedrørende sikkerhed og betjening er en betingelse for, at apparatet er sikkert og fungerer korrekt. Derudover skal de lokale forskrifter vedrørende forebyggelse af ulykker samt regler for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen ligeledes overholdes.

Betjeningsvejledningen udgør en integreret del af apparatet og bør opbevares i nærheden af apparatet, således at den altid er let tilgængelig for installatører, vedligeholdelsespersonale og brugere.

Hvis apparatet overgives til en tredje person, så skal man huske at give betjeningsvejledningen.

1. Sikkerhed

Apparatet er fremstillet efter de nuværende gældende regler for teknik. Der kan dog udgå farer fra dette apparat, hvis det anvendes ufagmæssigt eller ukorrekt.

Alle personer, der bruger apparatet, skal tage hensyn til de anbefalinger og retningslinjer, der er indeholdt i denne betjeningsvejledning.

1.1 Symbolerklæring

Vigtige anvisninger til sikkerhed og drift er indført i betjeningsvejledningen sammen med passende symboler. For at undgå eventuelle ulykker, personlige skader og beskadigelse af inventar bør disse anvisninger altid følges nøje.



FARE!

Dette symbol angiver en direkte trussel, hvilket kan resultere i alvorlig skade eller død.



ADVARSEL!

Dette symbol angiver en farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller dødsfald.



VARMT OVERFLADE!

Symbolet advarer mod en meget varm overflade når apparatet arbejder. Hvis man ringeagter denne advarsel kan det medføre forbrænding!



FORSIGTIG!

Dette symbol angiver muligheden for en farlig situation, der kan resultere i mindre personskade eller skader, fejl og/eller skade på apparatet.



FORSIGTIG! Magnetfelt!

Dette symbol angiver, at de magnetfelter, der genereres under driften af apparatet kan forårsage forstyrrelser.



HENVISNING!

Dette symbol angiver tip og oplysninger, der skal følges for at sikre en effektiv og nøjagtig servicering af apparatet.

1.2 Sikkerhedshenvisninger

- Apparatet er ikke beregnet for personer (inkludert børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, begrænset erfaring eller kundskab, medmindre er de under hensyn af personer, som er ansvarlige for deres trygdhed eller personer, som har fået nødvendige instruktioner.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet, eller ikke starter apparatet.
- Apparatet må **aldrig** efterlades uden opsyn under dets arbejdsdrift.
- Apparatet må kun anvendes i lukkede rum.
- Apparatet kan **ikke** samarbejde med en udvendig timer eller fjernbetjeningssystem.

- Apparatet kan betjenes, når det er i perfekt stand og sikker at bruge. I tilfælde af driftsfejl skal du afbryde apparatet fra elnettet (træk stikket ud) og tilkalde service.
- Lad ikke børn få adgang til emballagematerialer såsom plastikposer og styrofoam. **Fare for kvælning!**
- Service og reparation må kun foretages af kvalificeret personale og kun ved anvendelse af originale reservedele og tilbehør. **Apparatet må ikke forsøges repareret på egen hånd.**
- Anvend ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten, da det kan forårsage skader på apparatet, helbred eller liv. Derudover bortfalder garantien.
- For at undgå farer og sikre optimal ydeevne på apparatet må der ikke foretages ændringer eller ombygninger der ikke udtrykkeligt er godkendt af fabrikanten.



FARE! Fare for elektrisk stød!

For at undgå en nødsituation, skal du overholde følgende sikkerhedsanvisninger.

- Ledningen må ikke udsættes for varme eller skarpe kanter. Forsyningsledningen må ikke hænge langs bordet eller andre overflader. Pas på, så ingen træder direkte på ledningen eller falder over den.
- Forsyningsledningen må ikke være bøjet, kinket eller filtreret, den skal altid være afrullet. Sæt aldrig andre genstande på apparatets forsyningsledning.
- Dæk ikke strømkablet. Strømkablet må ikke befinde sig i nærheden af apparatets arbejdsområde.

- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke apparatet hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.
- Tag altid ledningen ud af stikkontakten ved at trække stikket.
- Flyt ikke eller bevæg ikke apparatet ved ledningen.
- Det er forbudt at åbne apparatets kabinet. I tilfælde af brud og rekonstruktion af de elektriske eller mekaniske forbindelser, er der risiko for elektrisk stød.
- Nedsænk ikke apparatet, strømkablet eller stikket i vand eller andre væsker; skyl ikke under rindende vand, apparatet og dens komponenter må ikke vaskes i en opvaskemaskine.
- Der må ikke anvendes ætsende kemiske produkter, ligesom der skal sørges for at der ikke kommer vand ind i apparatet.
- Betjen **aldrig** apparatet med våde hænder eller mens du står på et vådt gulv.
- Træk stikket ud af stikkontakten,
 - hvis apparatet ikke er i brug,
 - hvis der forekommer interferens under brug,
 - før rengøring af apparatet.



VARMT OVERFLADE! Fare for skoldning!

For at undgå konsekvenserne af truslen overhold følgende retningslinjer.

- Apparatets kogeoverflade bliver meget varm under dets drift. **Bemærk venligst**, at induktionskogeapparatet ikke genererer varme under madlavningen. Men dets overflade opvarmes af varmen fra kogegrejet! **Kogeoverfladen er stadig varm efter brug. Rør ikke ved den!**

- Man må ikke sætte nogen metal køkkenredskaber, gryder, låge, pander eller knive på madlavningsoverfladen. Efter at have tændt apparatet sådanne redskaber kan blive meget varme.
- Bemærk venligst, at elementer såsom ringe, ure osv. kan blive varme, hvis de er i nærheden af madlavningsoverfladen.
- For at undgå overophedning, placer ikke aluminiumsfolie eller metalplader direkte på apparatets overflade.



ADVARSEL! Fare for brand!

For at undgå konsekvenserne af truslen overhold følgende retningslinjer.

- Vær sikker på at undgå langvarig overophedning af fedtstoffer! Overophedet fedt eller olie kan antændes hurtigt. Hvis der opstår brand på madlavningsoverfladen, skal du slukke for apparatet og slukke flammen ved hjælp af en stor låg, plade eller fugtig klud.

Sluk aldrig ild med vand!

Efter at flammen slukkes, vent indtil køkkenredskaberne afkøler og lever den rigtige mængde af frisk luft.



ADVARSEL! Risiko for eksplosion!

For at undgå konsekvenserne af truslen, overhold følgende retningslinjer.

- I nærheden af apparatet må ikke være nogen form for brændbart (brandfarlig) plastbeholdere, materialer, syrer eller baser, fordi det kan forkorte apparatets levetid og ved opstart kan forekomme fare for deflagration.

- Man må ikke opvarme lukkede beholdere eller dåser på induktionsfeltet. Som et resultat af overtryk beholdere eller dåser kan eksplodere (springe). En konserveringsdåse bedst opvarmes ved at placere maden i en gryde med lidt vand.



FORSIGTIG! Fare fra elektromagnetisk felt!

For at undgå konsekvenserne af truslen overhold følgende retningslinjer

- Magnetiske genstande såsom kreditkort, USB-lagerenheder eller lommeregnerne må ikke være i umiddelbar nærhed af apparatet, når det er tændt. Deres virkning kan blive påvirket af det magnetiske felt.
- Åbn ikke bunddækslet!
- Sørg for, at køkkenredskaber altid bliver placeret i midten af arbejdsområdet således, at bunden dækker hele elektromagnetisk felt.
- Undersøgelser bekræfter, at induktionskogeplader ikke er en trussel. Mennesker med pacemaker bør dog holde mindst 60 cm afstand fra det tændte apparat.



FORSIGTIG!

For at undgå beskadigelse af maskinen, skal du overholde følgende retningslinjer.

- For at rengøre overfladen brug ikke skarpe genstande eller slibende rengøringsmidler.
- Enheder bør ikke behandles som en hylde og man må ikke placere tomme køkkengrej direkte på apparatet.

- Kogefeltet er lavet af glas resistent over for høj temperatur. I tilfælde af skader, også i tilfælde af en lille revne, straks afbryd apparatet fra strømkilden og kontakt servis.

1.3 Anvendelse i overensstemmelse med formålet

Apparatet kan kun fungere sikkert, hvis det anvendes i overensstemmelse med formålet.

Alt servicetiltag, installation og vedligeholdelse af apparatet må kun foretages af kvalificeret servicepersonel.

Dette apparat er ikke beregnet til kontinuerlig industriel brug.

Apparatet er egnet til brug i husholdningen og lignende steder såsom:

- i køkkener for medarbejdere i butikker, kontorer eller andre service steder;
- i bygninger udenfor byen;
- for kunder i hoteller, moteller og lignende opholdssteder;
- i Bed & Breakfast lokaler.

Dette induktionskogeplade er kun beregnet til tilberedning og opvarmning af madretter med anvendelse af passende køkkenredskaber.

Induktionskogeplade må ikke blandt andet bruges til:

- opvarmning af letantændelige, sundhedsfarlige og letfordampende væsker eller materialer osv.



FORSIGTIG!

Brug af apparatet til andet formål eller brug, der går ud over apparatets normale anvendelse er forbudt og gælder som ikke i overensstemmelse med formålet.

For skader, der opstår som et resultat heraf, hæfter producenten og/eller dennes befuldmægtige ikke.

Ansvar for skader, der opstår som følge af anvendelse af apparatet, som ikke i overensstemmelse med formålet, bæres alene af brugeren.

2. Generelle oplysninger

2.1 Producentens ansvar og garanti

Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger, som er blevet indsamlet med hensyntagen til gældende forskrifter, aktuel konstruktions- og ingeniørkunst samt vores egen viden og mangeårige erfaringer.

Oversættelser af brugsvejledninger blev udført så pålideligt som muligt. Vi kan dog ikke påtage os ansvar for eventuelle fejl i oversættelsen og der er derfor den vedlagte tyske version som er gældende, og den har fortrinsret over for denne oversættelse.

Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra tilbehør samt i situationer, hvor der anvendes de nyeste tekniske opfindelser, kan det leverede produkt afvige fra beskrivelser og tegninger i denne vejledning.



FORSIGTIG!

Læs grundigt denne instruktion, før du starter med at bruge apparatet!

Producenten **tager ikke ansvaret** for fejl og skader opståede på grund af:

- Undladelse af at følge anvisningerne vedrørende anvendelse og rengøring;
- Anvendelse i modstrid med apparatets bestemmelse;
- Indførelse af ændringer foretaget af brugeren;
- Brug af uacceptable reservedele.

Der tages forbehold for tekniske ændringer på produktet, der tjener forbedring af dets egenskaber og tekniske fremskridt.

2.2 Ophavsret

Denne vejledning indeholder informationer, tegninger, billeder m.m. der er ophavsretsbeskyttet. Vejledningens indhold må ikke mangfoldiggøres i nogen form og på nogen måde, bruges og/eller videreformidles, helt eller delvis, til tredjepart uden forudgående skriftlige samtykke fra producenten. Krænkelse af det ovennævnte vil medføre pligt til at betale erstatning. Der forbeholdes ret til at fremsætte yderligere krav.



HENVISNING!

Data, tekster, tegninger, billeder og andre beskrivelser i denne betjeningsvejledning er beskyttet af ophavsret og industriel ejendomsret. Ethvert misbrug af vejledningen er strafbart.

2.3 Overensstemmelseserklæring



Apparatet er i overensstemmelse med alle gældende standarder og EU-direktiver. Dette bekræfter vi i EF-overensstemmelseserklæringen. Om nødvendig fremsender vi gerne en tilsvarende overensstemmelseserklæring.

3. Transport, emballage og opbevaring

3.1 Kontrol ved levering

Umiddelbart ved modtagelse af forsendelsen skal der kontrolleres, om apparatet er komplet og ikke er blevet beskadiget under transporten. Såfremt der opdages synlige transportskader på apparatet, skal De nægte at modtage apparatet eller modtage det med forbehold.

Skadens omfang skal beskrives i speditørens fragtbrev. Derefter skal der meddeles reklamation.

Skjulte skader meddeles omgående efter de er opdaget, idet eventuelle erstatningskrav kun kan gøres gældende inden for de aftalte reklamationsfrister.

3.2 Emballage

De bedes opbevare emballagen, da den kan komme til nytte, når du skal opbevare, flytte eller fremsende apparatet til vores service i tilfælde af eventuelle skader.

Fjern al indre og ydre emballage inden du tager apparatet i brug.



Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med nationale bestemmelser. Emballagemateriale, som er egnet til genbrug, skal sendes til genvinding.

Kontrollér venligst, om apparatet samt tilbehør er komplet. I tilfælde af mangler ved leverancen, kontakt venligst vores Kundeservice.

3.3 Opbevaring

Apparatet skal inden installering opbevares i dets originale emballage. Alle anvisninger vedrørende placering samt opbevaring af emballagen skal følges nøje.

Følgende anvisninger gælder ved opbevaring af emballeret udstyr:

- skal ikke opbevares i fri luft,
- skal opbevares i et tørt rum og beskyttet mod støv,
- skal beskyttes mod aggressive stoffer,
- skal beskyttes mod sollys,
- skal undgås mekaniske stød,
- ved langvarig opbevaring (over tre måneder) skal der regelmæssigt vurderes teknisk stand af alle dele og emballagen og om nødvendig fornyes.

4. Tekniske parametre

4.1 Tekniske data

| | | |
|---|--|----------------------------|
| Navn: | Induktionskogeplade | |
| Art. nr. / model: | 105991 / IK30TC-1 | 105991S / IK30TCS-1 |
| Materiale kasse: | Rustfrit stål | |
| Materiale kogefelt: | glas | SCHOTT CERAN® |
| Farve: | sølv/sort | |
| Version: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apparatets tilslutning: klar til tilslutning ▪ Kogefelt/kogefelter: <ul style="list-style-type: none"> - Antal: 1 - Kogefelternestype: induktion - Diameter: 230 mm - Maks.effekt: 3000 W ▪ Styring: <ul style="list-style-type: none"> - elektronisk - touch-control - regulering: effekt, temperatur, tid ▪ Digitaldisplay ▪ Timer ▪ Gryderegistrering ▪ Tænd/sluk-knap ▪ Kontrollamper: TÆND/SLUK, effekt, temperatur, tid ▪ Overophedningssikring ▪ Fedtfilter | |
| Strømniveau: | 10 | |
| Temperaturniveauer / Temperaturomfang: | 10 / 60 °C - 240 °C, interval indstilling: 20 °C | |
| Tidsindstilling: | Fra 1 til 180 minutter, intervaller tidsindstilling: 1 min. / 10 min. | |
| Effekt: | 3 kW / 230 V 50 Hz | |
| Dimensioner: | apparat: B 325 x D 420 x H 105 mm glas kogefelt: B 275 x D 275 mm | |
| Vægt: | 5,55 kg | |

Med forbehold for tekniske ændringer!

4.2 Komponentoversigt



- 1 Varmezone
- 2 Kogefelt
- 3 Kasse
- 4 Touch-control betjeningspanel
- 5 Fødder (4)
- 6 Fedtfilter


Fedtfilter

Induktionskogepladen er udstyret med et fedtfilter. Det er placeret i bunden af apparatet.

Fedtfilteret skal beskytte mod snavs og fedt, som suges ind af ventilatoren sammen med luften.

Fedtfilteret er let at fjerne og kan vaskes i en opvaskemaskine.

Fedtfilteret skal altid være installeret under apparatets drift.

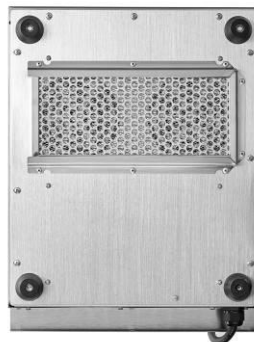

5. Installation

5.1 Placering

- Pak apparatet ud og fjern al emballage i overensstemmelse med reglerne vedrørende miljøbeskyttelse.



FORSIGTIG!

Fjern aldrig typeskiltet og advarselmærkater fra apparatet.

- Anbring apparatet på et fladt, stabilt, tørt og vandtæt overflade modstandsdygtig overfor høje temperaturer.
- Anbring aldrig apparatet i nærheden af åben ild, elektrisk ovne, komfurer eller andre varmekilder.
- Anbring **aldrig** apparatet på en let antændelig overflade.
- Du må aldrig tilstoppe eller dække ventilationsåbningen, som bruges til at ilte eller ventilere apparatet. Dette kan føre til overophedning af apparatet.
- Husk at overholde en afstand mellem 5 – 10 cm fra brandbare vægge og andre genstande.
- Apparatet må **aldrig** anbringes i fugtige eller våde omgivelser.
- Anbring aldrig induktionskogeplader i nærheden af apparater eller genstande, som er følsomme over for magnetiske felt (for eksempel: radio, tv og lign.).
- Apparatet skal placeres sådan, så der er en nem adgang til stikkontakten og mulighed for hurtig afbrydning fra elnettet.

5.2 Elektrisk tilslutning



FARE! Fare for elektrisk stød!

Ukorrekt installation af apparatet kan forårsage legemsbeskadigelse!

**Kontroller inden installation, at parametre for det lokale elnet svarer til apparatet forsyningskrav (se fabriktionsplade).
Apparatet kan kun tilsluttes når disse parametre stemmer overens med hinanden.**

- Stikkontakternes elektriske kredsløb skal have en 16A-beskyttelse. Tilslut kun apparatet direkte til en enkelt jordet stikkontakt ; Brug ikke splittere eller forlængerledninger.

6. Betjening

6.1 Induktionsprincippet

Kogezonen i induktionskogeplader er dækket af en glaskeramisk plade hvorunder der ligger en induktionsspole. Strøm, der føres gennem induktionsspølen bevirker, at der omkring denne dannes magnetfelter, som gennem en fysisk effekt udvikler varme direkte i kogegrejets bund.

I modsætning til traditionel madlavning er processen både tids- og energibesparende, da varmelegemet og den keramiske glasplade ikke opvarmes.

En anden fordel ved kogezonen er, at fødevarer koges på meget kort tid, hvilket følger af de beskrevne tekniske egenskaber.

Varmeudviklingen reagerer omgående på ændring i varmeindstillingen og den kan reguleres med meget høj nøjagtighed. Induktionskogeplade reagerer på ændring af varmeindstillingen lig så hurtigt som et gaskomfur, da energien overføres direkte til kogegrejet uden at der først opvarmes andre elementer.

Induktionsteknikken kombinerer denne reaktionshastighed med grundlæggende strøm egenskaber, hvilket muliggør nøjagtig varmeudvikling og varmeindstilling.

Øvrige fordele ved induktionskogeapparatet:

- Da selve kogepladen ikke opvarmes direkte, men kun gennem kogegrejets bund, brænder maden ikke fast på kogezonen. Den glaskeramiske kogeplade bliver varm kun som resultat af varmt kogerej.
- Hvis induktionskogeplader bliver tændt uden gryden på varmepladen eller hvis gryden bliver fjernet fra pladen, vil der forekomme en gentagende lyd som advarsel og komfuret bliver slukket cirka efter. 30 sekunder.
- Komfuret har mulighed for at vurdere om der findes velegnet køkkentøj på varmepladen. Hvis køkkentøj egner sig ikke for kogning på et induktionskogeplade, komfuret vil ikke tænde. Komfuret vil slukke cirka efter. 30 sekunder.
- Er kogegrejet tomt, slukker temperaturføler apparatet automatisk.

6.2 Passende og uegnede køkkentøj


Passende køkkentøj

- Jern køkkentøj;
- Emailjerede jern køkkentøj;
- Gryder/stål stegepande eller emailjerede støbejern køkkentøj;
- Gryder/jern stegepande;
- Køkkengrej af ædel stål 18/0 og aluminium, hvis de er markeret som værende egnet til induktion (kig beskrivelsen af køkkengrejet).



På grund af den særlige virkningstype af induktionsfeltet, er det kun muligt at anvende egnede gryder med en bund, der tillader magnetisering.

For at opnå de bedste resultater, brug kun gryder/ pander med en bund diameter fra 12 cm til 26 cm.

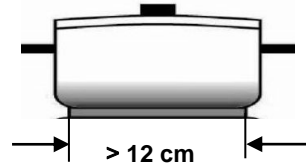

Eksempel

Bartscher Induktionsgrydesæt, 9 dele
krom/nikkel stål • poleret ramme • ikke-selvopvarmende håndtag

4 gryder med låg

2,0 l • Ø 16 cm • højde 10,0 cm

2,7 l • Ø 18 cm • højde 11,0 cm

5,1 l • Ø 24 cm • højde 11,5 cm

6,1 l • Ø 20 cm • højde 20,0 cm

Art.-nr.: A130442

1 pande

2,8 l • Ø 24 cm • højde 6,5 cm

Uegnede køkkentøj

- Køkkentøj med en konveks bund;
- Køkkentøj af aluminium, bronze eller kobber. Undtagelsen er køkkengrej tydeligt mærket som egnet til induktionsovnen;
- Gryder/stegepande med en diameter mindre end 12 cm;
- Køkkentøj med støtteben;
- Keramik køkkentøj;
- Glas køkkentøj.



FORSIGTIG!

Der skal benyttes kun kogegrejer, som er tydeligt afmærket som velegnet til induktion.

Hvis induktionskogeplader genkender for stor udvidelse fra køkkentøjs magnetisk felt, kraften bliver formindsket. Det er muligt, at varmesikring bliver ødelagt. Man bør aldrig anvende aluminium, bronze eller ikke metalkøkkentøj.

6.3 Betjening

- Husk, at rengøre apparatet i overensstemmelse med anvisningerne angivet i **punkt 7 „Rengøring”** før første brug.
- Anbring en egnet beholder med indholdet centralt på kogefeltet.




FORSIGTIG!

Placer ikke gryden uden mad på kogefeltet.

Opvarmning af en tom gryde eller stegepande aktiverer overophedningsbeskyttelse og apparatet slukker. Fejlmeddelelsen „E2” vises på det digitale display.

Fjern beholderen fra kogefeltet og lad apparatet stå i et par minutter for at køle ned. Derefter kan du begynde at bruge det som normalt.

Touch-control betjeningspanel

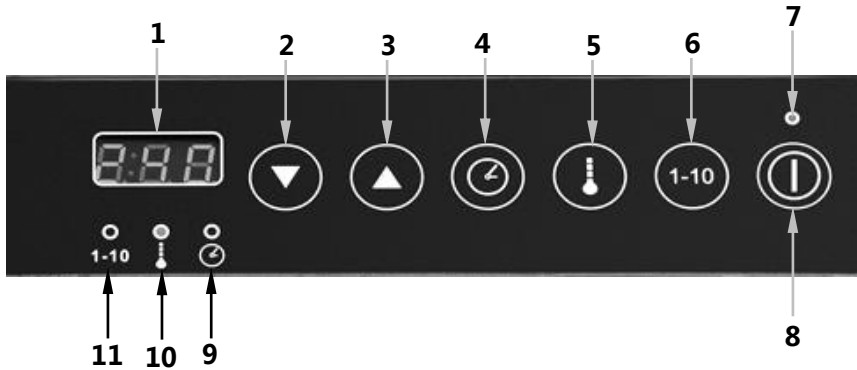

- 1 Digitaldisplay
- 2 Valgknap ▼: Tid, temperatur eller effekt kan reduceres
- 3 Valgknap ▲: Tid, temperatur eller effekt kan øges
- 4 Tidsindstilling ⌚
- 5 Temperaturindstillingsknap 🌡️
- 6 Effektknap 1 - 10
- 7 **Tænd-standby** LED kontrollampe
- 8 **TÆND/SLUK** knap ⏻
- 9 LED kontrollampe for tidsindstilling ⌚
- 10 LED kontrollampe for temperaturindstilling 🌡️
- 11 LED kontrollampe for effektindstilling 1 - 10

Opstart af apparatet

- Tilslut apparatet til en enkelt jordet stikkontakt. Et lydssignal lyder, og LED **Tænd/Standby** indikatoren blinker. Apparatet er i **Standby**.
- Tryk på **TÆND/SLUK** ⏻ for at tænde for apparatet.


Indstillinger

Effekt

- Når du har trykket på **TÆND/SLUK**  lyser LED kontrollampen for strømiveauet. **Fabriksindstillingen for „5“-niveauet** vises på displayet, og apparatet tændes.
- LED kontrollampen for **TÆND/STANDBY** lyser hele tiden.




HENVISNING!


Hvis der ikke foretages yderligere indstillinger inden for 30 sekunder efter at have trykket på tænd / sluk-knappen , apparatet skifter automatisk til standbytilstanden.

- Du kan til enhver tid ændre de valgte indstillinger fra **1 - 10** (500 – 3000 W) ved hjælp af ▼ eller ▲.
Effektniveauet 1 svarer til 500 W og effektniveauet 10 til 3000 W.
Det digitale display viser det valgte strømiveau, og LED **1 - 10** kontrollampen lyser.

Temperatur

- Tryk på  knappen, for at vælge den ønskede temperatur.
- Den indstillede **temperatur „120 °C“** vises på det digitale display, og apparatet tændes.
- Du kan til enhver tid ændre de valgte indstillinger fra 60 °C til 240 °C ved hjælp af ▼ eller ▲. Du kan indstille følgende temperaturer:

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 og 240 °C

Det valgte temperaturniveau vises på det digitale display og LED kontrollampen for temperaturen  lyser.


Apparatet opvarmer maden i fadet og opretholder endelig indstillet temperatur. Strømforordningen finder sted automatisk.






HENVISNING!

Hvis apparatet tændes uden kogegej eller fjernes fra kogefeltet under drift, høres et tilbagevendende lydssignal, og apparatet slukker efter ca. 30 sekunder. Fejlmeddelelsen „E0“ vises på det digitale display.


Tid

- Når du har valgt den ønskede driftstype (effektniveauet eller temperaturniveauet), kan du indstille tilberedningstiden. Tryk på  knappen, for at indstille tiden.

Det digitale display viset „0“ og LED tidskontrollampen  lyser.



- Ved hjælp af  eller  kan du vælge den ønskede tid fra 1-30 minutter i 1 minuts intervaller eller fra 30 til 180 minutter i 10 minutters intervaller.


Tiden tælles ned i små intervaller og det digitale display vender tilbage til tidligere indikationer (effekt eller temperatur vises).

For at kontrollere den resterende tid indtil slutningen af tilberedningen, tryk på  knappen.



HENVISNING!

Du kan til enhver tid ændre indstillingstiden for madlavningen under timeren ved hjælp af  eller . Takket være apparatets hukommelsesfunktion forbliver den indstillede effekt eller temperatur uændret. På samme måde kan du ændre strømiveauet eller temperaturen uden at ændre tidsdataene.

- Når tiden er gået, lyder et akustisk signal, og apparatet skifter automatisk til **standbytilstanden**.
- Når apparatet er slukket for et stykke tid, løber ventilatoren for at afkøle elektronikken, og så slukker den.
- Hvis du ønsker at afbryde timeren før den indstillede driftstid, tryk på **TÆND/SLUK** . Derefter tryk igen på denne knap for at genstarte apparatet.
- Når du er færdig med tilberedningsprocessen eller varmevedligeholdelsen, skal du afbryde apparatet fra stikkontakten (træk stikket ud!).



HENVISNING!

Induktionskogepladen slukker automatisk, hvis der ikke foretages nogen indstilling inden for 2 timer.

7. Rengøring



ADVARSEL!

Inden rengøring skal du slukke for apparatet (træk stikket ud!).

Vent, indtil apparatet er afkølet.

Brug ikke vandstråle til rengøring!

Pas på vandet ikke kommer ind i apparatet.



FORSIGTIG!

Brug aldrig rengøringsmidler eller slibemidler, der kan beskadige apparatets overflade.

Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder benzin, og fortyndingsmidler.

- Apparatet skal rengøres jævnlige.
- **Kogefeltet, touch panelet og kassen** skal rengøres med en blød, fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel, brug ikke slibende rengøringsmidler.
- Rengør **fedtfilteret** med et mildt opvaskemiddel eller put det i en opvaskemaskine. For at gøre dette skal du fjerne fedtfilteret fra holderen (**afsnit 4.2 „Komponentoversigt“**). Efter rengøring skal du sætte det helt tørrede fedtfilter i apparatet.



FORSIGTIG!

Apparatet uden fedtfilteret må ikke tilsluttes strømforsyningen og tændes for at undgå skade og beskadigelse af apparatet.

- Ventilationsåbningerne på bagsiden og bunden af apparatet må ikke være tilstoppede med snavs eller støv. Rengør dem om nødvendigt (f.eks. med en børste eller blæser).
- Når du er færdig med at rengøre apparatet skal du tørre og polere overfladen med en blød, tør klud.

Opbevaring af apparatet

- Hvis apparatet ikke bruges i lang tid, skal den rengøres grundigt som beskrevet ovenfor. Opbevar det i et tørt og rent sted beskyttet mod frost, sol og børn. Placer ikke tunge genstande på apparatet.

8. Mulige fejl

Hvis der opstår fejl i apparatet, og der vises en fejlkode på det digitale display, skal du kontrollere nedenstående tabel for at se, om fejlen kan afhjælpes, før du kontakter din kundeservice eller forhandler.

| Fejlkode | Årsag | Løsning |
|----------|---|--|
| E0 | <ul style="list-style-type: none">• Der er ingen køkkengrej eller den valgte gryde er uegnet. | <ul style="list-style-type: none">• Anbring en egnet beholder med maden direkte på kogefeltet. |
| E1 | <ul style="list-style-type: none">• Apparatet opvarmer for meget (fx på grund af tildækkede ventilationsåbninger)• Defekte dele (fx transistoren). | <ul style="list-style-type: none">• Åbn ventilationsåbningerne. Lad apparatet køle ned i et par minutter, og det bliver klar til brug igen. Hvis fejlmeddelelsen stadig vises på det digitale display, skal du kontakte sælgeren.• Kontakt forhandleren |
| E2 | <ul style="list-style-type: none">• Overophedningsbeskyttelsen blev aktiveret, apparatet slukkes. | <ul style="list-style-type: none">• Træk stikket ud. Fjern beholderen fra kogefeltet. Lad apparatet køle ned i et par minutter, og genstart. |
| E3 | <ul style="list-style-type: none">• Kortvarig spændingsmangel | <ul style="list-style-type: none">• Træk stikket ud. Tilslut igen efter nogle få minutter. Lad elektrikeren tjekke strømforsyningen. |

Hvis du ikke kan fjerne de forekomne fejl:

- åbn ikke kabinettet,
- underret vores kundeservice eller kontakt forhandleren og angiv følgende oplysninger:
 - fejltipe;
 - artikelnummer og serienummer (læs navneskiltet på bagsiden af apparatet);
 - købsdato.

9. Bortskaffelse

Gammelt apparatet



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Bortskaf ikke husholdningsapparater. Hvis apparatet ikke længere kan bruges, er hver forbruger forpligtet til at returnere den til et opsamlingssted, der leveres af kommunen, separat fra husholdningsaffald.



HENVISNING!

Elektriske apparater skal anvendes korrekt og bortskaffes for at undgå miljøpåvirkninger.

- Afbryd apparatet og tag strømkablet ud af apparatet.