

600ST



700856

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0
φαξ: +49 5258 971-120
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258
971-197**
www.bartscher.com



Έκδοση: 1.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2024-01-16

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Ασφάλεια | 2 |
| 1.1 | Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων | 2 |
| 1.2 | Οδηγίες ασφάλειας | 3 |
| 1.3 | Προβλεπόμενη χρήση..... | 6 |
| 1.4 | Ακατάλληλη χρήση..... | 6 |
| 2 | Γενικές πληροφορίες | 7 |
| 2.1 | Ευθύνη και εγγύηση..... | 7 |
| 2.2 | Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων..... | 7 |
| 2.3 | Δήλωση συμμόρφωσης | 7 |
| 3 | Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση | 8 |
| 3.1 | Έλεγχος παράδοσης..... | 8 |
| 3.2 | Συσκευασία | 8 |
| 3.3 | Αποθήκευση | 8 |
| 4 | Τεχνικά χαρακτηριστικά | 9 |
| 4.1 | Τεχνικά χαρακτηριστικά | 9 |
| 4.2 | Λειτουργίες συσκευής | 10 |
| 4.3 | Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής | 11 |
| 5 | Εγκατάσταση και χρήση | 12 |
| 5.1 | Εγκατάσταση | 12 |
| 5.2 | Χρήση | 14 |
| 6 | Καθαρισμός και συντήρηση | 20 |
| 6.1 | Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό | 20 |
| 6.2 | Καθαρισμός | 20 |
| 6.3 | Συντήρηση | 21 |
| 7 | Πιθανές δυσλειτουργίες | 22 |
| 8 | Ανακύκλωση..... | 24 |



Πριν να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε σε ένα διαθέσιμο μέρος!

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησής της συσκευής, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο εγχειρίδιο. Προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι η εξοικείωση με όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες. Επιπλέον, ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων, οι κανονισμοί υγείας και ασφαλείας και οι νομικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στον τομέα εφαρμογής της συσκευής.

Πριν αρχίσετε τη χρήση της συσκευής και ιδιαίτερα πριν την ξεκινήσετε, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε τραυματισμού και υλικές ζημιές. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσονται σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή και να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Όταν η συσκευή μεταβιβάζεται, είναι επίσης απαραίτητο να μεταβιβαστούν μαζί και αυτές οι οδηγίες χρήσης.

1 Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου, εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή όχι σύμφωνα με τον προορισμό της. Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή πρέπει να τηρούν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.

1.1 Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις σημειώνονται σε αυτό το εγχειρίδιο με τις κατάλληλες προειδοποιητικές φράσεις. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών και υλικών ζημιών.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Η προειδοποιητική φράση **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε μέτριο ή βαρύ τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** υποδεικνύει πιθανή υλικά ζημιά που μπορεί να προκύψει αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΑ!

Το σύμβολο **ΟΔΗΓΙΑ** ενημερώνει τον χρήστη για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες χρήσης.

1.2 Οδηγίες ασφαλείας

Ηλεκτρικό ρεύμα

- Η υπερβολική τάση δικτύου ή η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο αν τα στοιχεία στην αναγνωριστική πινακίδα αντιστοιχούν στην τάση δικτύου.
- Για να αποφύγετε ηλεκτρικά βραχυκύκλωμα, κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το βύσμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή όταν έχει πέσει μέσα στο νερό. Άμεσα αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Όλες οι επισκευές και το άνοιγμα του περιβλήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς και κατάλληλα εργαστήρια.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή πιάνοντάς την από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές άκρες.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίζει, να συμπιέζεται ή να είναι δεμένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να ξετυλιχθεί πλήρως.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πάντα πρέπει να πιάσετε το βύσμα.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Κίνδυνος πυρκαγιάς / κίνδυνος από εύφλεκτα υλικά / κίνδυνος έκρηξης!

- Στο εσωτερικό της συσκευής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα αέρια ή υγρά κοντά σε αυτή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Τα αέρια μπορεί να αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Μην βάζετε μέσα στην συσκευή οποιαδήποτε εκρηκτικά, όπως αερολύματα γεμάτα με εύφλεκτα προωστικά αέρια. Από τα δοχεία που είναι γεμάτα με εύφλεκτα αέρια και υγρά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ενδέχεται να εκρέει το περιεχόμενο που μπορεί να αναφλεγεί από σπινθήρες που παράγονται από ηλεκτρικές συσκευές. Κίνδυνος έκρηξης!
- Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου, τραβήξτε το φιν από την πρίζα. Αφαιρέστε όλες τις πηγές ανάφλεξης που βρίσκονται κοντά, αερίστε το δωμάτιο και επικοινωνήστε με το σέρβις. Αποφύγετε την επαφή του ψυκτικού με τα μάτια, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρά τραύματα στα μάτια.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής ή των εξαρτημάτων του. Τα προκύπτοντα αέρια μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή να εκραγούν.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πριν να λάβετε κατάλληλα μέτρα πυρόσβεσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Ποτέ μην σβήνετε την πυρκαγιά με νερό όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική ενέργεια. Μετά τη σβέση της φωτιάς, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή καθαρού αέρα.
- Η διαδικασία απόψυξης δεν πρέπει να επιταχύνεται με μηχανικές συσκευές ή με πηγές θερμικής ενέργειας (κεριά ή θερμαντήρες) ή με άλλο τρόπο. Ο ατμός που προκύπτει μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και οι υπερβολικές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.
- Κατά τη λειτουργία, όλες οι σπές εξαερισμού της συσκευής δεν πρέπει να καλύπτονται.
- Μην προκαλέσετε ποτέ βλάβη στο σύστημα ψύξης στη συσκευή.

Λειτουργικό προσωπικό

- Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να χειρίζεται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και άτομα με περιορισμένη εμπειρία ή/και περιορισμένη γνώση.
- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να υπάρχει σιγουριά ότι δεν παίζουν ή δεν εκκινούν τη συσκευή.

Ακατάλληλη χρήση

- Η ακατάλληλη ή απαγορευμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η τεχνική της κατάσταση δεν γεννάει αμφιβολία και επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι καθαρή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Απαγορεύονται οιοσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις της συσκευής.
- Μην τρυπάτε οπές στη συσκευή ή μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω σε αυτήν.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο χώρο του ψυγείου, εκτός εάν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.

1.3 Προβλεπόμενη χρήση

Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή/και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται παρακάτω απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Κατάψυξη και αποθήκευση τροφίμων βαθιάς κατάψυξης.
- Κατάψυξη και μακροχρόνια αποθήκευση κατάλληλων προϊόντων διατροφής.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε περιβάλλον με μέγιστη θερμοκρασία 32 °C και σχετική υγρασία 55 %.

1.4 Ακατάλληλη χρήση

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πρόσωπα και υλικές ζημιές που προκαλούνται από επικίνδυνη τάση, φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής μπορεί να γίνονται μόνο οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η ακόλουθη χρήση δεν είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Αποθήκευση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υγρών και αντικειμένων, όπως αιθέρας, κηροζίνη ή κόλλες,
- Αποθήκευση εκρηκτικών, όπως αερολύματα γεμάτα εύφλεκτα προωθητικά,
- Αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων ή διατηρημένου αίματος.

2 Γενικές πληροφορίες

2.1 Ευθύνη και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν βάσει έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικών μοντέλων ή προσθθέντων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας έχει παραδοθεί μπορεί να διαφέρει, υπό ορισμένες συνθήκες, από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- τη μην τήρηση των οδηγιών χρήσης,
- την ακατάλληλη χρήση,
- τεχνικές τροποποιήσεις του χρήστη,
- τη χρήση των μην προβλεπόμενων ανταλλακτικών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τεχνικές αλλαγές στο προϊόν για να βελτιώσουμε τις χρηστικές του δυνατότητες και την απόδοσή του.

Η περίοδος εγγύησης για αυτήν τη συσκευή είναι 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

GR

2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία περιέχονται σ' αυτές προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, και επίσης του οποιοδήποτε μέρους αυτών καθώς και η χρήση αυτών ή/και διανομή σε τρίτους. Παραβιάσεις των ανωτέρω οδηγούν στην υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.

2.3 Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωση. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Αν χρειαστεί, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

3 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την παραλαβή της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση ορατών ζημιών λόγω μεταφοράς, πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή της συσκευής ή να την παραλάβετε υπό όρους. Στα έγγραφα μεταφοράς/δελτίο αποστολής της εταιρείας μεταφορών, πρέπει να επισημάνετε την έκταση της ζημίας και να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Οι κρυφές ζημιές πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους, καθώς οι αξιώσεις μπορούν να διεκδικηθούν μόνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση που λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ παρακαλώ, επικοινωνήστε με το δικό μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

3.2 Συσκευασία

Μην πετάτε το χαρτόνι της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση ενδεχόμενων βλαβών.

Η συσκευασία και τα μεμονωμένα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και ειδικά: πλαστικά φύλλα και πλαστικές σακούλες, συσκευασία από χαρτόνι.

Κατά τη διάθεση των συσκευασιών, τηρήστε τους κανονισμούς στη χώρα σας. Τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακυκλώνονται.

3.3 Αποθήκευση

Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή μέχρι να εγκατασταθεί η συσκευή και κατά την αποθήκευση ακολουθήστε τις εξωτερικές σημάνσεις σχετικά με την τοποθέτηση και την αποθήκευση. Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται μόνο κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- σε εσωτερικούς χώρους
- σε ξηρό περιβάλλον και χωρίς σκόνη
- μακριά από επιθετικά μέσα
- σε μέρος προστατευμένο από το φως του ήλιου
- σε χώρο προστατευμένο από μηχανικούς κραδασμούς.

Σε περίπτωση αποθήκευσης μεγαλύτερης διάρκειας (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Αν είναι απαραίτητο, η συσκευασία πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---|--------------------------------|
| Όνομασία: | Καταψύκτης 600ST |
| Κωδ. προϊόντος | 700856 |
| Υλικό: | ανοξείδωτος χάλυβας |
| Υλικό εσωτερικά: | χάλυβας, βαμμένο |
| Χωρητικότητα σε l: | 600 |
| Χωρητικότητα χρήσης σε l: | 511 |
| Εύρος θερμοκρασίας από - έως σε ° C: | -15 - -22 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως, σε ° C: | 32 |
| Ψυκτικό μέσο / ποσότητα σε kg: | R290a / 0,106 |
| Κλιματική κλάση: | 4 |
| Ενεργειακή κλάση: | - |
| Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος: | 1.410 |
| GWP: | 3 |
| Αριθμός πορτών: | 1 |
| Αριθμός ραφιών: | 6 |
| Διαστάσεις ραφιών (πλάτος x βάθος) σε mm: | 650 x 490 |
| Υλικό ραφιών: | χάλυβας, με πλαστική επίστρωση |
| Στοιχεία σύνδεσης: | 0,199 kW 230 V 50 Hz |
| Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm: | 780 x 742 x 1870 |
| Βάρος σε kg: | 92,0 |

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

Έκδοση / Ιδιότητες

- Χρώμα: ασημί
- Ψύξη: στατική
- Έλεγχος θερμοκρασίας:
 - ηλεκτρονικός
 - ανά 0,1 °C
- Θερμοστάτης
- Έλεγχος: ηλεκτρονικός
- Ψηφιακή ένδειξη
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης: όχι
- Εξάτμιση νερού συμπύκνωσης: όχι
- Μόνωση: πολυουρεθάνη, 60 mm
- Είδος ραφιών: σχάρα
- Ράφια με ρύθμιση ύψους: όχι
- Τύπος πόρτας: με φύλλα
- Μεντεσές πόρτας: δεξιά, με δυνατότητα αλλαγής της κατεύθυνσης ανοίγματος
- Πόδια με ρύθμιση ύψους: ναι
- Ρυθμιζόμενο ύψος: 1870 έως 1885 mm
- Διακόπτης λειτουργίας: ναι
- Ενδεικτική λυχνία ελέγχου: συμπτιστής

4.2 Λειτουργίες συσκευής

Ο καταψύκτης προορίζεται για την κατάψυξη και την αποθήκευση κατάλληλων προϊόντων διατροφής. Η βέλτιστη θερμοκρασία ψύξης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της οθόνης με απλό και διαισθητικό τρόπο, με ακρίβεια 0,1 °C.

4.3 Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής



Η παράδοση δεν περιλαμβάνει τη δοακόσμηση!

Εικ. 1

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Κλειδαριά | 2. Διακόπτης λειτουργίας |
| 3. Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας | 4. Πόρτα συσκευής |
| 5. Χωνευτή λαβή για την πόρτα της συσκευής | 6. Οπές εξαερισμού |
| 7. Πόδια (4x) | 8. Στήριγμα ραφιών |
| 9. Ράφια (6x) | 10. Περίβλημα |

5 Εγκατάσταση και χρήση

5.1 Εγκατάσταση



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Η εσφαλμένη εγκατάσταση, ρύθμιση, λειτουργία, συντήρηση ή λανθασμένο χειρισμό της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς σε πρόσωπα και ζημιές σε πράγματα.

Η τοποθέτηση και η εγκατάσταση, καθώς και οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

ΟΔΗΓΙΑ!

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται για ζημιές που οφείλονται σε μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή σε ακατάλληλη εγκατάσταση.

GR

Αποσυσκευασία / εγκατάσταση

- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία συσκευασίας και τις ασφάλιες για τη μεταφορά.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Κίνδυνος ασφυξίας!

Απαγορεύεται τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και στοιχεία φελιζόλ.

- Αν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στη συσκευή, αφαιρέστε την. Πρέπει να βγάλετε την προστατευτική μεμβράνη προσεκτικά έτσι ώστε να μην αφήσετε υπολείμματα κόλλας. Εναλλακτικά αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας με κατάλληλο διαλυτικό.
- Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πινακίδα τύπου και τις προειδοποιητικές οδηγίες στη συσκευή.
- **Ποτέ** μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε η πρίζα να είναι πάντα εύκολα διαθέσιμη με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής όταν υπάρξει τέτοια ανάγκη.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μια επιφάνεια με τις ακόλουθες ιδιότητες:

Εγκατάσταση και χρήση

- ίσια, με επαρκή φέρουσα ικανότητα, ανθεκτική στο νερό, στεγνή και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες
 - αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε η εργασία με τη συσκευή να γίνεται χωρίς προβλήματα
 - εύκολα προσβάσιμη
 - έχοντας που έχει καλό εξαερισμό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με άμεση έκθεση στο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας (κουζίνα, θερμάστρα, συσκευές θέρμανσης κ.λπ.). Οι πηγές θερμότητας μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας και επίσης να περιορίσουν τις λειτουργίες της συσκευής.
 - Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να επιτρέπει την καλή κυκλοφορία επαρκούς ποσότητας αέρα. Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τοίχους και άλλα αντικείμενα.
 - Για να αποφύγετε ζημιά στον συμπιεστή, μην περιστρέφετε τη συσκευή σε γωνία μεγαλύτερη των 45 ° κατά την εγκατάσταση ή τη μεταφορά.
 - Εάν η συσκευή πρόκειται να μετακινηθεί σε άλλο μέρος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 - απενεργοποιήστε τη συσκευή
 - τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα
 - αφαιρέστε το περιεχόμενο της συσκευής
 - κολλήστε όλα τα χαλαρά μέρη σταθερά στον εσωτερικό θάλαμο και κολλήστε την πόρτα
 - η συσκευή μπορεί να μεταφέρεται μόνο σε όρθια θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η συσκευή δεν είναι προορισμένη για ενσωμάτωσή της στα έπιπλα.

Σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλ. την αναγνωριστική πινακίδα) ταιριάζουν με τα στοιχεία του τοπικού δικτύου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια μόνη, επαρκώς προστατευμένη πρίζα με προστατευτική επαφή. Μην συνδέετε τη συσκευή σε μια πολλαπλή υποδοχή.
- Κατευθύνετε το καλώδιο σύνδεσης έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει πάνω του ή να περάσει πάνω από αυτό.
- Πριν από την πρώτη χρήση, η συσκευή πρέπει να παραμείνει όρθια τουλάχιστον 2 ώρες πριν συνδεθεί με παροχή ρεύματος.
- Μετά από διακοπή ρεύματος ή μετά την αφαίρεση της πρίζας από την υποδοχή συσκευής, μην την επανασυνδέσετε για τουλάχιστον 5 λεπτά.

5.2 Χρήση

Κατάψυξη προϊόντων διατροφής στη ντουλάπα καταψύκτη

- Να καταψύγονται μόνο τα προϊόντα διατροφής που είναι κατάλληλα για αυτό και αντέχουν σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Να καταψύγονται μόνο φρέσκα τρόφιμα.
- Για κάθε προϊόν διατροφής πρέπει να επιλέξετε τη σωστή συσκευασία και να το συσκευάσετε το καλά. Η συσκευασία δεν πρέπει να επιτρέπει τη διέλευση αέρα ή υγρασίας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει το στέγνωμα του κατεψυγμένου προϊόντος. Οι μεμβράνες και οι σακούλες πρέπει να είναι μαλακές και λείες για να προσκολλώνται καλά στο περιεχόμενο.
- Μην ξαναπαγώνετε ποτέ τα ήδη ξεπαγωμένα ή μερικώς ξεπαγωμένα προϊόντα διατροφής. Αυτά τα προϊόντα πρέπει να καταναλώνονται το πολύ εν. 24 ωρών.
- Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την κατάψυξη των εν λόγω προϊόντων διατροφής.
- Είναι καλύτερο να καταψύχετε μικρές μερίδες και να τις ξεπαγώνετε όταν χρειάζεται. Αυτό εξασφαλίζει γρήγορη, ακόμη και κατάψυξη και απόψυξη. Το κατεψυγμένο προϊόν πρέπει να περιγράφεται με το περιεχόμενο και την ημερομηνία κατάψυξης.
- Η θερμοκρασία στη συσκευή μπορεί να αυξηθεί προσωρινά όταν καταψύχετε μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων. Αυτό δεν έχει καμία επίδραση στα τρόφιμα που έχουν ήδη αποθηκευτεί.
- Μην βάζετε στη συσκευή μπουκάλια γεμάτα υγρά. Όταν τα υγρά παγώνουν, διαστέλλονται σε όγκο και μπορεί να προκαλέσουν σκάσιμο του μπουκαλιού.
- Αποφύγετε το άνοιγμα της πόρτας κατά τη διαδικασία κατάψυξης.

Αποθήκευση τροφίμων βαθιάς κατάψυξης στη ντουλάπα καταψύκτη

- Ακολουθήστε τις οδηγίες αποθήκευσης που αναγράφονται στη συσκευασία των προϊόντων διατροφής. Εάν δεν υπάρχει καμία ένδειξη, τα προϊόν διατροφής δεν πρέπει να παραμείνει κατεψυγμένο για περισσότερο από το μέγιστο χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.
- Στις συσκευασίες βιομηχανικά κατεψυγμένων τροφίμων αναγράφονται οι χρόνοι και οι θερμοκρασίες αποθήκευσης. Κατά την αποθήκευση και τη χρήση, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος διατροφής.
- Επιλέξτε μόνο σωστά συσκευασμένα τρόφιμα με πλήρη στοιχεία και αποθηκεύστε τα σε ντουλάπες καταψύκτες σε θερμοκρασία τουλάχιστον -18°C .
- Εάν αγοραστούν τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης, θα πρέπει να μεταφέρονται σε κατάλληλα δοχεία για να αποφεύγεται η απόψυξη και η κατάψυξη. Τα προϊόντα πρέπει να τοποθετούνται ξανά στη ντουλάπα καταψύκτη το συντομότερο δυνατό.

Εγκατάσταση και χρήση

- Μην αγοράζετε προϊόντα με πάγο, επειδή έχουν ήδη αποψυχθεί μερικώς αρκετές φορές.
- Να προστατεύονται τα προϊόντα διατροφής από την απόψυξη και την κατάψυξη: η αύξηση της θερμοκρασίας μειώνει τον χρόνο αποθήκευσης και επιδεινώνει την ποιότητά τους.
- Τα προϊόντα διατροφής που έχουν αποψυχθεί μερικώς ή πλήρως θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως. Οι χαμηλές θερμοκρασίες διατηρούν τα τρόφιμα, αλλά δεν καταστρέφουν τους μικροοργανισμούς. Αντιδρούν με επιταχυνόμενο ρυθμό και τα προϊόντα διατροφής αλλοιώνονται γρήγορα. Με τη μερική απόψυξη μειώνεται η θρεπτική αξία των τροφίμων, ιδίως η θρεπτική αξία των φρούτων και λαχανικών και των έτοιμων γευμάτων.
- Εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη ή αφύσικα διογκωμένη, είναι πιθανό το προϊόν να έχει αποθηκευτεί σε ακατάλληλες συνθήκες και είναι πιθανό να αλλοιωθεί.

Πριν από την πρώτη χρήση

1. Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τον εξοπλισμό της καθαρίστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 «Καθαρισμός».
2. Στεγνώστε πλήρως τη συσκευή και τα αξεσουάρ.
3. Τοποθετήστε τα ράφια στη συσκευή.
4. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

GR

Ενεργοποίηση συσκευής

1. Συνδέστε τη συσκευή στην κατάλληλη μόνη πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή θέτοντας τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση «I» (ENERG.).


Η ψηφιακή οθόνη θα ανάψει. Η ψηφιακή οθόνη θα δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία στο ψυγείο για περίπου 3 λεπτά και το σύμβολο του συμπιεστή θα αναβοσβήνει για περίπου 3 λεπτά μέχρι να ανάψει συνεχώς.

3. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, πριν τοποθετήσετε τα κατάλληλα προϊόντα διατροφής στη συσκευή, αυτή πρέπει να βρίσκεται στη σωστή θερμοκρασία.
4. Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, ακολουθήστε τις οδηγίες στις ακόλουθες ενότητες.

ΟΔΗΓΙΑ!

Η βέλτιστη θερμοκρασία για την κατάψυξη και την αποθήκευση των προϊόντων διατροφής είναι -18 °C. Εάν δεν διατηρηθεί η θερμοκρασία, τα τρόφιμα μπορεί να χαλάσουν.

Μηνύματα

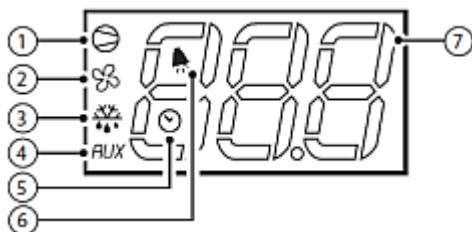


| | Αντιστοιχισμ ένη λειτουργία | Κανονική λειτουργία | | | Start-up |
|---|-----------------------------------|--|---|-----------------|----------|
| | | ΕΝΕΡΓ. | ΑΠΕΝΕΡΓ. | Αναβοσβή νει | |
| 1 | Συμπιεστής | Ενεργ. | Απενερ. | Απαιτείται | ΕΝΕΡΓ. |
| 2 | Ανεμιστήρας | Ενεργ. | Απενερ. | Απαιτείται | ΕΝΕΡΓ. |
| 3 | Απόψυξη | Ανεργ. | Απενερ. | Απενερ. | ΕΝΕΡΓ. |
| 4 | Βοηθητική έξοδος | Ενεργή έξοδος | Ανενεργή έξοδος | - | ΕΝΕΡΓ. |
| 5 | Ρολόι RTC | Το RTC είναι διαθέσιμο, ενεργοποιημένο (tEN=1) και τουλάχιστον 1 προγραμματισμέ νος χρονικός κύκλος | Το RTC δεν είναι διαθέσιμο / δεν είναι ενεργοποιημένο (tEN=0) ή δεν έχει προγραμματιστε ί χρόνος | - | ΕΝΕΡΓ. |
| 6 | Συναγερμός | Ενεργός συναγερμός | Δεν υπάρχει ενεργός συναγερμός | - | ΕΝΕΡΓ. |
| 7 | Οθόνη ψηφίων | Αποτελείται από 3 εμφανιζόμενα στοιχεία με κόμμα και διάστημα -199...999. Βλ. παράμετρους /4, /5, /6 για εμφάνιση τιμής μετρημένης αισθητήρα, τιμές σε °C/°F και υποδιαστολή | | | |

Πιν. 1

Εγκατάσταση και χρήση

Λειτουργίες κουμπιών

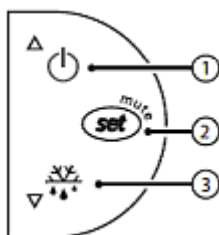


| Κουμπί | | Κανονική λειτουργία | | Start-up | |
|--------|---------------------|---|---|--|--|
| | | Πάτημα κουμπιού | Συνδυασμένο πάτημα κουμπιού | | |
| 1 | UP ON/OFF | <ul style="list-style-type: none"> Περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα: η κατάσταση ΕΝΕΡΓ. /ΑΠΕΝΕΡΓ. εμφανίζεται εναλλάξ. | Πατημένα μαζί: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση συνεχούς λειτουργίας | - | |
| 3 | Down defrost | <ul style="list-style-type: none"> Περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της απόψυξης | | Πατημένα μαζί: Ενεργοποίηση της διαδικασίας RESET παραμέτρων | Πάτημα για 1 δευτερόλεπτο: Εμφάνιση έκδοσης λογισμικού |
| 2 | Set mute | <ul style="list-style-type: none"> 1 δευτ.: Εμφάνιση/ρύθμιση του σημείου ρύθμισης Περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα: Πρόσβαση στη διαμόρφωση παραμέτρων (εισαγωγή κωδικού πρόσβασης 22) Απενεργοποίηση ηχητικού συναγερμού (βομβητής) | | - | Πάτημα για 1 δευτερόλεπτο: RESET EZY |


Πιν. 2

Συναγερμοί και ειδοποιήσεις

Σε περίπτωση συναγερμού, το αντίστοιχο μήνυμα συναγερμού αναβοσβήνει στην ψηφιακή οθόνη εναλλάξ με τη θερμοκρασία. Ενδεχομένως ενεργοποιούνται επίσης ο βομβητής και το ρελέ συναγερμού (αν υπάρχουν).

Όλοι οι συναγερμοί απενεργοποιούνται αυτόματα (δηλαδή η αναφορά συναγερμού σταματά μόλις εξαλειφθεί η αιτία του συναγερμού· μόνο ο συναγερμός "CHT" πρέπει να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα (απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας ξανά τη

συσσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί  ή αποσυνδέοντας την παροχή ρεύματος).

Πατώντας το κουμπί  ο βομβητής απενεργοποιείται, ενώ ο εμφανιζόμενος κωδικός συναγερμού και το ρελέ συναγερμού απενεργοποιούνται μόνο όταν έχει εξαλειφθεί η αιτία του συναγερμού. Οι διαθέσιμοι κωδικοί συναγερμού παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα 3.

| Κωδικός συναγερμού | Βομβητής και ρελέ συναγερμού | LED | Περιγραφή | RESET |
|--------------------|------------------------------|--------|--|--|
| E0 | Ενεργή | ΕΝΕΡΓ. | Σφάλμα αισθητήρα 1 = ρύθμιση | Αυτόματα |
| E1 | Ανενεργή | ΕΝΕΡΓ. | Σφάλμα αισθητήρα 2 = απόψυξη | Αυτόματα |
| E2 | Ανενεργή | ΕΝΕΡΓ. | Σφάλμα αισθητήρα 3 = πυκνωτής / προϊόν | Αυτόματα |
| IA | Ενεργή | ΕΝΕΡΓ. | Εξωτερικός συναγερμός | Αυτόματα |
| dOr | Ενεργή | ΕΝΕΡΓ. | Συναγερμός ανοιχτής πόρτας | Αυτόματα |
| LO | Ενεργή | ΕΝΕΡΓ. | Συναγερμός χαμηλής θερμοκρασίας | Αυτόματα |
| HI | Ενεργή | ΕΝΕΡΓ. | Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας | Αυτόματα |
| EE | Ανενεργή | ΕΝΕΡΓ. | Σφάλμα παραμέτρων συσκευής | Αδύνατο |
| EF | Ανενεργό | ΕΝΕΡΓ. | Σφάλμα παραμέτρων εργασίας | Χειροκίνητα |
| Ed | Ανενεργό | ΕΝΕΡΓ. | Απόψυξη λόγω του τέλους χρονικού ορίου | Στην πρώτη, σωστά ολοκληρώθηκε η απόψυξη |

| | | | | |
|------------|----------|--------|--------------------------------|---------------------|
| dF | Ανενεργή | ENEPC. | Η απόψυξη βρίσκεται σε εξέλιξη | Αυτόματα |
| cht | Ανενεργή | ENEPC. | Προσυναγερμός βρώμικου πυκνωτή | Αυτόματα |
| CHt | Ενεργός | ENEPC. | Συναγερμός μολυσμένου πυκνωτή | Χειροκίνητα |
| EtC | Ανενεργή | ENEPC. | Συναγερμός ρολογιών | Με ρύθμιση ρολογιού |

Πιν. 3

Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται πλέον, απενεργοποιήστε την, θέτοντας τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση «Ο».
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος (τραβήξτε το φις από την πρίζα!).

Απόψυξη της συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην καταστρέφετε ποτέ το κύκλωμα ψύξης. Μην χρησιμοποιείτε μυτερά, αιχμηρά ή άλλα μηχανικά βοηθήματα για να επιταχύνετε την απόψυξη.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, όπως στεγνωτήρα μαλλιών, ανεμιστήρα θερμότητας κ.λπ. ή ανοιχτή φλόγα για την απόψυξη της συσκευής.

Η απόψυξη της συσκευής δεν είναι αυτόματη και πρέπει να γίνει χειροκίνητα.

1. Ξεπαγώνετε τακτικά (τουλάχιστον 2 x ετησίως) την επικάλυψη πάγου στη συσκευή.
1. Για αυτόν τον σκοπό, απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον διακόπτη λειτουργίας.
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος (τραβήξτε το φις από την πρίζα!).
3. Τυλίξτε τα κατεψυγμένα προϊόντα σε πολλές στρώσεις χαρτιού (π.χ. χαρτί εφημερίδας) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόψυξης και αποθηκεύστε τα σε δροσερό μέρος ή στο ψυγείο.
4. Η θερμοκρασία των κατεψυγμένων προϊόντων αυξάνεται, είναι προτιμότερο να τα καταναλώσετε το συντομότερο δυνατό, καθώς η μέγιστη διάρκεια κατάψυξης μειώνεται με αυτή τη διαδικασία.

5. Για να ξεπαγώσετε πλήρως τη συσκευή, αφήστε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή μέχρι να λιώσει τελείως ο πάγος.
6. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο στο κάτω μέρος της συσκευής για να συλλέξετε το νερό απόψυξης.
7. Τέλος, καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα «Καθαρισμός».

6 Καθαρισμός και συντήρηση

6.1 Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό

- Πριν από τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή μην χρησιμοποιήσετε ρεύμα νερού υπό πίεση.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα (μαχαίρι, πιρούνι κ.λπ.) για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να βλάψουν τη συσκευή και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία όταν έρχονται σε επαφή με τα αγωγίμα στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ούτε καυστικά μέσα καθαρισμού. Μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.

6.2 Καθαρισμός

1. Αφαιρέστε τις σχάρες από τη συσκευή και πλύνετε τις με ζεστό νερό και ένα μαλακό πανί με ουδέτερο απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε τις σχάρες με καθαρό νερό.
2. Σκουπίστε καλά τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής. Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ζεστό νερό, ένα μαλακό πανί και ένα ουδέτερο καθαριστικό. Σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα καθαρό πανί.
3. Καθαρίστε τη στεγανοποίηση της πόρτας με ένα μαλακό πανί εμποτισμένο σε ζεστό νερό, χωρίς απορρυπαντικό.
4. Στο τέλος στεγνώστε σχολαστικά τις πλυμένες επιφάνειες και σχάρες.
5. Τοποθετήστε τις σχάρες πίσω στη συσκευή.
6. Αφήστε ανοιχτή την πόρτα της συσκευής μέχρι να στεγνώσει τελείως η συσκευή.
7. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
8. Στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή σε μια κατάλληλη έξοδο.
9. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με χρήση του διακόπτη λειτουργίας.

Καθαρισμός και συντήρηση

10. Πριν τοποθετήσετε κατεψυγμένα προϊόντα μέσα, η συσκευή πρέπει να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία.
11. Απομακρύνετε τακτικά τη σκόνη και το χνούδι από το πίσω τοίχωμα της συσκευής με μια μαλακή βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα.

6.3 Συντήρηση

Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή όπως απαιτείται, πρέπει να αναθέσετε ππν έλεγχο της συσκευής από εξειδικευμένο τεχνικό.

Οι ακόλουθες λειτουργίες πρέπει να εκτελούνται τακτικά από εξειδικευμένο ειδικό:

- καθαρισμός του συμπυκνωτή με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων (ηλεκτρική σκούπα ή μαλακή βούρτσα)·
- έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων·
- έλεγχος θερμοστάτη και αισθητήρα·
- έλεγχος πόρτας και στεγανοποιητικών τους.

7 Πιθανές δυσλειτουργίες

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει πιθανές αιτίες και μεθόδους αφαίρεσης σφαλμάτων εργασίας ή σφαλμάτων που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία της συσκευής. Εάν τα σφάλματα δεν μπορούν να διορθωθούν, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Αναφέρετε τον κωδικό προϊόντος, το όνομα του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό. Αυτά τα δεδομένα βρίσκονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

| Βλάβη | Πιθανή αιτία | Λύση |
|--|--|---|
| Έλλειψη λειτουργίας | Το βύσμα δεν είναι σωστά συνδεδεμένο σε μια ηλεκτρική πρίζα. | Τραβήξτε το βύσμα και τοποθετήστε το σωστά στην πρίζα. |
| | Ελαττωματική ή ασφάλεια της ηλεκτρικής τροφοδοσίας | Ελέγξτε την ασφάλεια, ελέγξτε τη συσκευή αφού τη συνδέσετε σε μια άλλη πρίζα |
| | Κατεστραμμένο καλώδιο σύνδεσης | Αναθέστε την αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης στον κατασκευαστή, το κέντρο σέρβις ή άλλον εξειδικευμένο ειδικό |
| | Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος | Ελέγξτε την παροχή ρεύματος |
| | Ο διακόπτης λειτουργίας δεν βρίσκεται στη θέση «I» (ENERG.). | Βάλτε το διακόπτη στη θέση «I» (ENERG.). |
| Η συσκευή δεν φτάνει την απαιτούμενη θερμοκρασία | Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας δεν έχει ρυθμιστεί σωστά | Ρυθμίστε σωστά τον ρυθμιστή θερμοκρασίας όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης |
| | Η συσκευή βρίσκεται σε φάση απόψυξης ή στάλαξης | Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί τελείως η διαδικασία απόψυξης και περιμένετε ακόμη λίγο Η συσκευή χρειάζεται λίγο χρόνο για να φτάσει ξανά τη ρυθμισμένη θερμοκρασία |
| | Ο εξαμιστής είναι καλυμμένος με πάγο | Απόψυξη της συσκευής |
| | Απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή κοντινές πηγές θερμότητας | Μετακινήστε τη συσκευή μακριά από τις πηγές θερμότητας |

Πιθανές δυσλειτουργίες

| Βλάβη | Πιθανή αιτία | Λύση |
|--|---|---|
| Η συσκευή δεν φτάνει την απαιτούμενη θερμοκρασία | Τα αποθηκευμένα τρόφιμα ή άλλα αντικείμενα δυσκολεύουν το σωστό κλείσιμο της πόρτας της συσκευής | Τακτοποιήστε ξανά τα προϊόντα στο ψυγείο/κατάψυξη ή αφαιρέστε πολλά αντικείμενα έτσι ώστε να μπορεί να κλείσει η πόρτα της συσκευής |
| | Το ψυγείο / η κατάψυξη είναι υπερφορτωμένη με ζεστά τρόφιμα ή έχει γεμίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η σωστή κυκλοφορία του αέρα | Αφαιρέστε τα ζεστά φαγητά και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει Τοποθετήστε ξανά τα προϊόντα στο ψυγείο / κατάψυξη για να επιτρέψετε επαρκή κυκλοφορία αέρα |
| Η συσκευή είναι περιέργρα θορυβώδης | Η συσκευή δεν στέκεται σε επίπεδο έδαφος | Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια |
| | Η συσκευή δεν στέκεται ακριβώς οριζόντια | Οριζοντιώστε τη συσκευή με τα πόδια |
| | Η συσκευή αγγίζει τοίχους ή άλλα αντικείμενα | Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής απόσταση από τοίχους ή άλλα αντικείμενα |
| | Χαλαρές βίδες ή μπουλόνια στο πλαίσιο της μονάδας | Σφίξτε τις βίδες και τα μπουλόνια |
| Η συσκευή χάνει νερό | Κατεστραμμένη συσκευή αποστράγγισης νερού ή εξάτμισης στο πίσω μέρος της συσκευής (εάν υπάρχει) | Ζητήστε από έναν ειδικό επισκευή ή, εάν είναι απαραίτητο, αντικατάσταση της συσκευής αποστράγγισης νερού ή της συσκευής εξάτμισης νερού (εάν υπάρχει) |
| | Μπλοκαρισμένη ή βουλωμένη αποχέτευση συμπυκνωμάτων στο πίσω μέρος της συσκευής (εάν υπάρχει) | Αφαιρέστε την απόφραξη αποστράγγισης συμπυκνωμάτων (εάν υπάρχει) |

| Βλάβη | Πιθανή αιτία | Λύση |
|---|----------------|---|
| Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα συναγερμού | Τεχνικό σφάλμα | Κάντε διάγνωση του σφάλματος (πίνακας στο κεφάλαιο «Συναγερμοί και αναφορές») Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης |

Τα παρακάτω συμπτώματα δεν σημαίνουν δυσλειτουργία:

- Διάφοροι θόρυβοι που εξέρχονται από το θάλαμο ψύξης είναι φυσιολογικοί και δεν υποδεικνύουν δυσλειτουργία.
- Οι ήχοι πιτσιλίσματος, γουργουρητού και ο θόρυβος προέρχονται από το ψυκτικό μέσο που κυκλοφορεί στο σύστημα ψύξης.
- Το πιτσιλίσμα, το γαργάρισμα και οι θόρυβοι προέρχονται από το ψυκτικό που κυκλοφορεί στο ψυκτικό σύστημα

8 Ανακύκλωση

Ηλεκτρικές συσκευές



Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται και να ανακυκλώνονται με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από τη συσκευή.

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μεταφέρονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.

Ψυκτικό μέσο

Το προωστικό αέριο που χρησιμοποιείται στη συσκευή είναι εύλεκτο. Η διάθεσή του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.