

1K221-T



A150623

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



PIN: 2806DN0109 | CE2806/22

Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2022-05-31

Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed	2
1.1	Forklaring af advarselsord	2
1.2	Sikkerhedstips	3
1.3	Brug som beregnet	7
1.4	Ukorrekt brug	7
2	Generelle oplysninger.....	8
2.1	Ansvar og garanti.....	8
2.2	Ophavsret beskyttelse	8
2.3	Overensstemmelseserklæring	8
3	Transport, emballage og opbevaring	9
3.1	Leveringskontrol.....	9
3.2	Emballage.....	9
3.3	Opbevaring	9
4	Tekniske data	10
4.1	Tekniske data	10
4.2	Kompilering af apparatets komponenter	11
4.3	Apparatets funktioner.....	14
5	Installation og betjeninga.....	14
5.1	Installation.....	14
5.2	Betjening.....	15
6	Rengøring og vedligeholdelse	18
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	18
6.2	Rengøring	18
7	Mulige driftsfejl.....	19
8	Bortskaffelse.....	20



Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.

Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med enheden, og især inden du sætter den i brug, for at undgå skader på personer og ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.

Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.

1 Sikkerhed

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



FARE!

FARE symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.



ADVARSEL!

ADVARSEL symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.



FORSIGTIG!

FORSIGTIG symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

HENVISNING!

HENVISNING symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

DK

1.2 Sikkerhedstips

Sikkerhed under betjening af gaskomfuret



FORSIGTIG!

Apparatet må kun bruges udendørs!

OBS!

Hold apparatet væk fra børn!



ADVARSEL

Eksterne elementer kan være meget varme.

Hold små børn væk fra apparatet!

- Forlad aldrig apparatet under drift uden opsyn.

- Forhindr børn i at få adgang til emballagematerialer, såsom poser og polystyrenkomponenter. **Fare for forbrændinger!**
- For at undgå potentielle farer og sikre optimal ydelse er det forbudt at foretage ændringer eller modifikationer af apparatet, medmindre du har modtaget en samtykke fra producenten.
- Brug ikke stegepander eller gryder med en diameter større end 260 mm, da de tilslører patronholderen, hvilket kan føre til overophedning af gaspatronen.
- Anbring aldrig to gaskomfurer ved siden af hinanden.




Fig. 1

- Brug ikke grillplader på apparatet.
- Brug ikke apparatet et sted, hvor omgivelsestemperaturen overstiger 35°C.
- Brug ikke apparatet med patronholderdækslet i åben position.
- Apparatet må kun betjenes med Bartscher -butangaspatroner, art.nr. A150625 i henhold til EN 417. Tilslutning af andre gasbeholdere kan være farlig.
- Tilslut aldrig apparatet til en ekstern gaskilde.
- Gaspatroner må kun udskiftes udendørs, væk fra alle mulige antændelseskilder som åben ild, antændelsesflammer, elektriske kogeapparater.
- Sørg for, at der ikke er mennesker i umiddelbar nærhed.
- Sørg for, at gasbrænderen er slukket, inden gaspatronen skrues af.
- Sørg for, at gaspatronen er tom, før du udskifter den til en ny. For at gøre dette skal du ryste den og være opmærksom på den lyd, den giver.

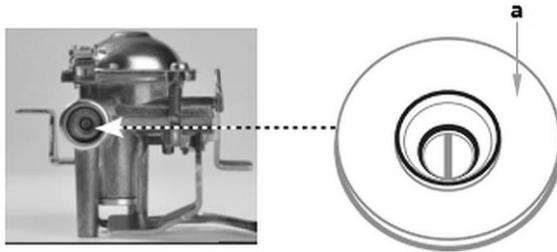


Fig. 2

- Kontroller tætningen (a, fig. 2), før gaspatronen sættes på. Sørg for at den er på plads og i god stand.

OBS!

Brug ikke apparatet, hvis dets tætning er beskadiget.

- Brug ikke apparatet, hvis det lækker, er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Hvis der lækker gas fra apparatet (gaslugt), skal du straks sætte regulatoren i OFF -position. Tag udstyr udendørs til et område med god luftcirkulation og fri for antændelseskilder, hvor lækage kan findes og fjernes.
- Apparatets tæthed bør kun kontrolleres i frit luft.

ADVARSEL! Fare for brand!

Brug ikke åben ild til at kontrollere gaslækager! Brug sæbe eller lækagespray til detektering af gaslækager.

- Flyt aldrig apparatet under dets drift.
- Flyt ikke apparatet med køkkengrej på.
- Læg ikke genstande i apparatet.
- Fjern mad eller fedtresten fra gaskomfuret efter hver brug.
- Fjern gaspatronen fra patronholderen før rengøring og før reparationer.

Brandfarlige materialer

- Brug ikke apparatet i nærheden af letantændelige materialer (såsom benzin, sprit, alkohol). Høj temperatur forårsager fordampning af disse materialer, og der kan forekomme en eksplosion, som følge af kontakt med antændelseskilder.
- Brug kun apparatet ved hjælp af de materialer, der er udpeget til dette formål og med de relevante temperaturindstillinger. Materialer, fødevarer og madrester i apparatet kan antændes.
- Rengør apparatet regelmæssigt for at undgå brandfare.

- Lad aldrig apparatet stå uden opsyn, når du koger fedt og olier, da disse kan forårsage brand.
- I tilfælde af brand skal du lukke gasspærreventilen. Sluk aldrig flammen med vand, kvæl flammen med et låg eller et brandtæppe. Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, efter at ilden er slukket.

Varme overflader

- Apparatets overflader bliver varme under drift. Der er risiko for forbrændinger. Høje temperaturer forbliver også efter afbrydelsen.
- Rør ikke apparatets varme overflader. Brug de tilgængelige betjeninger og håndtag.
- Apparatet kan kun transporteres og rengøres, når det er helt afkølet.
- Sprøjt ikke varme overflader med koldt vand eller brandfarlige væsker.

Anvendelse kun under tilsyn

- Apparatet må kun betjenes under tilsyn.
- Bliv altid i nærheden af apparatet.

DK

Driftspersonale

- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.

Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver mulighed for sikker drift.
- Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse med forskrifterne.
- Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
- Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.

1.3 Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- Tilberedning og opvarmning af retter ved hjælp af passende gryder.

Apparatet er ikke beregnet til kontinuerlig drift i industrielle applikationer!

Apparatet må kun bruges udendørs!

DK

1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskaade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

Følgende anvendelse er ikke i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse:

- brug i lukkede rum
- rumopvarmning.

2 Generelle oplysninger

2.1 Ansvar og garanti

Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i denne brugsanvisning.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

3 Transport, emballage og opbevaring

3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land. Genbrugsemballager skal genanvendes.

3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

- Opbevar altid apparatet uden gaspatron.

4 Tekniske data

4.1 Tekniske data

Navn:	Gaskomfuret 1K221-T
Art.nr.:	A150623
Materiale:	stål
Antal kogefelter:	1
Køkkengrej diameter fra - til i mm:	150 - 270
Gasforbrug ved maksimal indstilling i gram/time. (ved 20°C omgivelsestemperatur):	160
Kogefelteffekt maks. i kW:	2,2
Tilslutningsværdi:	2,2 kW
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	340 x 285 x 120
Vægt i kg:	1,76


DK

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Kogefelt type: gas
- Gastype: butan
- Gasbrænder: enkeltring brænder
- Tændingstype: Piezo-tænding
- Tændingsbeskyttelse
- Styling: drejeknap, løftehåndtag
- Flammekontrol:
 - 2-trins tændingsbeskyttelsessystem
 - brænder beskyttet termoelektrisk
 - varmebestandig bundplade
- Vigtige anvisninger:
 - kun til udendørs brug
- Inklusiv: 1 transportkasse

4.2 Kompilering af apparatets komponenter

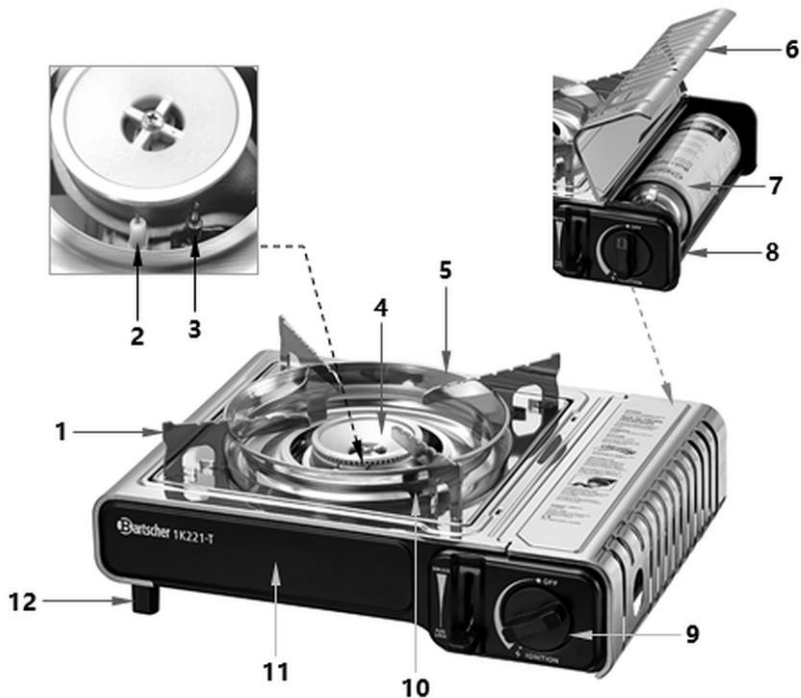

DK

Fig. 3

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Brænderrist | 2. Piezo -tænding |
| 3. Varmeelement | 4. Brænderhoved |
| 5. Vindbeskyttelse | 6. Patrone dæksel |
| 7. Gaspatron | 8. Gaspatronholder |
| 9. Betjenings-elementer | 10. Varmeplade, fastmonteret |
| 11. Hus | 12. Fødder (2x) |

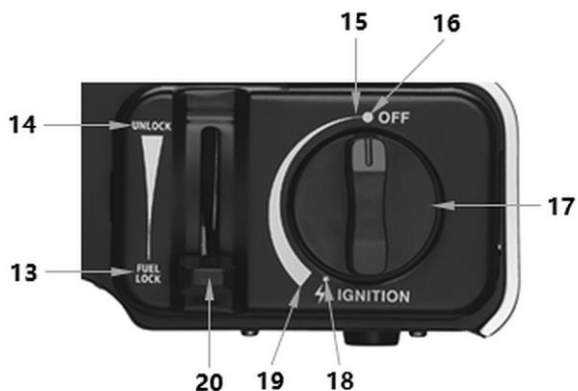


Fig. 4

- 13. FUEL LOCK (SLUK) -position af patronlåsehåndtag
- 15. Min. flammeindstilling
- 17. Drejeregulator med piezotænding
- 19. Maks. flammeindstilling

- 14. UNLOCK (TÆND) -position af patronlåsehåndtag
- 16. SLUK -position af drejeregulator
- 18. Tændingsposition
- 20. Patronlåsehåndtag

Sikkerhedsanordning

Gaskomfuret er desuden udstyret med en sikkerhedsanordning, der stopper gastilførslen, når gastykket i gaspatronen stiger for meget, fx på grund af overophedning.

OBS!


Udløsning af overtryksbeskyttelsen betyder, at det kritiske tryk er nået i patronen. Brug ikke apparatet, før det er kølet helt af.

Overtryksbeskyttelsen må ikke omgås.

Følg disse trin for at fortsætte med at bruge apparatet (fig. 3, 4):

Tekniske data

- indstil drejeregulatoren (17) til SLUK-markeringen. (16);
 - åbn dækslet til patronholderen (6);
 - tryk patronlåsehåndtaget (20) i UNLOCK -positionen (14), og fjern gaspatronen (7);
 - sæt drejeregulatoren (17) i tændingsposition (18) for at frigøre overtrykket i ventilen;
 - tryk nulstillingshåndtaget (b) ned med den røde gummi-hætte (fig. 5);
 - indstil patronlåsehåndtaget (20) i FUEL LOCK-positionen (13);
- Fig. 5*
- efter at have kontrolleret, at patronlåsehåndtaget (20) er i UNLOCK -positionen (13), skal du indsætte en ny gaspatron i patronholderen (8). Hvis en ny gaspatron ikke er tilgængelig, skal den aftagne gaspatron afkøles med vand
- OBS!**

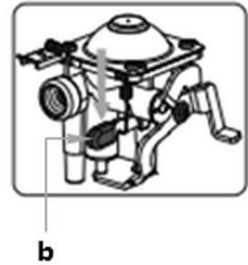

Indsæt ikke gaspatronen i apparatet, før patronen og apparatet er kølet helt ned.

En gaspatron kan kun installeres, når drejeknappen (17) er i OFF -positionen. (16).

DK

Flammekontrol

Varmeelementet styrer ventilen og afbryder automatisk gastilførslen, når flammen slukker (f.eks. På grund af træk eller kogt væske).

Ekstra udstyr (ikke inkluderet i leveringsomfanget!)

Kartouche gaspatron BG 227

- Gastype: butan
- Kapacitet: 227 g
- Integreerede sikkerhedsfunktioner i henhold til EN 417: eksplosionsbeskyttelse, beskyttelse mod overtryk
- Bestillingsenhed: 1 karton (7 sæt med 4 stykker)
- Mål: 67 x dybde 67 x højde 185 mm
- Vægt: 0,227 kg

Artikelnummer A150625



Fig. 6

4.3 Apparatets funktioner

Gaskomfuret kan fleksibelt bruges udendørs. Mad kan tilberedes eller varmes op ved hjælp af passende køkkenredskaber.

5 Installation og betjeninga

5.1 Installation

Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og transportsikringer.



FORSIGTIG!

Fare for kvælning!

Børn må ikke få adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

DK

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
 - med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig overfor høje temperaturer
 - stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer
 - let tilgængelig
 - med god ventilation.
- Hold tilstrækkelig afstand fra bordets kanter. Apparatet kan tippe og falde.
- Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer eller genstande på installationsstedet, som kan blive påvirket af høje flammtemperaturer (f.eks.grene, møbler, gardiner eller andre brændbare genstande).

Installation og betjening

Placer aldrig apparatet direkte ved siden af vægge, murer eller andre genstande, der er fremstillet af brændbare materialer. Husk, at bevare den mindste sideafstand på 30 cm.

- Hvis det ikke er muligt, at overholde den mindste afstand, og apparatet skal installeres direkte mod vægge, møbler eller andre brændbare genstande, er det nødvendigt at fastgøre beskyttende materialer (f.eks. højtemperaturbestandig folie), der kan modstå en temperatur på mindst 65°C.

5.2 Betjening



ADVARSEL

Risiko for forbrændinger fra stigende flammer!

Læn dig aldrig over kogeområdet under tændingsprocessen.

Fare for forbrændinger fra varme elementer og overflader!

Rør ikke ved apparatets varme overflade under drift og umiddelbart efter dets afslutning. Vent, indtil apparatet er afkølet.

Brug køkkenklude eller beskyttelseshandsker.

DK

Før første brug

1. Rengør apparatet i overensstemmelse med anvisningerne angivet i afsnittet "**Rengøring**".
2. Sørg for, at apparatet er i god stand, og at det er i et godt ventileret område inden brug.
3. Sørg for, at der ikke er genstande omkring eller under apparatet, der kan begrænse mængden af luft, der er nødvendig til forbrænding.
4. Følg disse instruktioner for at starte.

Isætning af gaspatronen (fig. 3, 4, 7, 8)

1. Sæt drejeregulatoren (17) på OFF -positionen (16) og patronlåsehåndtaget (20) i FUEL LOCK -positionen (14);

2. Åbn dækslet til patronholderen (6);
3. Sæt gaspatronen (7) i patronholderen (8) med udsparringen af patronflangen (c) opad, så enden af ventilen (d) på gaskomfuret let passer ind i fordybningen (c). (Fig. 7)

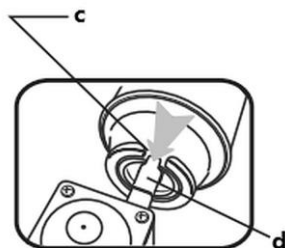


Fig. 7

4. Derefter tryk patronlåsehåndtaget (20) ned i FUEL LOCK -positionen (13); (Fig. 8)

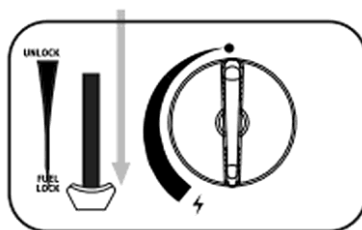


Fig. 8

5. Hvis du hører en "hvæsende" støj, er gaspatronen ikke ordentligt låst. Du må ikke prøve at tænde brænderen. Korrigér gaspatronens position ved at gentage trin 3.
6. Kontroller til sidst, om forbindelsen mellem apparatet og patronen er tæt, med sæbevand (lækagespray).
7. Luk dækslet til patronhuset (6).

Brænderantændelse (fig. 3, 4, 9, 10)

1. Drej derefter drejeregulatoren (17) helt mod uret til tændingspositionen (18) og hold den i denne position i et par sekunder, indtil tændingen klikker. (Fig. 9)
2. Gentag denne proces, hvis der ikke opstår antændelse.

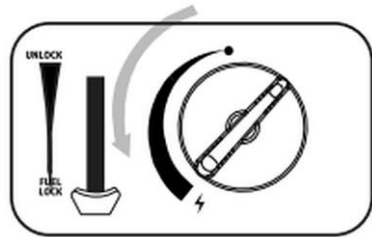


Fig. 9

3. Efter tænding af brænderen, indstilles drejeregulatoren (17) i den ønskede position. (Fig. 10)

OBS!

Flyt aldrig patronlåsehåndtaget (20) til UNLOCK -positionen (14) under brug.

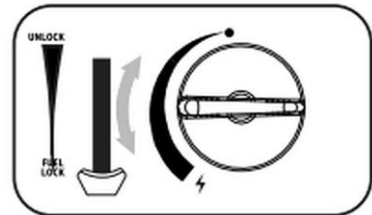


Fig. 10

DK

Efter brug (fig. 3, 4)

ADVARSEL!

Apparatet og patronen bliver varme under brug.

Lad apparatet køle helt af, inden gaspatronen tages ud.

1. Fjern altid gaspatronen fra apparatet efter brug.
2. Sæt drejeregulatoren (17) på OFF -positionen (16).
3. Kontroller, at brænderen er slukket inden du fjerner gaspatronen og før du sætter patronlåsehåndtaget (20) i FUEL LOCK -positionen (13),
4. Åbn dækslet til patronhuset (6);
5. Fjern derefter gaspatronen (7) fra patronholderen (8).
6. Tag den røde beskyttelsehætte på, og opbevar altid patronen adskilt fra apparatet på et køligt, tørt, godt ventileret sted uden for børns rækkevidde.

Udskiftning af gaspatronen (fig. 3, 4, 11)

ADVARSEL!

Gaspatroner må kun udskiftes udendørs, væk fra alle mulige antændelseskilder som åben ild, antændelsesflammer, elektriske kogeapparater. Sørg for, at der ikke er mennesker i umiddelbar nærhed.

1. Sæt drejeregulatoren (17) på OFF - positionen (16).
2. Sørg for, at brænderen er slukket, før gaspatronen fjernes.
3. Når flammen er slukket, skubbes patronlåsehåndtaget (20) op i UNLOCK -positionen (14). (Fig. 11)

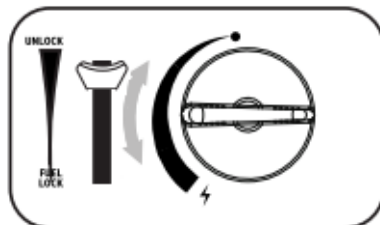


Fig. 11

4. Åbn patronholderdækslet (6), og fjern patronen fra patronholderen (8).
5. Inden du tilslutter en ny gaspatron til apparatet, skal du kontrollere tætningerne. (Fig. 2)
6. Isæt en ny gaspatron ved at følge instruktionerne i afsnittet „Isætning af gaspatronen“ .

6 Rengøring og vedligeholdelse

6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Lad apparatet køle helt af inden rengøring.
- Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Rengør aldrig apparatet med brandfarlige eller eksplosive væsker. Dampene kan forårsage brand eller eksplosion, når apparatet startes.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige apparatet.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.
- Brug ikke ståluld, stålborster eller spatler, der kan efterlade jernpartikler. Disse materialer kan oxidere og efterlade rust på apparatet.

6.2 Rengøring

1. Rengør apparatet grundigt efter hver brug.

Mulige driftsfejl

2. Fjern patronen fra patronåbningen. Overhold instruktionerne i afsnittet "**Udskiftning af gaspatronen**".
3. Tør apparatet af med en blød, fugtig klud.
4. Tør derefter apparatet med en blød klud.
5. Sæt den røde beskyttelseshætte på gaspatronen. Opbevar altid gaspatronen adskilt fra enheden på et køligt, tørt, godt ventileret sted uden for børns rækkevidde.

7 Mulige driftsfejl

Nedenstående tabel beskriver mulige årsager og metoder til at fjerne drifts-
betjeningsfejl, der kan opstå under driften af apparatet. Hvis de opståede driftsfejl
ikke kan rettes, bedes du kontakte servicecentret.

Angiv artikelnummer, modelnavn og serienummer. Disse data findes på apparatets
typeskilt.

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Ingen gasforsyning, apparatet starter ikke	Gaspatronen er installeret forkert	Isæt gaspatronen korrekt (følg afsnittet " Isætning af gaspatronen ")
	Omgivelsestemperatur for lav (under 4 ° C)	Brug apparatet med gaspatronen i et varmere miljø
	Tom gaspatron	Udfør en gaspatrontest ved at ryste / montere en ny gaspatron
Ingen tænding	Beskidt brænderhoved	Rengør brænderhovedet med en børste

8 Bortskaffelse

Ved slutningen af dets levetid skal det brugte apparat bortskaffes i overensstemmelse med nationale og lokale bestemmelser. Vi anbefaler, at du kontakter en specialistvirksomhed eller kontakter kommunens myndighedsinstitution.

For at udelukke mulig misbrug og de risici, der er forbundet med det, skal du sørge for, at det ikke kan genstartes, før du tager enheden til bortskaffelse, og derefter levere det til det relevante lokale indsamlingssted.