

46



700183

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Німеччина

Тел. +49 5258 971-0
Факс: +49 5258 971-120
Технічна допомога: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Версія: 1.0

Дата підготовки: 2023-02-22

Оригінальна інструкція з експлуатації

1	Безпека	2
1.1	Пояснення попереджувальних слів	2
1.2	Вказівки щодо безпеки	3
1.3	Використання за призначенням	6
1.4	Використання не за призначенням	6
2	Загальна інформація	7
2.1	Відповідальність та гарантія	7
2.2	Захист авторських прав	7
2.3	Декларація про відповідність	7
3	Перевезення, упаковка та зберігання	8
3.1	Контроль доступу	8
3.2	Упаковка	8
3.3	Зберігання	8
4	Технічні параметри	9
4.1	Технічні дані	9
4.2	Функції приладу	10
4.3	Перелік складових частин приладу	11
5	Встановлення і експлуатація приладу	12
5.1	Встановлення приладу	12
5.2	Експлуатація приладу	16
6	Чищення та технічне обслуговування	18
6.1	Інформація на тему безпеки під час чищення	18
6.2	Очищення	18
6.3	Техобслуговування	19
7	Можливі несправності	20
8	Утилізація	22



Перш ніж користуватися приладом, слід прочитати інструкцію з експлуатації приладу та зберігати її у доступному місці!

Ця інструкція з експлуатації описує встановлення, використання та ремонт приладу, служить важливим джерелом інформації і є посібником користувача. Ознайомлення та дотримання всіх вказівок з техніки безпеки та експлуатації приладу є умовою безпечної та правильної його роботи. Крім того, застосовуються положення щодо запобігання нещасних випадків, правила з охорони та гігієни праці та законодавчі норми, що діють у галузі використання пристрою.

Перед початком роботи з пристроєм, і, зокрема, перед введенням його в експлуатацію, будь ласка, прочитайте ці інструкції, щоб уникнути травм людей і пошкодження майна. Неправильне використання може призвести до пошкоджень.

Ця інструкція з експлуатації є невід'ємною частиною виробу і повинна зберігатися в безпосередній близькості від пристрою та бути доступною у будь-який час. Після передачі пристрою також слід передати цю інструкцію з експлуатації.

UK

1 Безпека

Прилад було виготовлено згідно з чинними технічними принципами. Однак пристрій може становити джерело небезпеки, якщо його використовувати неправильно або не за призначенням. Усі особи, які користуються пристроєм, повинні дотримуватися інформації, що міститься в цій інструкції з експлуатації, та дотримуватися вказівок на тему безпеки.

1.1 Пояснення попереджувальних слів

Важливі вказівки щодо безпеки експлуатації пристрою та попереджувальна інформація позначені в цій інструкції з експлуатації відповідними символами. Цих інструкцій слід суворо дотримуватися, щоб уникнути нещасних випадків, травм та пошкодження майна.



НЕБЕЗПЕКА!

Попереджувальне слово НЕБЕЗПЕКА попереджає про небезпеку, яка може призвести до серйозних травм або смертельних випадків, якщо їх не уникати.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**

Попереджувальне слово ЗАСТЕРЕЖЕННЯ попереджає про загрози, які можуть призвести до середньої тяжкості травм або смертельних випадків, якщо їх не уникати.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Попереджувальне слово ПОПЕРЕДЖЕННЯ попереджає про загрози, які можуть призвести до легких або помірної тяжкості травм, якщо їх не уникати.

УВАГА!

Попереджувальне слово УВАГА вказує на можливі пошкодження майна, які можуть виникнути, якщо не дотримуватися вказівок на тему безпеки.

ПОВІДОМЛЕННЯ!

Символ ПОВІДОМЛЕННЯ ознайомлює користувача з додатковою інформацією та інструкціями щодо експлуатації пристрою.

UK

1.2 Вказівки щодо безпеки

Електричний струм

- Занадто висока напруга мережі або неправильна установка можуть призвести до ураження електричним струмом.
- Прилад можна підключати лише в тому випадку, якщо дані на номінальній табличці відповідають напрузі мережі.
- Щоб уникнути електричних коротких замикань, пристрій слід тримати в сухому стані.
- Якщо під час роботи виникають несправності, пристрій слід негайно відключити від джерела живлення.
- Не торкатися вилки пристрою мокрими руками.
- Ніколи не брати пристрій, якщо він упав у воду. Відразу відключити пристрій від джерела електричного живлення.
- Будь-які ремонтні дії та відкриття корпусу можуть виконуватися тільки спеціалістами та відповідними майстернями.
- Не переносити пристрій за допомогою приєднувального проводу.

- Не допускати контакту приєднувального проводу з джерелами тепла та гострими краями.
- Приєднувальний провід не можна згинати, стискати або зав'язувати.
- Приєднувальний кабель пристрою завжди має бути повністю розкрученим.
- Ніколи не слід класти пристрій або інші предмети на приєднувальний провід.
- Для того щоб відключити пристрій від джерела електричного живлення, слід завжди братися за вилку.
- Кабель живлення слід регулярно перевіряти на відсутність пошкоджень. Не використовуйте прилад із пошкодженим кабелем живлення. Якщо кабель пошкоджений, то з метою безпеки його замінити може тільки сервісний центр або кваліфікований електрик.

Небезпека пожежі / горючі матеріали / небезпека вибуху!

- Не використовувати жодних інших електричних пристроїв всередині пристрою.
- Не зберігати і не використовувати бензин або інші легкозаймисті гази або рідини поблизу цього чи іншого пристрою. Гази можуть становити небезпеку виникнення пожежі або вибуху.
- Не вставляти в пристрій будь-які вибухові матеріали, наприклад, аерозолі, наповнені горючими паливними речовинами. З ємностей, наповнених горючими газами та рідинами, при більш низьких температурах може витікати вміст, який може запалитися від іскор, що утворюються електричними пристроями. **Небезпека вибуху!**
- У разі витоку охолоджувача, вийняти вилку з гнізда. Видалити всі джерела займання, що знаходяться поблизу, провітрити приміщення та зателефонувати до сервісної служби. Уникати контакту очей з охолоджувачем, оскільки це може спричинити серйозні травми очей.
- Ніколи не використовувати горючі рідини для очищення пристрою або його частин. Гази, що утворюються, можуть становити небезпеку виникнення пожежі або вибуху.
- У кожному випадку перед початком відповідних дій з гасіння пожежі слід відключити прилад від джерела електричного живлення. Ніколи не гасити вогонь водою, коли прилад підключений до джерела електричного живлення. Після гасіння пожежі слід забезпечити достатню кількість свіжого повітря.
- Не слід прискорювати процес розморожування за допомогою механічних пристроїв або джерел тепла (свічки або обігрівачі) або будь-яким іншим способом. Отримана пара може спричинити коротке замикання, а занадто висока температура може пошкодити пристрій.
- Під час експлуатації всі вентиляційні отвори на пристрої повинні бути відкриті.
- Ніколи не пошкоджувати систему охолодження приладу.

Обслуговуючий персонал

- Цей пристрій не можуть обслуговувати особи (у тому числі діти) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або особи з обмеженим досвідом та/або обмеженими знаннями.
- Не залишати дітей без нагляду під час роботи приладу, щоб вони не гралися з ним і не вмикали його.
- Очищення і технічне обслуговування не можуть виконуватися дітьми.
- Дітям віком від 3 до 8 років дозволяється завантажувати та розвантажувати продукти з холодильника.

Неправильна експлуатація

- Неправильне або невідповідне за призначенням використання може призвести до пошкодження пристрою.
- Пристрій можна використовувати лише в тому випадку, якщо його технічний стан є безперечним і дозволяє безпечно працювати.
- Пристрій можна використовувати лише в тому випадку, якщо всі з'єднання виконані відповідно до чинних положень.
- Пристрій можна використовувати лише тоді, коли він чистий.
- Використовувати тільки оригінальні запчастини. Ніколи не слід намагатися самостійно ремонтувати пристрій.
- Не впроваджувати жодних змін та модифікацій у пристрій.
- Не свердлити отвори в пристрої і не класти на нього жодних предметів.
- Не встановлювати на пристрої важкі предмети.

1.3 Використання за призначенням

Будь-яке відхилення від користування за прямим призначенням і/або інше використання приладу, ніж описано нижче, заборонено і вважається неправильним: використанням НЕ за цільовим призначенням.

Наступні види використання є використанням за призначенням:

- Охолодження та зберігання відповідних напоїв та закусок.

Цей пристрій призначений для роботи в умовах з максимальною температурою 25 °C і відносною вологістю 60 %.

1.4 Використання не за призначенням

Використання не за призначенням може призвести до серйозних травм людей та майна, спричинених електричною напругою, пожежею або ж високою температурою. За допомогою приладу можна виконувати лише роботи, описані в цій інструкції.

Наступні види використання не є використанням за призначенням:

- Зберігання горючих або вибухонебезпечних предметів і рідин, таких як ефір, нафта або клей;
- Зберігання вибухових речовин, таких як аерозолі, заповнені горючими паливними речовинами;
- Зберігання фармацевтичної продукції або консервованої крові;
- Зберігання живих тварин.

2 Загальна інформація

2.1 Відповідальність та гарантія

Уся інформація та вказівки, що містяться в даній інструкції з експлуатації, були викладені з урахуванням діючих норм і правил, сучасної інженерії, та наших знань і багаторічного досвіду. У разі замовлення спеціальних моделей приладу або ж якихось додатків, а також у випадку застосування новітніх технологій, доставлений прилад за деяких обставин може відрізнятись від пояснень та рисунків, що містяться в даній інструкції з експлуатації.

Виробник **не несе відповідальності** за пошкодження та дефекти приладу внаслідок:

- недотримання вказівок,
- використання не за призначенням,
- впровадження технічних змін користувачем,
- використання незатверджених запчастин.

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни в прилад для підвищення його продуктивності та вдосконалення.

Термін гарантії на цей пристрій становить 24 місяці з дати придбання пристрою.

UK

2.2 Захист авторських прав

Дана інструкція з експлуатації приладу, а також тексти, рисунки, фотографії та інші елементи, що містяться в ній, захищені авторським правом. Без письмової згоди виробника забороняється відтворювати зміст інструкції з експлуатації приладу в будь-якій формі та будь-яким способом (включаючи її фрагменти), а також використовувати та / або передавати її зміст третій стороні. Порушення вищезазначеного тягне за собою зобов'язання сплатити компенсацію. Ми залишаємо за собою право на подальший розгляд претензій.

2.3 Декларація про відповідність

Прилад відповідає чинним стандартам та директивам Європейського Союзу. Це підтверджено Декларацією відповідності ЄС. В разі потреби ми з радістю надішлемо Вам потрібну декларацію про відповідність.

3 Перевезення, упаковка та зберігання

3.1 Контроль доступу

Після отримання негайно переконайтесь, що прилад є повністю укомплектований та чи його не було пошкоджено під час перевезення. У разі видимих пошкоджень товару під час перевезення відмовтеся від його прийняття або ж домовтеся про його умовне прийняття. На транспортних документах / накладній транспортної компанії слід вказати розмір шкоди та скласти рекламцію. Про приховані збитки слід повідомити одразу після їх виявлення, оскільки про відшкодування збитків можна зголосити лише у відповідний строк подання претензій.

У разі відсутності деталей або аксесуарів, зверніться, будь ласка, до нашого Відділу обслуговування клієнтів.

3.2 Упаковка

Не викидайте, будь ласка, картонну коробку від приладу. Вона може знадобитися для зберігання приладу під час переїзду або при його доставці до нашого сервісного центру у разі будь-яких пошкоджень.

Упаковка та окремі компоненти виготовлені з вторинних матеріалів. Це, зокрема: пластикова плівка та пакети, картонна упаковка.

Утилізуючи упаковку, треба дотримуватися правил, що діють у даній країні. Пакувальні матеріали, які можуть бути використані повторно, повинні підлягати вторинній переробці.

3.3 Зберігання

Упаковку слід зберігати закритою до часу встановлення приладу, а під час її зберігання слід дотримуватися інструкцій, розташованих назовні, щодо способу укладання та зберігання. Упаковку слід зберігати лише в наступних умовах:

- у закритих приміщеннях
- у сухому та вільному від пилу середовищі
- подалі від агресивних агентів
- в місці, захищеному від сонячних променів
- в місці, захищеному від механічних ударів.

У разі більш тривалого зберігання (понад три місяці) слід регулярно перевіряти стан усіх деталей та упаковки; При необхідності упаковку слід замінити.

4 Технічні параметри

4.1 Технічні дані

Назва:	Холодильник зі скляними дверцятами 46
Виріб №:	700183
Матеріал:	оцинкована листова сталь
Внутрішній матеріал:	пластмаса
Об'єм в л:	46
Діапазон температур від – до в °C:	4 - 18
Регулювання температури, рівні:	5
Температура навколишнього середовища до, в °C:	25
Холодоагент / кількість в кг:	R600a / 0,018
Кліматичний клас:	N
Клас енергоефективності:	D (EU Nr. 2019/2024)
Витрати енергії в кВтгод / рік:	329
Кількість дверей:	1
Кількість проміжних полиць:	1
Розміри проміжних полиць (шир. x гл.) в мм:	365 x 165
Споживана потужність:	0,085 кВт 220-240 В 50 Гц
Габарити (шир. x гл. x вис.) в мм:	432 x 484 x 516
Вага в кг:	15,0

Залишається право вносити технічні зміни!

Модель / характеристики

- Колір: чорний
- Охолодження: компресор
- Керування: ручка
- Термостат
- Функція автоматичного розморожування
- Випаровування конденсату
- Вид проміжних полиць: нержавіюча сталь, решітчаста полиця
- Полиці з регулюванням висоти
- Вид дверей: двостулкові двері, скло
- Передня панель: окантована / в рамі
- Правосторонні двері з можливістю зміни напрямку відчинення
- Вид скла:
 - одинарне скло
 - безпечне скло
- Ізоляція: циклопентан, 28 мм

UK


Більше інформації про пристрій можна знайти на нашому веб-сайті www.bartscher.com або в інформації, що зберігається відповідно до Регламенту (ЄС) 2019/2024 у базі даних продуктів за адресою <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Слід ввести номер артикулу для даної моделі.

4.2 Функції приладу

Компактний холодильник зі скляними дверцятами призначений для охолодження і зберігання відповідних напоїв і продуктів харчування в упаковках або контейнерах.

Завдяки регульованим по висоті проміжним полицям можна завантажувати його відповідно до Ваших потреб. Також у зонах самообслуговування кіосків, закусочних або автозаправних станцій пристрій є ідеальним рішенням для зберігання невеликих охолоджених харчових продуктів у невеликому просторі.

4.3 Перелік складових частин приладу

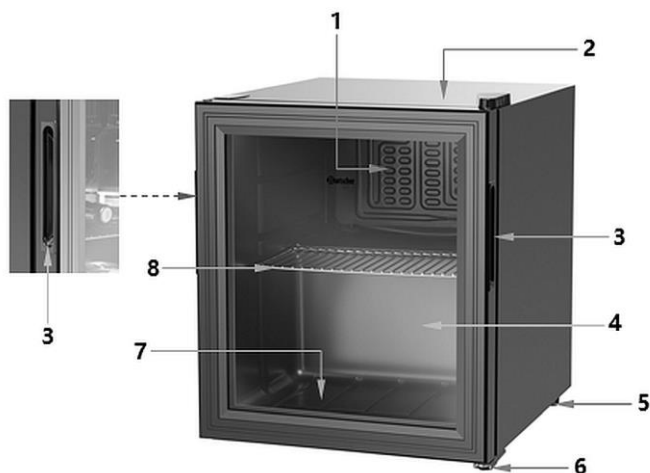

Вигляд ззаду



Рис. 1

- | | |
|--|--|
| 1. Задня стінка з датчиком температури | 2. Корпус |
| 3. Ніша дверної ручки (2х) | 4. Двері пристрою |
| 5. Задня монтажна рейка | 6. Передня ніжка (2х), регульована по висоті |
| 7. Нижня поверхня для розміщення | 8. Решітка (полиця) |
| 9. Кабель живлення | 10. Регулятор температури |
| 11. Компресор | 12. Піддон для конденсату |

5 Встановлення і експлуатація приладу

5.1 Встановлення приладу

Розпакування / встановлення

- Розпакувати пристрій та видалити усі зовнішні та внутрішні елементи упаковки, а також захист на час транспорту.



ОБЕРЕЖНО!


Небезпека задусення!

Унеможливити дітям доступ до пакувальних матеріалів, таких як поліетиленові пакети та пінополістирольні елементи.

- Якщо на пристрої є захисна плівка, її слід зняти. Захисну плівку слід знімати повільно, щоб не залишився слід клею. Видалити залишки клею за допомогою відповідного розчинника.
- Слід поводитися обережно, щоб не пошкодити номінальну табличку та попереджувальні інструкції на пристрої.
- Ніколи** не встановлюйте пристрій у вологому або мокрому середовищі.
- Пристрій повинен розташовуватися таким чином, щоб з'єднання були легко доступними для швидкого відключення, якщо виникне потреба.
- Пристрій слід розміщувати на поверхні з наступними властивостями:
 - рівна, з достатньою вантажопідйомністю, водостійка, суха і стійка до високих температур
 - досить велика, щоб можна було працювати з пристроєм без перешкод
 - легкодоступна
 - яка має хорошу вентиляцію.
- Не розміщувати пристрій під прямими сонячними променями або поблизу джерел тепла (плита, обігрівач, нагрівальні прилади тощо). Джерела тепла можуть негативно впливати на рівень споживання енергії, а також обмежувати функції пристрою.
- Пристрій не повинен контактувати з опалювальними, газовими та каналізаційними трубами, а також з іншими електроприладами.
- Розміщуйте пристрій у добре провітрюваному сухому приміщенні, температура навколишнього середовища якого відповідає кліматичному класу, для якого призначений пристрій. Кліматичний клас можна знайти на паспортній табличці (всередині або на задній панелі пристрою) і в розділі **"Технічні дані"** цієї інструкції з експлуатації.

Встановлення і експлуатація приладу

- Не використовувати пристрій в неопалюваних приміщеннях і на балконі.
- Щоб уникнути пошкодження компресора, під час встановлення або транспортування прилад не слід нахилити під кутом понад 30°.
- Якщо прилад необхідно перенести в інше місце, слід діяти наступним способом:
 - вийняти вилку з розетки,
 - вийняти вміст пристрою,
 - міцно закріпити усі незакріплені елементи у внутрішній камері та заклеїти дверцята,
 - прилад можна транспортувати тільки у вертикальному положенні.

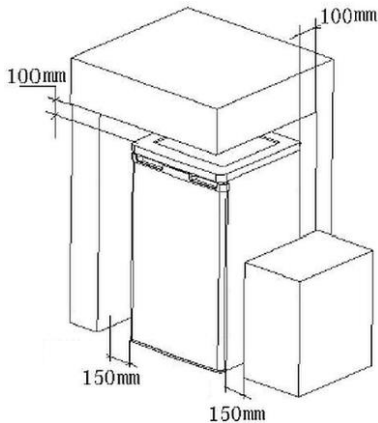

1. Необхідно звернути увагу на вільну циркуляцію в задній і верхній частині пристрою.
2. Зберігати такі мінімальні відстані від стін або інших предметів:
 - ліворуч і праворуч: 150 мм
 - ззаду: 100 мм
 - зверху: 100 мм

Якщо неможливо дотриматися вищезазначених мінімальних відстаней, необхідно встановити відповідну ізоляційну плиту для відбиття теплового випромінювання.

Рис. 2

ПРИМІТКА!

У разі недотримання зазначених відстаней споживання струму збільшується або компресор перегрівається.



Рис. 3

3. При необхідності вирівняти пристрій, повернувши дві регульовані по висоті ніжки в передній нижній частині пристрою (рис. 4):
 - проти годинникової стрілки, передня частина пристрою піднімається,
 - за годинниковою стрілкою, опускається.

ПІДКАЗКА!

Якщо холодильник не встановлений горизонтально, двері не закриватимуться належним чином, а камера холодильника не буде герметичною.

Ущільнення дверей повинно забезпечувати належну герметичність, коли двері зачинені.

4. З пристрою необхідно зняти клейкі стрічки.

УК

Перестановка навісів дверей

За потреби дверну петлю можна змінити справа наліво.

ПРИМІТКА!

Перед заміною дверних петель регулятор температури необхідно встановити в положення Вимк. (0) і витягнути шнур живлення з розетки.

Для зміни напрямку відчинення дверей пристрій не можна ставити в горизонтальне положення.

При заміні дверних петель необхідно діяти в наступному порядку:

1. Нахилити пристрій назад (макс. 45°) і добре його підтримати.
2. Відкрутити передню регульовану ніжку зліва від основи.
3. Відкрутити гвинти в нижній частині пристрою та зняти нижню дверну петлю.
4. Встановити нижню дверну петлю з протилежного боку та затягнути гвинтами.
5. Прикріпити зняту регульовану ніжку до протилежного боку.
6. Знову помістити пристрій у вертикальне положення.
7. Зняти ковпачок дверної петлі у верхній частині пристрою.
8. Послабити гвинти та зняти верхню дверну петлю.

Встановлення і експлуатація приладу

9. Розмістити верхню дверну петлю з протилежного боку та затягнути гвинтами.
10. Знову прикріпити ковпачок петлі дверей.
11. Переконайтеся, що двері знаходяться у вертикальному положенні та легко зачиняються.

ПІДКАЗКА!

Після заміни дверної петлі ущільнення дверцят може ослабнути.

Переконайтеся, що ущільнення належним чином прикріплене до дверей.

Підключення до струму

- Переконайтесь, що технічні дані пристрої (див. номінальну табличку) відповідають технічним характеристикам локальної електромережі.
- Підключити пристрій до одинарної, правильно забезпеченої розетки із захисним контактом. Не підключати прилад до багатократної розетки.
- Приєднувальний провід прокласти так, щоб ніхто не міг ходити по ньому і не спотикатися, зачіплюючись за нього.
- Після транспортування необхідно зачекати принаймні 8 годин, перш ніж підключати пристрій до джерела живлення.
- Якщо пристрій під час встановлення був нахилений більше ніж на 30 °, зачекайте принаймні 4 години, перш ніж підключати пристрій до електромережі.

ПРИМІТКА!

Недотримання цього правила може призвести до несправності компресора.

- Після вимкнення (для чищення, ремонту, переїзду в інше місце тощо) пристрій можна увімкнути знову лише через 15 хвилин.
- Переконайтеся, що вилка доступна після встановлення пристрою.
- Переконайтеся, що мережева вилка не була роздавлена або пошкоджена задньою частиною пристрою.

5.2 Експлуатація приладу

Рекомендації для користувача


- Полиці можна встановлювати на різній висоті. Їх слід розміщувати відповідно до висоти ємностей для напоїв, щоб оптимально використовувати внутрішній простір приладу.
- Напої або закуски слід розміщувати на полицях або полицях на дверях так, щоб вони були достатньо віддалені один від одного, забезпечуючи відповідну циркуляцію повітря всередині приладу. Занадто маленька відстань негативно впливає на ефект охолодження.
- Щоб зменшити втрату холодного повітря, час відкривання дверей слід скоротити до мінімуму. Крім того двері не слід відкривати занадто часто.
- Якщо прилад буде вимкнений на більш тривалий час, двері мінібару слід залишити відкритими.

Підготовка пристрою

1. Перед першим використанням пристрій і аксесуари слід очистити згідно з інструкціями, наведеними в розділі **6 «Очищення і технічне обслуговування»**.
2. Після очищення ретельно просушити пристрій і аксесуари.
3. Встановити в пристрої проміжну полицю на необхідній висоті.

Робота пристрою

1. Підключити пристрій до відповідної одинарної розетки.

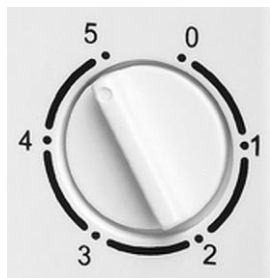

Внутрішня температура встановлюється регулятором температури. Вона знаходиться на задній панелі пристрою.

Можливі наступні налаштування:

0 - ВИМК.

1 - макс. налаштування температури

5 - мін. налаштування температури

Рис. 4

ПІДКАЗКА!

Щоб заощадити енергію та уникнути харчових відходів, регулятор температури слід налаштувати наступним чином:

Встановлення і експлуатація приладу

- рівні 1-2 взимку
 - рівні 4-5 влітку
 - рівень 3 у проміжні сезони.
2. При першому запуску пристрою необхідно спочатку встановити температуру на найвищий рівень (5).
 3. Через 20 хвилин встановити регулятор температури на середній рівень (3).
 4. Встановити відповідні напої або закуски на полиці або на нижній поверхні для зберігання.
 5. Зачинити двері пристрою.

Автоматичне розморожування

Холодильник автоматично розморожується.

Краплі льоду, що утворюються в задній внутрішній частині охолоджувальної камери, тануть під час перерв у роботі компресора, і вода, що утворюється в результаті танення, тече через жолоб, що збирає конденсаційну воду, в піддон для конденсаційної води на компресорі, де вона випаровується.

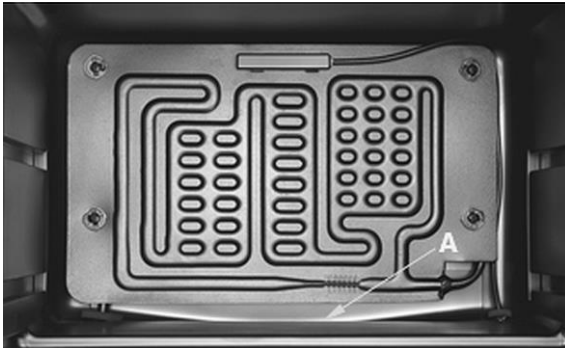


Рис. 5

UK

Вимкнення пристрою

1. Коли пристрій більше не використовується, повернути перемикач температури в положення "0" (10, рис. 1).
2. Відключити пристрій від мережі електроживлення, (вийняти вилку з розетки!).

6 Чищення та технічне обслуговування

6.1 Інформація на тему безпеки під час чищення

- Перед чищенням пристрій необхідно відключити від мережі живлення.
- Залишити пристрій для повного охолодження.
- Звертати увагу, щоб в пристрій не потрапляла вода. Не занурювати пристрій під час чищення у воду чи інші рідини. Для очищення пристрою не використовувати струмінь води під тиском.
- Не використовувати для очищення пристрою будь-які гострі або металеві предмети (ніж, виделка тощо). Гострі предмети можуть пошкодити пристрій і призвести до ураження електричним струмом, якщо він контактує з провідними частинами.
- Не використовувати для очищення будь-які абразивні чистячі засоби, що містять розчинники або їдкі чистячі засоби. Вони можуть пошкодити поверхню.

6.2 Очищення

УК

1. Регулярно мити пристрій.
2. Вийняти з пристрою всі предмети і зберігати їх протягом цього часу в прохолодному приміщенні.
3. Вийняти з пристрою проміжну полицю.
4. Полицю слід чистити м'яким миючим засобом і м'якою ганчіркою або губкою і теплою водою.
5. Сполоснути проміжну полицю чистою водою та осушити її за допомогою м'якої ганчірки.
4. Внутрішні поверхні пристрою і всі пластмасові елементи завжди повинні бути захищені від жиру, кислот, соусів. Якщо вони все-таки потраплять на ці поверхні, негайно очистити дане місце теплою водою і м'яким миючим засобом.

ПРИМІТКА!

Ніколи не використовувати гарячу воду для очищення пристрою.

5. Зливний отвір на задній стінці холодильної камери слід регулярно очищати за допомогою пристосування для очищення.
6. Внутрішні і зовнішні поверхні пристрою протерти за допомогою м'якої, вологої ганчірки. У разі необхідності можна використати м'який миючий засіб.
7. Очищені поверхні слід протерти ганчіркою, змоченою чистою водою.

8. Двері і дверне ущільнення пристрою регулярно очищати за допомогою м'якої, вологої ганчірки.
9. На завершення всі помиті поверхні слід ретельно осушити.
10. Після очищення залишити двері відчиненими, щоб пристрій міг повністю висохнути.
11. Не рідше одного разу на рік витирати пил, який скупчився на задній стінці холодильника і на компресорі.

ПРИМІТКА!

Забруднений компресор негативно впливає на роботу пристрою і підвищує споживання енергії.

Ніколи не очищайте компресор водою!

Використовувати м'яку суху щітку, електростатичні ганчірки або пилосос.

6.3 Техобслуговування

Перевіряти прилад у кваліфікованого техника не рідше ніж один раз на рік або в міру необхідності.

7 Можливі несправності

У таблиці нижче описані можливі причини та способи усунення роботі або помилок, що виникають під час роботи пристрою. Якщо несправності неможливо усунути, слід звернутися до сервісного центру.

При цьому слід обов'язково вказати номер артикула, назву моделі та серійний номер. Ці дані можна знайти на номінальній табличці пристрою.

Помилка	Можлива причина	Усунення
Немає функції	Неправильно вставлена вилка.	Вийняти вилку і правильно вставити її в розетку
	Пошкоджено запобіжник електричного живлення	Перевірити запобіжник, перевірити пристрій після підключення до іншої розетки
	Відсутність струму	Перевірити електроживлення
Недостатня продуктивність охолодження	Компресор заблокований пилом	Ретельно очистити компресор
	Безпосередній вплив сонячних променів або джерела тепла поблизу пристрою	Відсунути пристрій від джерел тепла
	Погана циркуляція повітря навколо пристрою	Забезпечити достатню відстань від стін або інших предметів
	Двері не зачинені щільно або двері були відчинені занадто довго	Слід щільно зачинити двері, а час відчинення дверей звести до мінімуму
	Дверне ущільнення пошкоджене або деформоване	Звернутися в сервісний центр

Помилка	Можлива причина	Усунення
Недостатня потужність охолодження	Занадто мало місця між предметами в пристрої або занадто багато предметів у пристрої	Забезпечити достатню відстань між предметами в пристрої, видалити непотрібні предмети
	Неправильно відрегульований регулятор температури	Добре відрегульований регулятор температури
Рівень шуму пристрою підвищується	Пристрій не стоїть на рівній поверхні.	Встановити пристрій на рівній поверхні
	Пристрій торкається до стіни або інших предметів	Забезпечити достатню відстань від стін або інших предметів
	Предмети в пристрої стикаються один з одним	Забезпечити достатню відстань між предметами
Вода збирається в крапельному жолобі для конденсату, але не стікає належним чином	Засмічений зливний отвір крапельного жолоба для конденсату	Очистити зливний отвір крапельного жолоба для конденсату за допомогою інструменту для очищення

Наступні ознаки не свідчать про несправність:

Звуки, що виходять при роботі з холодильника, є нормальним явищем і не свідчать про несправність:

- Плескання, булькання і шум є результатом роботи холодоагенту в холодильному контурі.
- Коли компресор пристрою запускається, лунає коротке, голосніше бурчання / виття чи клацання.

8 Утилізація

Електричні пристрої



Електричні прилади мають такий символ. Електричне обладнання повинно бути видалено і утилізовано належним і екологічним способом. Не можна утилізувати електричні прилади разом з побутовими відходами. Відключити пристрій від джерела живлення та видалити з нього приєднувальний кабель.

Електричне обладнання слід доставити до визначених пунктів збору.

Охолоджувач

Паливо, що використовується в пристрої, є горючим. Утилізація повинна бути здійснена згідно з національними нормами.