

G-S7T2



200297

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0
φαξ: +49 5258 971-120
Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Έκδοση: 1.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2023-05-12

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

1	Ασφάλεια	2
1.1	Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων	2
1.2	Οδηγίες ασφάλειας	3
1.3	Προβλεπόμενη χρήση	6
1.4	Ακατάλληλη χρήση	6
2	Γενικές πληροφορίες	7
2.1	Ευθύνη και εγγύηση	7
2.2	Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων	7
2.3	Δήλωση συμμόρφωσης	7
3	Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση	8
3.1	Έλεγχος παράδοσης	8
3.2	Συσκευασία	8
3.3	Αποθήκευση	8
4	Τεχνικά χαρακτηριστικά	9
4.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά	9
4.2	Λειτουργίες συσκευής	10
4.3	Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής	11
5	Εγκατάσταση και χρήση	12
5.1	Εγκατάσταση	12
5.2	Χρήση	15
6	Καθαρισμός και συντήρηση	19
6.1	Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό	19
6.2	Καθαρισμός	20
6.3	Συντήρηση	21
7	Πιθανές δυσλειτουργίες	21
8	Ανακύκλωση	24



Πριν να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε σε ένα διαθέσιμο μέρος!

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησής της συσκευής, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο εγχειρίδιο. Προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι η εξοικείωση με όλες τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες. Επιπλέον, ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων, οι κανονισμοί υγείας και ασφαλείας και οι νομικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στον τομέα εφαρμογής της συσκευής.

Πριν αρχίσετε τη χρήση της συσκευής και ιδιαίτερα πριν την ξεκινήσετε, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε τραυματισμού και υλικές ζημιές. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσονται σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή και να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Όταν η συσκευή μεταβιβάζεται, είναι επίσης απαραίτητο να μεταβιβαστούν μαζί και αυτές οι οδηγίες χρήσης.

1 Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου, εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή όχι σύμφωνα με τον προορισμό της. Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή πρέπει να τηρούν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.

1.1 Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις σημειώνονται σε αυτό το εγχειρίδιο με τις κατάλληλες προειδοποιητικές φράσεις. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών και υλικών ζημιών.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Η προειδοποιητική φράση **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε μέτριο ή βαρύ τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** υποδεικνύει πιθανή υλικά ζημιά που μπορεί να πεκύψει αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΑ!

Το σύμβολο **ΟΔΗΓΙΑ** ενημερώνει τον χρήστη για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες χρήσης.

GR

1.2 Οδηγίες ασφαλείας

Ηλεκτρικό ρεύμα

- Η υπερβολική τάση δικτύου ή η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο αν τα στοιχεία στην αναγνωριστική πινακίδα αντιστοιχούν στην τάση δικτύου.
- Για να αποφύγετε ηλεκτρικά βραχυκύκλωμα, κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το βύσμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή όταν έχει πέσει μέσα στο νερό. Άμεσα αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Όλες οι επισκευές και το άνοιγμα του περιβλήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς και κατάλληλα εργαστήρια.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή πιάνοντάς την από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές άκρες.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίζει, να συμπιέζεται ή να είναι δεμένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να ξετυλιχθεί πλήρως.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πάντα πρέπει να πιάσετε το βύσμα.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Κίνδυνος πυρκαγιάς / κίνδυνος από εύφλεκτα υλικά / κίνδυνος έκρηξης!

- Στο εσωτερικό της συσκευής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα αέρια ή υγρά κοντά σε αυτή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Τα αέρια μπορεί να αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Μην βάζετε μέσα στην συσκευή οποιαδήποτε εκρηκτικά, όπως αερολύματα γεμάτα με εύφλεκτα προωστικά αέρια. Από τα δοχεία που είναι γεμάτα με εύφλεκτα αέρια και υγρά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ενδέχεται να εκρέει το περιεχόμενο που μπορεί να αναφλεγεί από σπινθήρες που παράγονται από ηλεκτρικές συσκευές. Κίνδυνος έκρηξης!
- Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου, τραβήξτε το φιν από την πρίζα. Αφαιρέστε όλες τις πηγές ανάφλεξης που βρίσκονται κοντά, αερίστε το δωμάτιο και επικοινωνήστε με το σέρβις. Αποφύγετε την επαφή του ψυκτικού με τα μάτια, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρά τραύματα στα μάτια.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής ή των εξαρτημάτων του. Τα προκύπτοντα αέρια μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή να εκραγούν.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πριν να λάβετε κατάλληλα μέτρα πυρόσβεσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Ποτέ μην σβήνετε την πυρκαγιά με νερό όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική ενέργεια. Μετά τη σβέση της φωτιάς, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή καθαρού αέρα.
- Η διαδικασία απόψυξης δεν πρέπει να επιταχύνεται με μηχανικές συσκευές ή με πηγές θερμικής ενέργειας (κεριά ή θερμαντήρες) ή με άλλο τρόπο. Ο ατμός που προκύπτει μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και οι υπερβολικές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.
- Κατά τη λειτουργία, όλες οι οπές εξαερισμού της συσκευής δεν πρέπει να καλύπτονται.
- Μην προκαλέσετε ποτέ βλάβη στο σύστημα ψύξης στη συσκευή.

Λειτουργικό προσωπικό

- Η συσκευή πρέπει να χειρίζεται μόνο από ειδικευμένο και εκπαιδευμένο εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και άτομα με περιορισμένη εμπειρία ή/και περιορισμένη γνώση.
- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να υπάρχει σιγουριά ότι δεν παίζουν ή δεν εκκινούν τη συσκευή.

Ακατάλληλη χρήση

- Η ακατάλληλη ή απαγορευμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η τεχνική της κατάσταση δεν γεννάει αμφιβολία και επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι καθαρή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Απαγορεύονται οιοσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις της συσκευής.
- Μην τρυπάτε οπές στη συσκευή ή μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω σε αυτήν.
- Μη τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

1.3 Προβλεπόμενη χρήση

Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή/και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται παρακάτω απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Παρασκευή και ψύξη των υλικών πίτσας.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε περιβάλλον με μέγιστη θερμοκρασία 32 °C και σχετική υγρασία 65%.

1.4 Ακατάλληλη χρήση

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πρόσωπα και υλικές ζημιές που προκαλούνται από επικίνδυνη τάση, φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής μπορεί να γίνονται μόνο οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η ακόλουθη χρήση δεν είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Αποθήκευση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υγρών και αντικειμένων, όπως αιθέρας, κηροζίνη ή κόλλες,
- Αποθήκευση εκρηκτικών, όπως αερολύματα γεμάτα εύφλεκτα προωθητικά,
- Αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων ή διατηρημένου αίματος,
- Αποθήκευση ζωντανών ζώων.

2 Γενικές πληροφορίες

2.1 Ευθύνη και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν βάσει έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικών μοντέλων ή προσθέτων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας έχει παραδοθεί μπορεί να διαφέρει, υπό ορισμένες συνθήκες, από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- τη μην τήρηση των οδηγιών χρήσης,
- την ακατάλληλη χρήση,
- τεχνικές τροποποιήσεις του χρήστη,
- τη χρήση των μην προβλεπόμενων ανταλλακτικών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τεχνικές αλλαγές στο προϊόν για να βελτιώσουμε τις χρηστικές του δυνατότητες και την απόδοσή του.

Η περίοδος εγγύησης για αυτήν τη συσκευή είναι 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

GR

2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία περιέχονται σ' αυτές προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, και επίσης του οποιοδήποτε μέρους αυτών καθώς και η χρήση αυτών ή/και διανομή σε τρίτους. Παραβιάσεις των ανωτέρω οδηγούν στην υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.

2.3 Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Αν χρειαστεί, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

3 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την παραλαβή της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση ορατών ζημιών λόγω μεταφοράς, πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή της συσκευής ή να την παραλάβετε υπό όρους. Στα έγγραφα μεταφοράς/δελτίο αποστολής της εταιρείας μεταφορών, πρέπει να επισημάνετε την έκταση της ζημίας και να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Οι κρυφές ζημιές πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους, καθώς οι αξιώσεις μπορούν να διεκδικηθούν μόνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση που λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ παρακαλώ, επικοινωνήστε με το δικό μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

3.2 Συσκευασία

Μην πετάτε το χαρτόνι της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση ενδεχόμενων βλαβών.

Η συσκευασία και τα μεμονωμένα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και ειδικά: πλαστικά φύλλα και πλαστικές σακούλες, συσκευασία από χαρτόνι.

Κατά τη διάθεση των συσκευασιών, τηρήστε τους κανονισμούς στη χώρα σας. Τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακυκλώνονται.

3.3 Αποθήκευση

Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή μέχρι να εγκατασταθεί η συσκευή και κατά την αποθήκευση ακολουθήστε τις εξωτερικές σημάνσεις σχετικά με την τοποθέτηση και την αποθήκευση. Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται μόνο κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- σε εσωτερικούς χώρους
- σε ξηρό περιβάλλον και χωρίς σκόνη
- μακριά από επιθετικά μέσα
- σε μέρος προστατευμένο από το φως του ήλιου
- σε χώρο προστατευμένο από μηχανικούς κραδασμούς.

Σε περίπτωση αποθήκευσης μεγαλύτερης διάρκειας (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Αν είναι απαραίτητο, η συσκευασία πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομασία:	Ψυχόμενος πάγκος πίτσας G-S7T2
Κωδ. προϊόντος	200297
Υλικό:	ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό του πάγκου εργασίας:	γρανίτης
Εύρος θερμοκρασίας από - έως σε °C:	-2 °C - +8 °C
Χωρητικότητα σε l:	360
Αριθμός ντουλαπιών:	1
Διαστάσεις ντουλαπιού (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	400 x 600 x 560
Ντουλάπια Gastro Norm:	Πρότυπο αρτοποιείου EN 600 x 400 mm
Αριθμός συρταρωτών υποδοχών για τη μία πλευρά του ντουλαπιού:	9
Απόσταση ανάμεσα στις συρταρωτές υποδοχές σε mm:	55
Μέγιστο βάθος δοχείου GN σε mm:	620
Αριθμός συρταριών:	7
Διαστάσεις συρταριών (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	415 x 620 x 70
Συρτάρια Gastro Norm:	1/1 GN
Μεγ. φέρουσα ικανότητα σε kg ανά ζευγάρι συρταρωτών υποδοχών:	30
Ποσότητα πορτιών:	2
Άκρη σε mm:	140
Κλιματική κλάση:	4
Ψυκτικό μέσο / ποσότητα σε kg:	R290 / 0,095
Στοιχεία σύνδεσης:	0,290 kW 230 V 50 Hz
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	2020 x 805 x 975
Βάρος σε kg:	302,0

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!


Έκδοση / Ιδιότητες

- Ψύξη: συμπιεστής
- Έλεγχος: ηλεκτρονικός
- Ρύθμιση θερμοκρασίας: ηλεκτρονική
- Θερμοστάτης
- Ψηφιακή ένδειξη
- Εξάτμιση νερού συμπύκνωσης
- Διακόπτης ενεργ./απενεργ.
- Ενδεικτική λυχνία:
 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (πράσινη)
 - αυτόματη απόψυξη (κίτρινη)
- Ντουλάπια ψυχώμενα / συρτάρια μη ψυχώμενα
- Είδος πόρτας: αρθρωτή πόρτα
- Μεντεσές πόρτας: 1 x δεξιός | 1x αριστερός, χωρίς τη δυνατότητα αλλαγής
- Ρόδες οδήγησης: 6 ρόδες οδήγησης, 3 με ασφάλεια κλειδώματος
- Δυνατότητα βέλτιστου συνδυασμού με τη βιτρίνα ψύξης GL3-2005 / κωδ. 200298
- Σημαντική σημείωση: τα δοχεία ζύμης [600 x 400 x 70 mm] χωράνε στα συρτάρια
- Περιλαμβάνονται: 10 εγκάρσιες ράβδοι (πλ. 20 x βάθος 15 x ύψος 270 mm)

4.2 Λειτουργίες συσκευής

Το ψυγείο-πάγκος πίτσας G-S7T2 εξοπλισμένο με 7 συρτάρια για ζύμη μπάλας και μεγάλο πάγκο από γρανίτη, είναι το τέλειο σημείο εστίασης κάθε πιτσαρίας. Το ντουλάπι ψυγείο με τις σωστές ρυθμίσεις θερμοκρασίας διατηρεί τα συστατικά φρέσκα και άμεσα διαθέσιμα για χρήση.

4.3 Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής

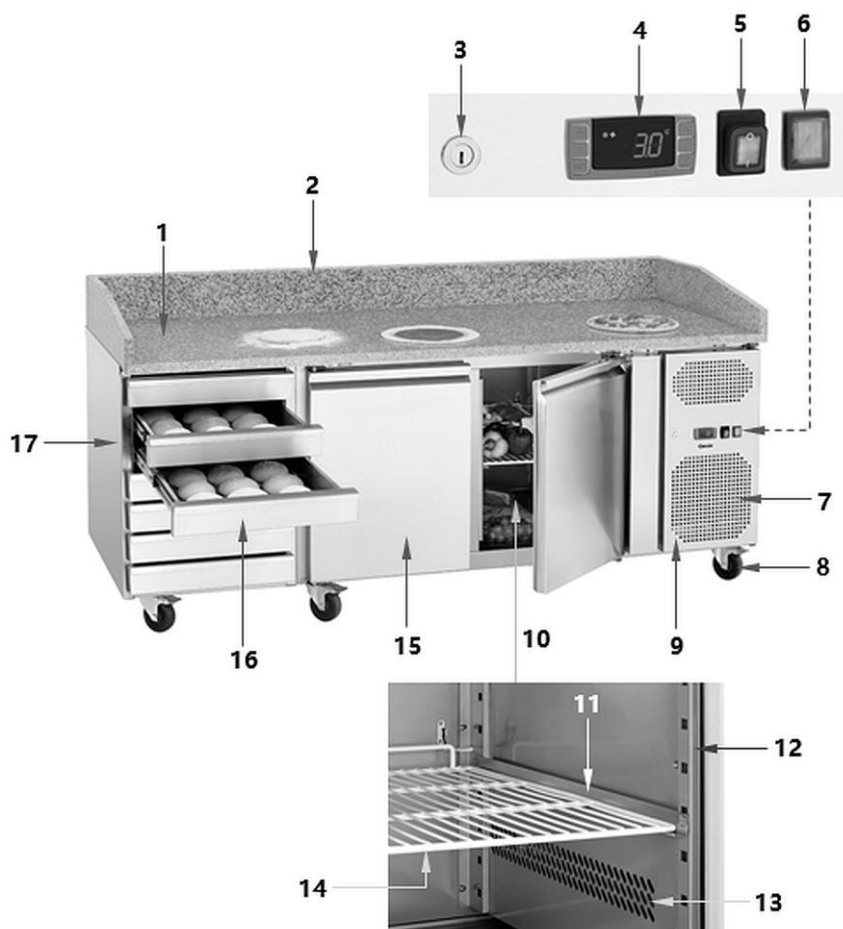

GR

Η παράδοση δεν περιλαμβάνει τη δοακόσμηση!

Εικ.1

Περιγραφή της εικ. 1

- | | |
|--|---|
| 1. Επιφάνεια εργασίας | 2. Άκρη επιφάνειας εργασίας |
| 3. Κλειδαριά ντουλαπιού ελέγχου | 4. Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας |
| 5. Διακόπτης λειτουργίας με ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας (πράσινη) | 6. Ενδεικτική λυχνία (κίτρινη) για τη λειτουργία αυτόματης απόψυξης |
| 7. Ανοίγματα εξαερισμού του ντουλαπιού ελέγχου | 8. Ρόδες οδήγησης (6x) |
| 9. Ντουλάπι ελέγχου | 10. Ντουλάπι |
| 11. Συρταρωτές υποδοχές για ράφια (4x) | 12. Ράγες πρόσδεσης |
| 13. Ανοίγματα εξαερισμού ντουλαπιού | 14. Ράφι (2x) |
| 15. Πόρτα ντουλαπιού (2x) | 16. Συρτάρι (7x) |
| 17. Περίβλημα | |

5 Εγκατάσταση και χρήση

GR

5.1 Εγκατάσταση



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Η εσφαλμένη εγκατάσταση, ρύθμιση, λειτουργία, συντήρηση ή λανθασμένο χειρισμό της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς σε πρόσωπα και ζημιές σε πράγματα.

Η τοποθέτηση και η εγκατάσταση, καθώς και οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

ΟΔΗΓΙΑ!

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται για ζημιές που οφείλονται σε μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή σε ακατάλληλη εγκατάσταση.

Αποσυσκευασία / εγκατάσταση

- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, εκτός από την παλέτα.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος ασφυξίας!

Απαγορεύεται τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και στοιχεία φελιζόλ.

- Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 - Η συσκευή επιτρέπεται να μεταφερθεί στο σημείο εγκατάστασης μόνο σε όρθια θέση. Για να αποφύγετε ζημιά στον συμπιεστή, μην περιστρέψετε τη συσκευή σε γωνία μεγαλύτερη των 45° κατά την εγκατάσταση ή τη μεταφορά.
 - Σηκώστε τη συσκευή με ανυψωτικό όχημα και μετακινήστε την στην προγραμματισμένη θέση εγκατάστασης. Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή. Ελέγξτε τη σταθερότητα για να μην χάσετε την ισορροπία της συσκευής.
 - Η συσκευή δεν πρέπει να τραβιέται ή να μετατοπίζεται, καθώς μπορεί να ανατραπεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή των εξωτερικών στοιχείων ή των τροχών οδήγησης.
 - Στο σημείο που προβλέπεται για εγκατάσταση, αφαιρέστε τη συσκευή από την παλέτα και εγκαταστήστε την.
 - Στερεώστε τους τροχούς οδήγησης με φρένα.
- Αν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στη συσκευή, αφαιρέστε την. Πρέπει να βγάλετε την προστατευτική μεμβράνη προσεκτικά έτσι ώστε να μην αφήσετε υπολείμματα κόλλας. Εναλλακτικά αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας με κατάλληλο διαλυτικό.
- Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πινακίδα τύπου και τις προειδοποιητικές οδηγίες στη συσκευή.
- Ποτέ** μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε η πρίζα να είναι πάντα εύκολα διαθέσιμη με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής όταν υπάρξει τέτοια ανάγκη.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μια επιφάνεια με τις ακόλουθες ιδιότητες:
 - Ίσια, με επαρκή φέρουσα ικανότητα, ανθεκτική στο νερό, στεγνή και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες

- αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε η εργασία με τη συσκευή να γίνεται χωρίς προβλήματα
 - εύκολα προσβάσιμη
 - έχοντας καλό εξαερισμό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με άμεση έκθεση στο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας (κουζίνα, θερμάστρα, συσκευές θέρμανσης κ.λπ.). Οι πηγές θερμότητας μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας και επίσης να περιορίσουν τις λειτουργίες της συσκευής.
 - Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από εύφλεκτους τοίχους και άλλα αντικείμενα.

Σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλ. την αναγνωριστική πινακίδα) ταιριάζουν με τα στοιχεία του τοπικού δικτύου.
 - Συνδέστε τη συσκευή σε μια μόνη, επαρκώς προστατευμένη πρίζα με προστατευτική επαφή. Μην συνδέετε τη συσκευή σε μια πολλαπλή υποδοχή.
 - Κατευθύνετε το καλώδιο σύνδεσης έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει πάνω του ή να περάσει πάνω από αυτό.
- Μετά την ηλεκτρική σύνδεση, ελέγξτε εάν η τάση τροφοδοσίας κατά τη λειτουργία της συσκευής δεν αποκλίνει κατά $\pm 10\%$ από την ονομαστική τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
 - Για τη δική σας ασφάλεια, η συσκευή πρέπει να είναι σωστά γειωμένη.
 - Το καλώδιο σύνδεσης που χρησιμοποιείται είναι τύπου H05VV-F, $3 \times 1,0 \text{ mm}^2$, μήκος 1,65 μ. Στην περίπτωση αντικατάστασης του καλωδίου σύνδεσης, πρέπει να αντικατασταθεί με καλώδιο με τα ίδια ή καλύτερα χαρακτηριστικά.
 - Το κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.
 - Το βύσμα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο για γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής από το ρεύμα εάν παραστεί ανάγκη.
 - Εάν η συσκευή δεν έχει αποθηκευτεί ή μεταφερθεί σε οριζόντια θέση, τοποθετήστε το για 12 ώρες σε οριζόντια θέση πριν συνδεθεί στην παροχή ρεύματος.
 - Μετά την διακοπή ρεύματος πριν επανασυνδεθεί η συσκευή, περιμένετε τουλάχιστον 3 λεπτά για να αποτρέψετε τη ζημιά στον συμπιεστή.

5.2 Χρήση

Οδηγίες για τον χρήστη

- Γεμίζετε το ψυγείο-πάγκο πίτσας μόνο όταν η ψηφιακή οθόνη δείχνει ότι έχει επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.
- Μην τοποθετείτε στο ψυγείο-πάγκο πίτσας ζεστά πιάτα ή υγρά, ψύξτε τα πρώτα έως τη θερμοκρασία δωματίου.
- Πάντα σκεπάζετε ή συσκευάζετε το φαγητό. Για την αποθήκευση προϊόντων διατροφής και ποτών, χρησιμοποιήστε ερμητικά σφραγισμένα δοχεία για να προστατέψετε το άρωμα των τροφίμων ή των ποτών και να αποφύγετε την ανάμειξη αρωμάτων στο εσωτερικού του πάγκου.
- Όταν γεμίζετε το ψυγείο-πάγκο πίτσας για πρώτη φορά ή όταν το γεμίζετε εντελώς, ανοίγετε πάντα και γεμίζετε μόνο ένα διαμέρισμα για να αποφύγετε την ανατροπή της συσκευής.
- Όταν τοποθετείτε στο ψυγείο-πάγκο πίτσας προϊόντα διατροφής, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος μεταξύ των εσωτερικών τοιχωμάτων της συσκευής και των αποθηκευμένων τροφίμων για να εξασφαλίσετε την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα μέσα στη συσκευή.
- Όσο πιο πολλά προϊόντα βρίσκονται στο ψυγείο-πάγκο πίτσας, όσο περισσότερα η πόρτα παραμένει ανοιχτή, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ενέργειας.
- Για να μειώσετε την απώλεια ψυχρού αέρα, ο χρόνος ανοίγματος της πόρτας/συρταριών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος. Επιπλέον, δεν πρέπει να ανοίγονται πολύ συχνά.
- Για να αποφύγετε δυσάρεστες οσμές στον ψυχόμενο πάγκο, τηρήστε τα συνιστώμενα χρονικά όρια για την αποθήκευση των προϊόντων.

Προετοιμασία και εκκίνηση της συσκευής

1. Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ, καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 «Καθαρισμός».
2. Επομένως, να στεγνώσετε τη συσκευή καλά.
3. Συνδέστε τη συσκευή στην κατάλληλη μόνη πρίζα.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή ρυθμίζοντας τον διακόπτη λειτουργίας στο μπροστινό μέρος της συσκευής σε «I» (ενεργ.).

Η πράσινη ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας στον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ανάβει. Η τρέχουσα θερμοκρασία μέσα στη συσκευή εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη. Η ενδεικτική λυχνία LED ❄️ αναβοσβήνει για 3 λεπτά κατά τη διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης μεταξύ της διακοπής λειτουργίας του συμπιεστή και της επανεκκίνησης.

5. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία (χωρίς προϊόντα διατροφής). Τηρήστε τις οδηγίες στα επόμενα κεφάλαια των οδηγιών χρήσης για να ρυθμίσετε τις επιθυμητές παραμέτρους.
6. Πριν από την πρώτη χρήση και πριν τοποθετήσετε οποιαδήποτε προϊόντα διατροφής στα συρτάρια ή στο ντουλάπι, η συσκευή πρέπει να φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία.

GR

Διατάξεις ελέγχου και μηνύματα που εμφανίζονται



Κουμπί	Λειτουργίες
SET	Εμφάνιση σημείου ρύθμισης, επιλογή παραμέτρων σε λειτουργία προγραμματισμού ή επιβεβαίωση διαδικασίας
❄️	Χειροκίνητη έναρξη της απόψυξης
▲	Επιλογή του κωδικού παραμέτρου στη λειτουργία προγραμματισμού, αύξηση της εμφανιζόμενης τιμής
▼ AUX	Επιλογή του κωδικού παραμέτρου στη λειτουργία προγραμματισμού, μείωση της εμφανιζόμενης τιμής

Εγκατάσταση και χρήση

Ενδεικτικές λυχνίες LED


Οι ενδεικτικές λυχνίες LED εμφανίζουν στην ψηφιακή οθόνη την κατάσταση ενεργοποίησης της λειτουργίας:

LED	Κατάσταση ενεργοποίησης	Έννοια
	αναμμένη	ενεργοποιημένος συμπιεστής
	αναβοσβήνει	κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης
	αναμμένη	κατά τη διάρκεια της απόψυξης
	αναβοσβήνει	καθυστέρηση της απόψυξης
	αναμμένη	ενεργοποιημένος ανεμιστήρας
	αναβοσβήνει	καθυστέρηση μετά την απόψυξη
	αναμμένη	ένδειξη μονάδας θερμοκρασίας των βαθμών Κελσίου
	αναβοσβήνει	σε λειτουργία προγραμματισμού
	αναμμένη	ένδειξη μονάδας θερμοκρασίας των βαθμών Fahrenheit
	αναβοσβήνει	σε λειτουργία προγραμματισμού

GR


Συνδυασμοί κουμπιών

Με το ταυτόχρονο πάτημα κουμπιών, μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε διάφορες λειτουργίες.




Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα κουμπιών:

- για να κλειδώσετε, πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο κουμπιά για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στην ψηφιακή οθόνη το μήνυμα «OFF»
- για να ξεκλειδώσετε, πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο κουμπιά για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στην ψηφιακή οθόνη το μήνυμα «ON»



Μετάβαση στη λειτουργία προγραμματισμού:

- πιέζετε και τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Όταν αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες LED  ή , μπορείτε να εισάγετε και άλλες ρυθμίσεις



Επιστροφή στο προηγούμενως εμφανιζόμενο μήνυμα:

- πατήστε αυτά τα κουμπιά για έξοδο από τη λειτουργία προγραμματισμού και επιστροφή στο προηγούμενως εμφανιζόμενο μήνυμα (τιμή θερμοκρασίας στη συσκευή)

Εμφάνιση του σημείου ρύθμισης

1. Πατήστε σύντομα το κουμπί **SET**, για να εμφανιστεί το σημείο ρύθμισης.
2. Πατήστε ξανά το κουμπί **SET** ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μήνυμα.

Η αλλαγή του σημείου ρύθμισης (δηλ. της επιθυμητής θερμοκρασίας)

1. Πατήστε το κουμπί **SET** για 2 δευτερόλεπτα.

Το σημείο ρύθμισης εμφανίζεται και η ενδεικτική λυχνία LED **°C** ή **°F** αναβοσβήνει στην ψηφιακή οθόνη.

2. Η τιμή μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με τα κουμπιά  ή , μέχρι η επιθυμητή τιμή να εμφανιστεί στην ψηφιακή οθόνη.
3. Επιβεβαιώστε τη νέα τιμή με το κουμπί **SET** ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η τιμή αποθηκεύεται αυτόματα.

Αυτόματη απόψυξη

Η συσκευή αποψύχεται αυτόματα 4 φορές μέσα σε 24 ώρες.

Ο χρονοδιακόπτης ξεκινά όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά.

Κατά τη διαδικασία αυτόματης απόψυξης, ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία στο πλάι της συσκευής.

1. Αν υπάρχει ανάγκη αλλαγής των φάσεων αυτόματης απόψυξης, πατήστε το κουμπί  και κρατήστε το πατημένο για 5 δευτερόλεπτα.

Ο κύκλος απόψυξης θα ξεκινήσει αμέσως.

Στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

Η απόψυξη διαρκεί για περίπου 20 λεπτά.

Ο επόμενος κύκλος απόψυξης πραγματοποιείται τότε μετά από 6 ώρες.

ΟΔΗΓΙΑ!

Το νερό που σχηματίζεται κατά την απόψυξη εξατμίζεται αυτόματα.

Χειροκίνητη απόψυξη

Εκτός από την αυτόματη απόψυξη, η χειροκίνητη απόψυξη μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί .

Ξεκινάει η χειροκίνητη απόψυξη.

Στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

ΟΔΗΓΙΑ!

Η έναρξη μιας χειροκίνητης απόψυξης επαναφέρει επίσης το χρονόμετρο αυτόματης απόψυξης. Η επόμενη αυτόματη απόψυξη ξεκινά 12 ώρες μετά τη λήξη της χειροκίνητης απόψυξης.

ΟΔΗΓΙΑ!

Οι επακόλουθες ρυθμίσεις ή αλλαγές παραμέτρων πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από το τεχνικό σέρβις.

Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Όταν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται πλέον, απενεργοποιήστε το, θέτοντας το διακόπτη on/off στη θέση «Ο».
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος (τραβήξτε το φις από την πρίζα!).

6 Καθαρισμός και συντήρηση

6.1 Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό

- Πριν από τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή μην χρησιμοποιήσετε ρεύμα νερού υπό πίεση.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα (μαχαίρι, πιρούνι κ.λπ.) για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να βλάψουν τη συσκευή και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία όταν έρχονται σε επαφή με τα αγωγά στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ούτε καυστικά μέσα καθαρισμού. Μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε σιδηροβάμβακα ή βούρτσες σιδήρου για τον καθαρισμό του ανοξείδωτου χάλυβα, καθώς μπορεί να αφήσουν σωματίδια σιδήρου στην επιφάνεια της συσκευής, τα οποία θα οξειδωθούν και θα προκαλέσουν σκουριά.

6.2 Καθαρισμός

1. Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά.
2. Αφαιρέστε από τη συσκευή όλα τα αντικείμενα και αποθηκεύστε τα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε δροσερό χώρο ή σε ψηχειό.
3. Αφαιρέστε τα ράφια από το ντουλάπι.
4. Αφαιρέστε τα δοχεία ζύμης (αν χρησιμοποιούνται) από τα συρτάρια.
5. Τα ράφια στις πόρτες και τα συρτάρια πρέπει να καθαρίζονται εσωτερικά με απολυμαντικό καθαρισμού ποιότητας τροφίμων.
6. Εκτός από την επιφάνεια εργασίας από γρανίτη με άκρες, το εξωτερικό της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται με ένα μαλακό, υγρό πανί.
7. Στο τέλος του καθαρισμού όλες οι πλυμμένες επιφάνειες πρέπει να στεγνώσουν καλά.
8. Μετά τον καθαρισμό, αφήστε την πόρτα/συρτάρια της συσκευής ανοικτά έτσι ώστε η συσκευή να μπορεί να στεγνώσει τελείως.
9. Απομακρύνετε τακτικά τη σκόνη και το χνούδι από τις οπές εξαερισμού της συσκευής με μια μαλακή βούρτσα ή σκούπα.
10. Εάν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε την όπως περιγράφεται παραπάνω. Αφήστε τη συσκευή ανοικτή για να αποφευχθεί ο σχηματισμός δυσάρεστων οσμών μέσα.

Αξεσουάρ

1. Τα αξεσουάρ (ράφια, δοχεία για ζύμη) πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς με ζεστό νερό και απολυμαντικό καθαρισμού κατάλληλου για τρόφιμα.
2. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στη συνέχεια στεγνώστε τα καθαρισμένα αξεσουάρ.

Πάγκος εργασίας από γρανίτη

1. Ο πάγκος εργασίας από γρανίτη πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με ένα μαλακό, υγρό πανί.
2. Όταν χρησιμοποιείτε καθαριστικά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με φυσική πέτρα. Παρακολουθείτε πάντα τις συστάσεις του παραγωγού τέτοιου καθαριστικού μέσου!

6.3 Συντήρηση

- Για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη λειτουργία της συσκευής, οι ακόλουθοι έλεγχοι θα πρέπει να εκτελούνται τακτικά (δύο φορές το χρόνο) από εξειδικευμένο προσωπικό:
 - ελέγξτε τα ηλεκτρικά καλώδια στις φίσες για χαλαρότητα·
 - ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος. Εάν το καλώδιο σύνδεσης είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί για λόγους ασφαλείας,
 - ελέγξτε τη λειτουργία του ελεγκτή θερμοκρασίας και των ανιχνευτών·
 - ανοίξτε το ντουλάπι ελέγχου στο μπροστινό μέρος και καθαρίστε τον συμπυκνωτή οδηγώντας απαλά το ακροφύσιο της ηλεκτρικής σκούπας που προορίζεται για επικαλυμμένα έπιπλα ή μια μαλακή βούρτσα κατά μήκος των νευρώσεων του συμπυκνωτή·
 - καθαρίστε το δίσκο εξάτμισης συμπυκνωμάτων·
 - ελέγξτε την κατάσταση των στεγανοποιήσεων της πόρτας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το κλειδί του ντουλαπιού ελέγχου πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Το κλειδί πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το άνοιγμα της κλειδαριάς.

GR

7 Πιθανές δυσλειτουργίες

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει πιθανές αιτίες και μεθόδους αφαίρεσης σφαλμάτων εργασίας ή σφαλμάτων που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία της συσκευής. Εάν τα σφάλματα δεν μπορούν να διορθωθούν, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Αναφέρετε τον κωδικό προϊόντος, το όνομα του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό. Αυτά τα δεδομένα βρίσκονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Λάθος συνδεδεμένο βύσμα.	Τραβήξτε το βύσμα και τοποθετήστε το σωστά στην πρίζα
	Ελαττωματική η ασφάλεια της ηλεκτρικής τροφοδοσίας	Ελέγξτε την ασφάλεια, ελέγξτε τη συσκευή αφού τη συνδέσετε σε μια άλλη πρίζα
	Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος
	Χαλασμένος ρυθμιστής θερμοκρασίας	Επικοινωνήστε με το σέρβις
	Βλάβη του φις.	Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης
Η συσκευή ενεργοποιείται, αλλά η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή / πολύ χαμηλή	Ακατάλληλη ρύθμιση θερμοκρασίας	Διορθώστε τη ρύθμιση θερμοκρασίας
	Πολύς πάγος στον εξατμιστή	Απόψυξη της συσκευής
	Συμπυκνωτής βουλωμένος με σκόνη	Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης
	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά, οι στεγανοποιήσεις της πόρτας έχουν καταστραφεί	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά, οι στεγανοποιήσεις της πόρτας έχουν καταστραφεί
	Απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή κοντινές πηγές θερμότητας	Μετακινήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, τοποθετήστε τη συσκευή σε κατάλληλο μέρος
	Η ροή αέρα προς τον συμπυκνωτή διακόπτεται	
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή	Βελτιώστε τον αερισμό ή μετακινήστε τη συσκευή σε πιο δροσερό μέρος
	Αποθηκεύονται ακατάλληλα τρόφιμα	Αφήστε το φαγητό να κρυώσει πριν το βάλετε μέσα
	Κακή κυκλοφορία αέρα στη συσκευή	Ελευθερώστε τα ανοίγματα εξαερισμού στη συσκευή
	Η συσκευή είναι υπερβολικά γεμάτη	Αποφύγετε την υπερπλήρωση της συσκευής, αφαιρέστε την περίσσεια των προϊόντων διατροφής

Πιθανές δυσλειτουργίες

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή παρουσιάζει διαρροή	Ο σωλήνας αποστράγγισης νερού συμπύκνωσης είναι φραγμένος ή μπλοκαρισμένος	Καθαρίστε τον σωλήνα αποστράγγισης ή αφαιρέστε τυχόν αποφρακτικά αντικείμενα
	Κατεστραμμένο δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων	Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης
	Το νερό συμπύκνωσης χύνεται από το δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων	Σκουπίστε το δοχείο συλλογής με ένα πανί/σφουγγάρι
	Η συσκευή δεν έχει ισοπεδωθεί σωστά	Οριζοντοποιήστε τη συσκευή βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας τα πόδια
Παράξενοι ή δυνατοί ήχοι	Η συσκευή δεν στέκεται σε επίπεδο έδαφος	Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια, οριζοντοποιήστε την βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας τα πόδια
	Η συσκευή αγγίζει τοίχους ή άλλα αντικείμενα	Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής απόσταση από τοίχους ή άλλα αντικείμενα
	Οι πόρτες/τα συρτάρια δεν είναι κλειστά	Κλείστε καλά τις πόρτες/τα συρτάρια
	Χαλαρά παξιμάδια/μπουλόνια	Σφίξτε τα παξιμάδια/μπουλόνια

8 Ανακύκλωση

Ηλεκτρικές συσκευές



Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται και να ανακυκλώνονται με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από τη συσκευή.

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μεταφέρονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.

Ψυκτικό μέσο

Το προωστικό αέριο που χρησιμοποιείται στη συσκευή είναι εύφλεκτο. Η διάθεσή του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.