

**5200 2ER**



**305062**

**6200 2EK**



**305063**

---

**NEDERLANDS****Inhoudsopgave**

<b>1. Veiligheid .....</b>	<b>122</b>
1.1 Symboolverklaring .....	122
1.2 Veiligheidsaanwijzingen .....	123
1.3 Reglementair gebruik .....	127
<b>2. Algemeen .....</b>	<b>128</b>
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	128
2.2 Auteursrecht .....	128
2.3 Verklaring van Conformiteit .....	128
<b>3. Transport, verpakking en bewaring .....</b>	<b>129</b>
3.1 Controle bij aflevering .....	129
3.2 Verpakking .....	129
3.3 Bewaring .....	129
<b>4. Specificaties .....</b>	<b>130</b>
4.1 Technische Gegevens .....	130
4.2 Overzicht van onderdelen .....	132
<b>5. Installatie en bediening .....</b>	<b>134</b>
5.1 Installatie .....	134
5.2 Bediening .....	135
<b>6. Reiniging .....</b>	<b>138</b>
<b>7. Afvalverwijdering .....</b>	<b>140</b>

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

## 1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



**WAARSCHUWING!**

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



### HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



### VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



### TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen) en contact opnemen met de service.

- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsels.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



## **WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
  - als u het apparaat niet gebruikt;
  - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
  - vóór reiniging van het apparaat.



## **HEET OPPERVLAK! Verbrandingsgevaar!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Tijdens het werk wordt de ombouw van het apparaat erg heet. Het apparaat niet aanraken! Voor het bedienen van het apparaat dienen de hiervoor bestemde bedieningselementen en handgrepen te worden gebruikt.
- Ook na het uitschakelen van het apparaat is hij nog enige tijd heet. Voor het beginnen met reinigen, verschuiven of verplaatsen van het apparaat moet worden gewacht tot het apparaat voldoende is afgekoeld.



## **WAARSCHUWING! Gevaar voor brand of explosie!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen (bijv. benzine, spiritus, alcohol etc.). De hoge temperatuur kan ervoor zorgen dat ze verdampen en in contact komend met ontstekingsbronnen kan dat leiden tot een explosie, met als consequentie zwaar letsel en zware schade.
- In het geval van brand, voordat er passende maatregelen worden genomen om de brand te blussen, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken!). Let op: geen water op het apparaat gieten als hij nog onder spanning staat. **Gevaar voor een elektrische schok!**

### 1.3 Reglementair gebruik



#### **VOORZICHTIG!**

**Het apparaat is ontworpen en gemaakt voor industrieel gebruik en mag in keukens alleen worden bediend door gekwalificeerd personeel.**

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

**De warmhoudvitrine is uitsluitend bestemd voor het **warmhouden van de juiste gerechten.****

**De warmhoudvitrine niet gebruiken voor:**

- Verwarmen van brandbare, schadelijk voor de gezondheid, gemakkelijk verdampende of soortgelijke vloeistoffen en materialen.



#### **VOORZICHTIG!**

**Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.**

**Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.**

**Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.**



## 2. Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



#### **VOORZICHTIG!**

**Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.**

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



#### **TIP!**

**De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.**

### 2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

## **3. Transport, verpakking en bewaring**

### **3.1 Controle bij aflevering**

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

### **3.2 Verpakking**

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



**Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbaar verpakkingsmateriaal aan voor recycling.**

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

### **3.3 Bewaring**

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

## 4. Specificaties

### 4.1 Technische Gegevens

<b>Naam</b>	<b>Warmhoudvitrine 5200 2ER</b>
Art.-Nr.:	<b>305062</b>
Materiaal:	RVS, glas
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Glas aan de voorkant: afgerond</li><li>▪ Soort beglazing:<ul style="list-style-type: none"><li>- Enkele beglazing,</li><li>- Rondom beglazing,</li><li>- Gehard glas</li></ul></li><li>▪ Soorten deuren:<ul style="list-style-type: none"><li>- hefdeur (B 540 x H 100 mm) met vergrendeling en stopper,</li><li>- positie deur: bedienerzijde</li></ul></li><li>▪ Soort verwarming: droog verwarmd</li><li>▪ Waterpan voor bevochtiging</li><li>▪ Planchetten:<ul style="list-style-type: none"><li>- aantal: 2 (boven planchet, onder rooster)</li><li>- soort: rooster, verchroomd</li><li>- afmetingen: B 520 x D 300 mm</li></ul></li><li>▪ Kruimella</li><li>▪ AAN/UIT schakelaar</li><li>▪ Controlelampjes:<ul style="list-style-type: none"><li>- Aan/Uit (rood), geïntegreerd met schakelaar</li><li>- verwarming (oranje)</li></ul></li></ul>
Inhoud:	45 liter
Temperatuurregulatie:	traploos
Temperatuurbereik:	30 °C tot 90 °C
Vermogen:	0,8 kW / 230 V 50 Hz
Afmetingen	B 560 x D 395 x H 365 mm
Gewicht:	14,75 kg


Wijzigingen voorbehouden!

<b>Naam</b>	<b>Warmhoudvitrine 6200 2EK</b>
Art.-Nr.:	<b>305063</b>
Materiaal:	RVS, glas
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Beglazing: afgekant</li><li>▪ Soort beglazing:<ul style="list-style-type: none"><li>- Enkele beglazing,</li><li>- Rondom beglazing,</li><li>- Gehard glas</li></ul></li><li>▪ Soort deuren:<ul style="list-style-type: none"><li>- hefdeur (B 625 x H 125 mm) met vergrendeling en stopper,</li><li>- positie deur: aan beide zijden</li></ul></li><li>▪ Soort verwarming: droog verwarmd</li><li>▪ Waterpan voor bevochtiging</li><li>▪ Planchetten:<ul style="list-style-type: none"><li>- aantal: 2 (boven planchet, onder rooster)</li><li>- soort: rooster, verchroomd</li><li>- afmetingen: B 520 x D 300 mm</li></ul></li><li>▪ Kruimella</li><li>▪ AAN/UIT schakelaar</li><li>▪ Binnenverlichting: LED</li><li>▪ Controlelampjes:<ul style="list-style-type: none"><li>- AAN/UIT (rood) geïntegreerd met de schakelaar</li><li>- Verlichting AAN/UIT (rood), geïntegreerd met schakelaar</li><li>- Verwarming (oranje)</li></ul></li></ul>
Inhoud:	80 liter
Temperatuurregulatie:	traploos
Temperatuurbereik:	30 °C tot 90 °C
Vermogen:	1 kW / 230 V 50 Hz
Afmetingen:	B 700 x D 430 x H 365 mm
Gewicht:	16,75 kg

Wijzigingen voorbehouden!


## 4.2 Overzicht van onderdelen

305062

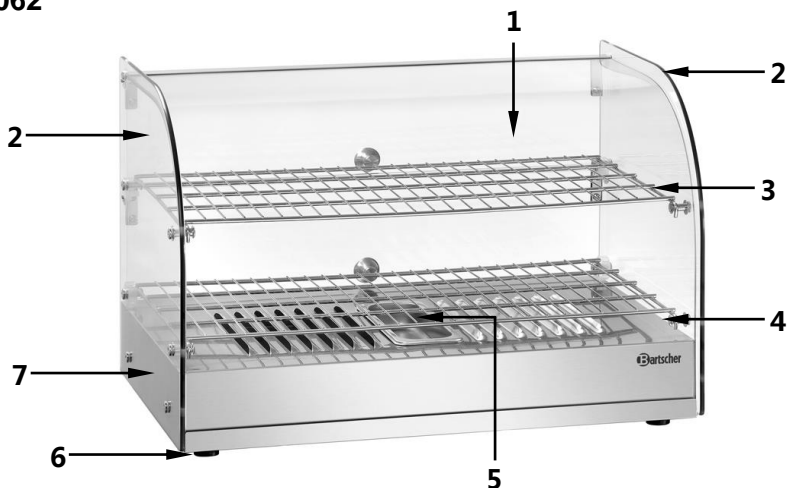


- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 1 Glas aan de voorkant: afgerond | 5 Waterpan  |
| 2 Glas aan de zijkant            | 6 Poten (4) |
| 3 Planchet boven                 | 7 Ombouw    |
| 4 Rooster onder                  |             |

### Aanzicht bedienerzijde

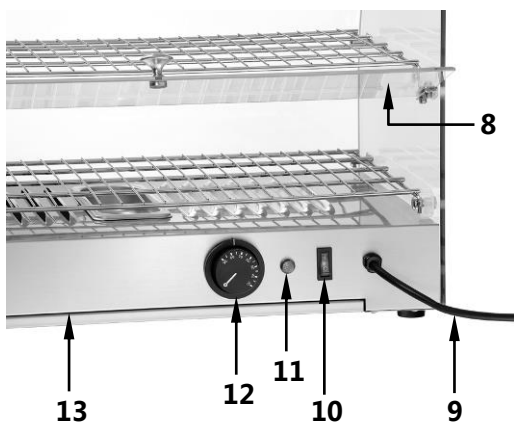


- |   |
|---|
| 8 Hefdeur (2)   |
| 9 Stroomkabel   |
| 10 Schakelaar AAN/UIT met geïntegreerd netwerkcontrolelampje (rood) |
| 11 Controlelampje verwarming (oranje)                               |
| 12 Draaiknop voor de temperatuur                                    |
| 13 Reinigingslade   |

305063

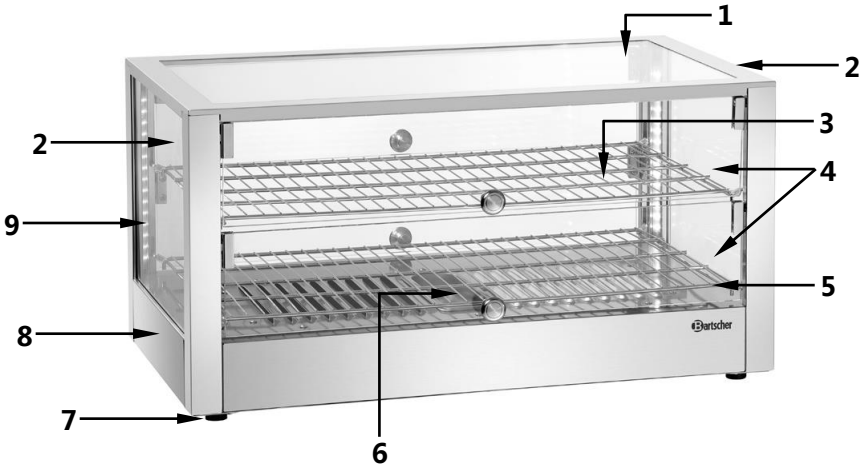

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1 Glas boven          | 6 Waterpan                 |
| 2 Glas aan de zijkant | 7 Poten (4)                |
| 3 Planchet boven      | 8 Ombouw                   |
| 4 Hefdeur voor (2)    | 9 LED verlichtingsband (4) |
| 5 Rooster onder       |                            |

## Aanzicht bedienerszijde

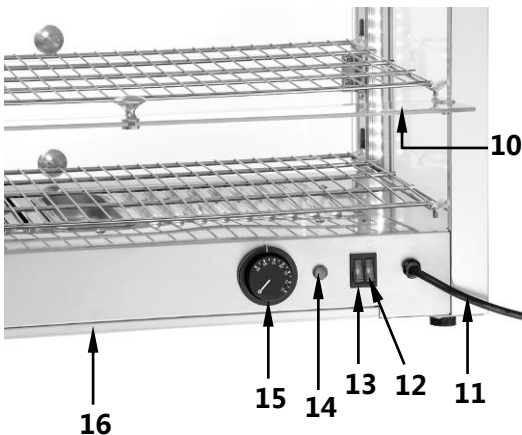

- |  |
|--|
| 10 Hefdeur (2)   |
| 11 Stroomkabel   |
| 12 AAN/UIT schakelaar verlichting LED met geïntegreerd controlelampje (rood) |
| 13 AAN/UIT schakelaar met geïntegreerd netwerkcontrolelampje (rood)          |
| 14 Verwarmingscontrolelampje (oranje)  |
| 15 Draaiknop voor de temperatuur   |
| 16 Reinigingslade  |

## 5. Installatie en bediening

### 5.1 Installatie

#### Plaatsing

- Het apparaat uitpakken en al het verpakkingsmateriaal verwijderen en weggooien volgens de milieuvorschriften.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Zet het apparaat **nooit** dicht bij de rand van de tafel om omkiepen of vallen te voorkomen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Het apparaat dient zodanig te worden geplaatst dat het mogelijk is het apparaat snel van het lichtnet te kunnen afhaken, als dat nodig mocht zijn.
- Voor het in bedrijf nemen het beschermfolie van het apparaat halen. De folie dient er langzaam vanaf te worden gehaald om ervoor te zorgen dat er geen lijmresten achter blijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.



**VOORZICHTIG!**

**Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.**

## Aansluiting



**GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

**Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!**

**Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!**

- Het elektrische circuit van het stopcontact moet beschikken over een 16A-beveiliging. Sluit het apparaat alleen rechtstreeks aan op een stopcontact met een beschermend contact; gebruik geen splitters of meerdere contacten.


## 5.2 Bediening

### Vorbereiding van het apparaat

- Voor het eerste gebruik het apparaat en de uitneembare elementen reinigen en vervolgens het gereinigde oppervlak en de accessoires drogen. Houdt de aanwijzingen in **punt 6 „Reiniging“** in acht.

### Waterpan

- De waterpan plaatsen in de daarvoor bestemde greep op de bodem van het apparaat.  
De waterpan is bedoeld voor het produceren van vochtigheid in de warmhoudvitrine, zodat de gerechten niet zo snel zullen verdrogen (dat is in het bijzonder belangrijk in het geval van baksels).
- Als het nodig is de waterpan vullen met water.

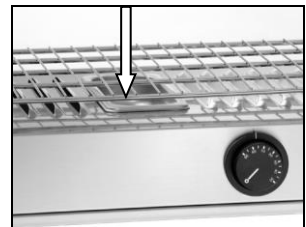

**TIP!**

**Vul de pan met water zodat hij niet overstroomt. Het waterniveau in de waterpan observeren, en als het nodig is water erbij gieten.**

- Het rooster onder en het planchet boven in het apparaat bevestigen in de daarvoor voorziene grepen voor het planchet.




## Kruimella

- De kruimella onder het apparaat aanbrengen, zodat tijdens de exploitatie er ev. resten van gerechten in worden verzameld.



## LED verlichting (Art.-Nr. 305063)

- Het apparaat is aan de binnenkant uitgerust met 4 LED verlichtingsbanden. De banden bevestigen aan de rand van de ombouw. Als het nodig is met behulp van de hiervoor voorziene schakelaar die zich op het apparaat bevindt aan de bedienerzijde, de binnenverlichting aan doen. Het met de schakelaar geïntegreerde controlelampje brandt.

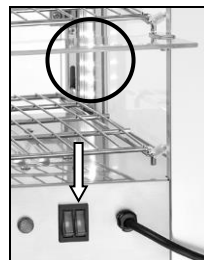

## Het apparaat in bedrijf stellen

- Het apparaat aansluiten op een enkel contact met veiligheidspin.
- Het apparaat aanzetten met de schakelaar. Het in de schakelaar geïntegreerde rode netwerkcontrolelampje brandt; het apparaat werkt.

## Verwarming en het vasthouden van warmte van warme gerechten

- De gewenste temperatuur voor de gerechten instellen binnen een bereik van 30 °C tot 90 °C met de draaiknop voor de temperatuur die zich op het apparaat bevindt.
- De warmhoudvitrine **zonder gerechten** opwarmen tot de ingestelde temperatuur.
- Het oranje controlelampje naast de temperatuurregulator brandt. Als de ingestelde temperatuur wordt bereikt, schakelt de verwarming uit en dooft het oranje opwarmcontrolelampje.



## **HEET OPPERVLAK! Verbrandingsgevaar!**

Tijdens het werk worden de ombouw, de beglazing en de deur erg heet.

Om verbrandingen te voorkomen, ze niet aanraken. Het apparaat moet worden bediend met de hiervoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.



### **TIP!**

Voor het vullen van de warmhoudvitrine met de geschikte gerechten, zich ervan verzekeren dat de ingestelde werktemperatuur is bereikt.

- De beglazing wordt vooraf verwarmd, wat moet voorkomen dat er condens op de beglazing komt tijdens het in de warmhoudvitrine zetten van gerechten.
- In de tussentijd de nodige **warme gerechten** voorbereiden en de juiste bakken of borden ermee vullen.
- De hefdeur openen vanaf de bedienerzijde en in de warmhoudvitrine op het onderste rooster of op het planchet boven warme gerechten plaatsen.
- De deur van de warmhoudvitrine sluiten om temperatuurverlies te voorkomen. De gerechten worden warm gehouden op de gekozen temperatuur.
- Bij een temperatuurverlies in de warmhoudvitrine, gaat de verwarming opnieuw aan en het oranje verwarmingscontrolelampje brandt opnieuw.



## **WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!**

De bakken en borden met gerechten worden erg heet, voor het eruit nemen van hete gerechten beschermende handschoenen of keukendoeken gebruiken.

- De benodigde gerechten eruit nemen aan de bedienerzijde en serveren.  
**Aanwijzing:** De warmhoudvitrine **305063** is aan de voor- en achterkant uitgerust met een hefdeur; de gerechten kunnen er aan beide kanten worden uitgenomen.
- Als het apparaat niet meer wordt gebruikt, hem met de schakelaar uitzetten en van het lichtnet halen (de stekker eruit trekken!).

Het apparaat is uitgerust met **2 veiligheidsthermostaten**:

1. Een **thermostaat met automatische reset** schakelt het apparaat uit bij oververhitting (meer dan 125 °C). In dit geval het apparaat van de elektrisch voeding halen en laten afkoelen. Na afkoeling kan het apparaat weer als gewoon worden gebruikt.
2. In het geval van een beschadigde thermostaat met automatische reset en de oververhitting van het apparaat, schakelt de **tweede veiligheidsthermostaat** in bij een temperatuur van 150 °C en schakelt het apparaat uit. In dat geval dient contact te worden opgenomen met de klantenservice of de verkoper.

## 6. Reiniging



### **WAARSCHUWING!**

**Voor het beginnen met het reinigen, het apparaat uitschakelen met de schakelaar AAN/UIT , van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken!) en laten afkoelen.**

**Voor het reinigen van het apparaat geen water onder druk gebruiken!**

**Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.**



### **VOORZICHTIG!**

**Nooit agressieve reinigingsmiddelen gebruiken zoals schuurpoeder, reinigingsmiddelen met alcohol, oplosmiddelen die het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.**

- Het apparaat regelmatig reinigen aan het eind van de werkdag of als het nodig is ook in de tussentijd of als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt.
- De hefdeur openen en de gerechten uit het apparaat halen.

- Uit het apparaat het planchet, het rooster en de waterpan halen. De uitneembare delen reinigen met warm water en een mild reinigingsmiddel. Met schoon water afspoelen en met behulp van een zacht doekje alles zorgvuldig drogen.
- De beglazing (ramen en deuren) aan de binnen- en buitenkant afnemen met een zacht, vochtig doekje. Als het nodig is een mild reinigingsmiddel gebruiken.
- De bodemplaat reinigen met een zacht, vochtig doekje, er zorg voor dragend dat de ventilatieopeningen in de bodemplaat niet vochtig worden.
- Het gereinigde oppervlak zorgvuldig drogen.
- De kruimella onder het apparaat eruit nemen, zorgvuldig in warm water met een mild reinigingsmiddel reinigen. Drogen en opnieuw in de grepen onder het apparaat bevestigen.
- Tot slot de waterpan plaatsen in de hiervoor voorziene opening in de bodemplaat, het rooster onder en het planchet boven in de geleiders plaatsen.

**Als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt:**

- Het apparaat uitschakelen met de schakelaar, en de stekker uit het stopcontact trekken;
- Uit de warmhoudvitrine alle gerechten nemen;
- Het apparaat aan de binnen- en buitenkant reinigen zoals dat hierboven is beschreven;
- Het apparaat met schoon water afnemen en zorgvuldig drogen;
- De deur omhoog laten staan, tot het apparaat geheel droog is.

## 7. Afvalverwijdering

### Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



### **WAARSCHUWING!**

**Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.**



### **VOORZICHTIG!**



**Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.**