

1500/17 - 3000/25



110431 - 110432

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 2.0

Skapandedatum: 2022-04-25

Original bruksanvisning

1	Säkerhet	2
1.1	Förklaring av signalord.....	2
1.2	Säkerhetsanvisningar	3
1.3	Avsedd användning	5
1.4	Oändamålsenlig användning	5
2	Allmänt	6
2.1	Ansvar och garanti	6
2.2	Upphovsrättsskydd	6
2.3	Försäkran om överensstämmelse.....	6
3	Transport, förpackning och lagring	7
3.1	Leveranskontroll.....	7
3.2	Förpackning	7
3.3	Lagring.....	7
4	Tekniska parametrar.....	8
4.1	Tekniska data	8
4.2	Apparatens funktion	9
4.3	Sammanställning av apparatens komponenter	10
5	Installation och handhavande	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Handhavande	14
6	Rengöring	21
6.1	Säkerhetsanvisningar för rengöring	21
6.2	Rengöring	21
7	Felsökning	23
8	Återvinning.....	26



Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk!

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av installation, handhavande och underhåll av apparaten och är en viktig informationskälla samt handbok. För att arbeta med apparaten säkert och korrekt är en kunskap om bruksanvisningens alla säkerhets- och användningsanvisningar nödvändig. Dessutom är föreskrifter om förebyggande av olyckor, arbetsmiljöföreskrifter och bestämmelser som gäller på det området där apparaten används tillämpliga.

Före arbete med, och särskilt före start av apparaten, läs denna bruksanvisning för att undvika person- och egendomsskador. Felaktig användning kan leda till skador.

Denna bruksanvisning är en integrerad del av produkten och skall förvaras i omedelbar närhet till produkten samt vara tillgänglig hela tiden. När apparaten överlämnas är det nödvändigt att även överlämna denna bruksanvisning.

1 Säkerhet

Apparaten har tillverkats enligt gällande tekniska regler. Ändå kan apparaten vara en källa till faror, om den används felaktigt eller för andra ändamål än de avsedda. Alla personer som använder apparaten skall följa de uppgifter som finns i denna bruksanvisning samt följa säkerhetsanvisningar.

1.1 Förklaring av signalord

Viktiga säkerhetsanvisningar och varningstexter har markerats med lämpliga signalord i denna bruksanvisning. Dessa anvisningar ska följas noga för att undvika olyckor, person- och egendomsskador.



FARA!

En varningstext **FARA** varnar för faror som leder till allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.



WARNING!

En varningstext **WARNING** varnar för faror som kan leda till lindriga eller allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**FÖRVARNING!**

En varningstext **FÖRVARNING** varnar för faror som kan leda till lätta eller lindriga skador om de inte undviks.

OBS!

En varningstext **OBS** innebär en möjlig egendomsskada som kan uppstå om säkerhetsanvisningarna inte följs.

NOTIFIERING!

Symbolen **NOTIFIERING** informerar användaren om nästa uppgifter och anvisningar om användning av apparaten.

1.2 Säkerhetsanvisningar

Elektrisk ström

SV

- En för hög nätspänning eller en felaktig installation kan leda till elolycksfall.
- Apparaten kan anslutas endast om uppgifter på namnskylden överensstämmer med nätspänningen.
- För att undvika kortslutningar ska apparaten hållas torr.
- Om det uppstår fel vid drift ska apparaten kopplas bort från elnätet direkt.
- Vidrör inte stickproppen med våta händer.
- Fatta aldrig tag i apparaten om den föll i vatten. Koppla bort apparaten från elnätet omedelbart.
- Alla reparationer och öppningar av huset kan endast utföras av servicepersonal och lämpliga verkstäder.
- Bär inte apparaten genom att hålla den i anslutningskabeln.
- Anslutningskabeln får aldrig komma i kontakt med värmekällor och vassa kanter.
- Anslutningskabeln får inte vikas, klämmas eller knyts.
- Apparatus anslutningskabel ska alltid rullas ut helt.
- Placera aldrig apparaten eller andra föremål på anslutningskabeln.
- För att koppla apparaten bort från elnätet ska man alltid ta tag i stickproppen.

- Kontrollera nätsladden regelbundet för skador. Använd inte apparaten med en skadad nätsladd. En skadad nätsladd ska bytas ut av en serviceverkstad eller en behörig elinstallatör för att undvika risk.

Drift endast under uppsikt

- Apparaten får endast användas under uppsikt.
- Man ska alltid vistas i direkt anslutning till apparaten.

Användare

- Apparaten kan endast användas av kvalificerad och utbildad personal.
- Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt personer med liten erfarenhet och/eller begränsad kunskap.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med eller startar apparaten.

Felaktig användning

- Oändamålsenlig eller förbjuden användning kan leda till skador på apparaten.
- Apparaten får endast användas om det är i gott skick, vilket gör arbetet säkert.
- Apparaten får endast användas om samtliga anslutningar är utförda enligt lagen.
- Apparaten får endast användas när den är ren.
- Använd endast originalreservdelar. Reparera aldrig apparaten själv.
- Man får inte ändra eller modifiera apparaten på något sätt.

1.3 Avsedd användning

Det är förbjudet att använda apparaten för andra ändamål än de avsedda, som beskrivs nedan, och det avses som en oändamålsenlig användning.

Följande användning är ändamålsenlig:

- Torkning och polering av tvättat rostfritt stål och silverbestick.

1.4 Oändamålsenlig användning

En oändamålsenlig användning kan leda till person- och egendomsskador till följd av farlig elektrisk spänning, eld och hög temperatur. Det är bara de arbeten som anges i denna bruksanvisning som apparaten kan användas till.

2 Allmänt

2.1 Ansvar och garanti

Alla uppgifter och anvisningar som finns i denna bruksanvisning har angetts med beaktande av gällande föreskrifter, aktuell konstruktions- och ingenjörskunskap samt vår kunskap och våra mångåriga erfarenheter. Vid beställning av specialmodeller eller tillval och när den nyaste tekniska kunskapen används kan den levererade apparaten avvika från förklaringar och olika bilder som finns i denna bruksanvisning i vissa förhållanden.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador och fel till följd av:

- att anvisningarna inte följts,
- oändamålsenlig användning,
- tekniska ändringar som gjorts av användaren,
- ej godkända reservdelar används.

Vi förbehåller oss rätten att införa tekniska ändringar i apparaten för att öka apparatens funktionalitet och förbättra den.

2.2 Upphovsrättsskydd

Denna bruksanvisning och texterna, ritningarna, bilderna och de övriga delarna som finns i den är skyddade av upphovsrätten. Det är förbjudet att kopiera bruksanvisningens innehåll (eller dess delar) i vilken som helst form och på vilket som helst sätt samt att utnyttja eller/och överlämna dess innehåll till tredje parter. Åsidosättande av det ovannämnda förorsakar att ett skadestånd måste betalas. Vi förbehåller oss rätten att göra ytterligare anspråk.

2.3 Försäkran om överensstämmelse

Apparaten uppfyller Europeiska Unionens gällande standarder och riktlinjer. Det ovannämnda bekräftar vi i EG-försäkran om överensstämmelse. Vi skickar dig en lämplig försäkran om överensstämmelse vid behov.

3 Transport, förpackning och lagring

3.1 Leveranskontroll

När levererasen har tagits emot kontrollera att apparaten är fullständig och inte har skadats under transporten. Om synliga transportskador har konstaterats vägra att ta emot apparaten eller göra ett villkorligt mottagande. Ange skadornas omfattning på transportfirmans transportdokument/fraktsedel och reklamera varan. Dolda skador ska anmälas direkt efter att de har upptäckts därför att skadeståndskrav bara kan anmälas under den gällande reklamationstiden.

Om några delar eller tillbehör fattas kontakta vår Kundtjänst.

3.2 Förpackning

Släng inte apparatens förpackning. Den kan behövas för att förvara apparaten, under en flytt eller om apparaten skickas till vår servicepunkt vid eventuella skador. Förpackningen och olika delar är tillverkade i återvinningsbara material. De är: film och påsar i plast, förpackning i kartong.

Vid avfallshantering av förpackningen ska ett visst lands föreskrifter följas. De förpackningsmaterial som är lämpliga för återanvändning ska återvinnas.

SV

3.3 Lagring

Förpackningen ska lämnas sluten tills installation av apparaten och under förvaring ska de märkningar som gäller placering och lagring som finns på utsidan följas. Förpackningen ska förvaras i följande förhållanden:

- i stängda rum
- torrt och fritt från damm
- borta från aggressiva medel
- skyddad från direkt solljus
- skyddad från mekaniska stötar.

Vid en längre förvaring (över tre månader) ska förpackningens alla delar kontrolleras regelbundet. Vid behov ska förpackningen bytas ut mot en ny.

4 Tekniska parametrar

4.1 Tekniska data

Namn:	Bestickpolermaskin 1500/17
Artikelnummer:	110431
Material:	rostfritt stål
Volym majsgranulat i kg	1,7
Öppningens bredd för bestickinmatning i mm	215
Öppningens bredd för bestickutmatning i mm	100
Max. kapacitet av bestickdelar i timmar:	1500
Anslutningsvärde:	0,4 kW 230 V 50 Hz
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	510 x 480 x 3650
Vikt i kg:	25,6

Rätt att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

SV

Namn:	Bestickpolermaskin 3000/25
Artikelnummer:	110432
Material:	rostfritt stål
Volym majsgranulat i kg	2,5
Öppningens bredd för bestickinmatning i mm	230
Öppningens bredd för bestickutmatning i mm	130
Max. kapacitet av bestickdelar i timmar:	3000
Anslutningsvärde:	0,56 kW 230 V 50 Hz
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	580 x 560 x 410
Vikt i kg:	40,0

Rätt att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

Utgåva / Egenskaper 110431-110432

- Poler-/torknings sätt: upphettat majsgranulat
- Fläkt för avlägsnande av granulat
- UV-lampa för bestickdesinfektion
- På-/av-knapp
- Kontrolllampor:
 - temperatur
 - uppvärmning
 - driftsklar
 - varningslampa
- Egenskaper:
 - Start / Stopp-knapp
 - HACCP-konform genom 80 °C driftstemperatur
 - Efter avstängning 10 minuters fördröjning för granulattorkningen
 - Automatisk avstängning när locket öppnas
 - Lätt åtkomst till bestickkanalen
- Leverans 110431 ingår:
 - 1 besticksamlingskorg
 - 2 kg majsgranulat
- Leverans 110432 ingår:
 - 1 besticksamlingskorg
 - 1 besticksamlingssil
 - 3 kg majsgranulat

4.2 Apparatus funktion

Med bestickpolermaskinen kan du polera till högblank upp till 1 500 eller 3 000 bestickbitar i timmen. Tack vare den integrerade UV-lampan och driftstemperaturen som uppfyller HACCP, kan bestickdelarna desinficeras hygieniskt fräscht.

4.3 Sammanställning av apparatens komponenter


Bestickpolermaskin 110431



Figur 1

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Hus | 2. Bestickinmatning |
| 3. Fötter (4x) | 4. Kontrollpanel |
| 5. Bestickutmatning | 6. Besticksamlingskorg |
| 7. Majsgranulat | |

Bestickpolermaskin 110432

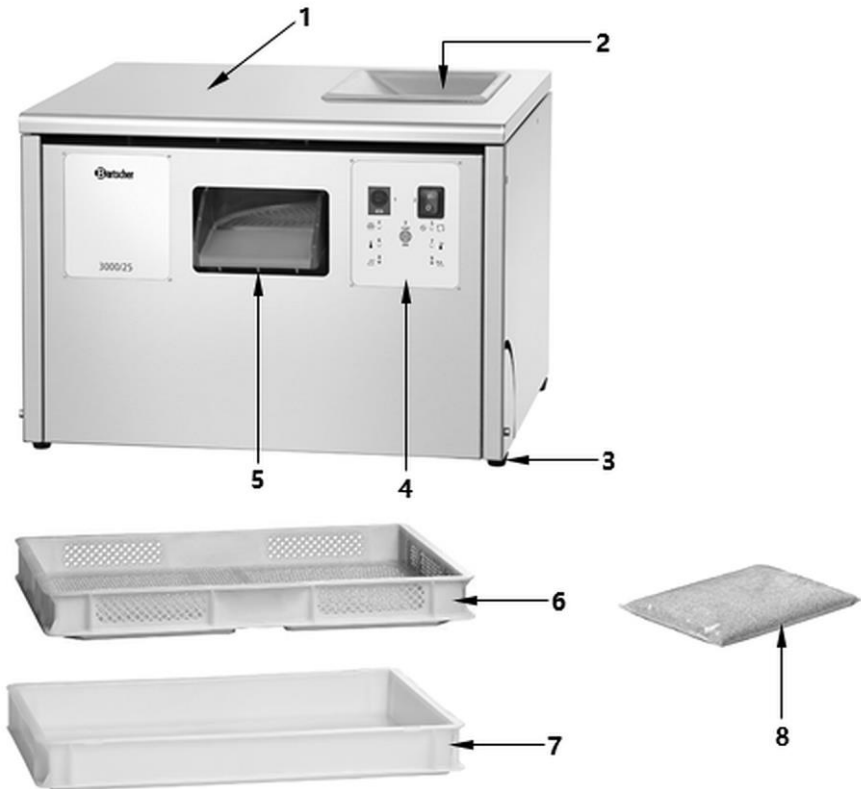

SV

Figur 2

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Hus | 2. Bestickinmatning |
| 3. Fötter (4x) | 4. Kontrollpanel |
| 5. Bestickutmatning | 6. Besticksamlingssil |
| 7. Besticksamlingskorg | 8. Majsgranulat |

5 Installation och handhavande

5.1 Installation

Uppackning / placering

- Packa upp apparaten och avlägsna allt invändigt och utvändigt förpackningsmaterial samt transportskydd.



FÖRSIKTIGT!

Risk för kvävning!

Förvara förpackningar som plastpåsar och frigolit utom räckhåll för barn.

- Om det finns en skyddsfilm på apparaten ska den avlägsnas. Avlägsna skyddsfilmen långsamt så att det inte lämnas några limrester. Avlägsna eventuella limrester med ett lämpligt lösningsmedel.
- Se till att namnskylden och varningstexterna på apparaten inte skadas.
- Placera **aldrig** apparaten i fuktig eller våt miljö.
- Placera apparaten så att anslutningar alltid är lättåtkomliga så att det går snabbt att bryta strömmen vid behov.
- Apparaten ska placeras på en yta med följande egenskaper:
 - jämn, med tillräcklig bärförmåga, vattentålig, torr och som tål hög temperatur
 - tillräcklig stor så att man kan arbeta med apparaten utan hinder
 - lätt tillgänglig
 - med bra ventilation.
- Håll ett tillräckligt avstånd till bordets kanter. Apparaten kan välta och falla annars.
- Håll ett minst 20 cm avstånd till brännbara väggar och föremål.

Borttagning av transportlås



OBS!


Enheten kan skadas om transportlåset inte tas bort eller om det inte tas bort helt.

Ta bort transportlåset innan apparaten tas i drift!

Spara alla delar för återanvändning ifall maskinen ska transporteras eller ställas upp någon annanstans.

Gör så här för att ta bort transportlåset före idrifttagning:

- Lyft upp apparatens lock.
- skruva loss klämvredet (A) och ta bort locket (B) (fig. 3),
- ta bort fäststängerna (C),
- Innan du använder apparaten, se till att du sätter tillbaka locket (B) för att stänga avloppskärlet.
- sätt tillbaka locket innan du startar apparaten.

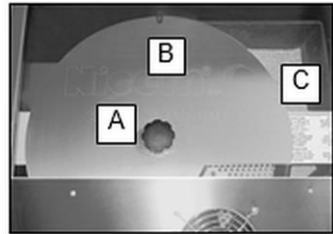

Figur 3

SV

Elanslutning

- Kontrollera att apparatens tekniska data (se namnskylden) passar till det lokala elnätets data.
- Anslut apparaten till ett enkeluttag som är tillräckligt skyddat med skyddskontakt. Anslut apparaten inte till dubbeluttag.
- Placera anslutningskabeln så att inte någon kan trampa eller snubbla på den.

5.2 Handhavande



Förberedning av kylan








1. Rengör kylan och tillbehör före första användning enligt anvisningarna i avsnitt 6 "Rengöring och underhåll".
2. Avsluta med att torka kylan och tillbehören noga.

Manöverelement / LED-indikatorer



Figur 4

Nr	Symbol	Beskrivning
1		Säkring Det skyddar apparaten mot överspänning.
2		På-/av-knapp För att sätta på eller stänga av apparaten Denna strömbrytare ska alltid vara på under drift och använd START/END-knappen (3) för att slå på och av apparaten.

Nr	Symbol	Beskrivning
3		<p>Knapp START/END</p> <p>Genom att trycka på denna knapp startas apparaten.</p> <p>Genom att trycka på denna knapp under drift stängs apparaten av och majspelletsen torkas i ca 10 minuter innan apparaten slutar fungera.</p>
4		<p>UV LED-indikator</p> <p>När apparaten är påslagen visar den att UV-lampan fungerar.</p> <p>Blinkande indikerar ett lampfel.</p>
5		<p>LED "Ström" / "Inaktivera cykeln"</p> <p>När apparaten är påslagen indikerar det att den är nätdriven.</p> <p>Genom att blinka indikerar det att maskinen kör majspelletts torkcykel och sedan stängs av (ca 10 minuter).</p>
6		<p>"Driftstemperatur uppnådd" LED-indikator</p> <p>När apparaten är påslagen indikerar det att majspelletts har sin optimala driftstemperatur.</p> <p>Blinkande indikerar att majspelletts är i uppvärmningsfasen.</p>
7		<p>LED-indikator "Uppvärmning"</p> <p>När apparaten är på, indikerar det att majspelletarna värms upp.</p> <p>När apparaten är avstängd indikerar det att majspelletts har sin optimala driftstemperatur.</p>
8		<p>LED-indikator "ALARM 1"</p> <p>Se tabellen i kapitel 7 "Möjliga störningar"</p>
9		<p>LED-indikator "ALARM 2"</p> <p>Se tabellen i kapitel 7 "Möjliga störningar"</p>

Beskrivning av apparatens funktion

Påslagningsfas

1. Anslut kylan till ett lämpligt enkelt eluttag.
2. Tryck på strömbrytaren (2) för att stänga av apparaten. Bestickpolermaskinen är nu klar att användas.
3. Tryck på START-knappen (3) för att starta apparaten.

Torkcykel

1. Vänta tills apparaten når driftstemperatur. Lysdioden "Driftstemperatur uppnådd" (6) tänds och lysdioden "Uppvärmning" (7) släcks samtidigt.
2. Använd apparaten enligt beskrivningen i kapitlet "**Ladda bestickpolermaskinen**".

Avstängningsfas

1. När du har använt apparaten, tryck på END-knappen (3) för att starta avstängningscykeln.

Apparaten stängs av efter ca 10 minuter medan lysdioden "Power" / "Cycle off" (5) blinkar.

Efter att denna tid har förflutit stannar apparaten och lysdioden "Power" / "Off cycle" (5) lyser kontinuerligt under resten av torkcykeln.

Avstängningsfasen behövs för att majspellet ska torka helt.

Laddar apparaten med majspellet

1. Starta apparaten genom att trycka på på/av-knappen (2) och tryck på START-knappen (3).
2. Fyll långsamt laddningsöppningen till höger eller ovanför med lämpliga majspellet.

TIPS!

Fyll alltid i exakt den mängd majspellet som anges i tabellen "Tekniska data" för apparaten.

VARNING

Lämna aldrig bestickspoleraren igång om inte torktrumman är fylld med majs pellets för att undvika överhettning och skador på torktrummans hölje.

Laddar bestickpolermaskinen

1. Starta apparaten genom att trycka på strömbrytaren (2).
2. Tryck på START-knappen (3) för att starta apparaten.
3. Innan de tvättade besticken placeras i besticköppningen, vänta tills lysdioden "Uppvärmning" (7) slocknar.

VARNING

Fyll endast enheten med välputsade bestick (inga fett- eller oljerester) för att inte skada torktrummans beläggning.

4. Placera den medsända bestickuppsamlingskorgen (apparat 110431, fig. 7) eller bestickuppsamlings silen med bestickuppsamlingskorg (anordning 110432, fig. 8) under bestickinmatningen.
5. Sätt in besticken som ska torkas i bestickinmatningen på sidan (enhet 110431, fig. 5) eller på toppen (enhet 110432, fig. 6).

TIPS!

Sätt in besticken i bestickinmatningen, lägg till det gradvis så att det inte trasslar ihop sig.



Figur 5



Figur 6

Bestickstorkning / bestickutlopp

Besticken går till torktrumman med majspletts och torkas där (fig. 10).



Figur 7



Figur 8

Efter torkningsfasen lämnar besticken bestickspoleraren genom bestickutloppet och in i bestickupsamlingskorgen (fig. 7) eller bestickupsamlings silen med bestickupsamlingskorgen (fig. 8).

SV

Det finns en blåsare i det övre området av bestickutloppet, som förhindrar att stora mängder granulat läcker ut tillsammans med besticken.

Dessutom finns en UV-lampa som desinficerar besticken (bild 9).



Figur 9

1. Om något av besticken fastnar i apparaten och blockerar transportkanalen, öppna locket till apparaten.

Så snart locket öppnas kopplar mikrobrytaren på locket bort motorn och värmaren.



Figur 10

2. Ta bort transportkanalskyddet för att diagnostisera och eliminera felet (fig. 10).
3. Fäst de borttagna elementen, stäng locket och fortsätt torkningsprocessen.

Stänga av kylan

1. Om apparaten inte längre används, stäng av den med **START / END-knappen**. Apparaten fortsätter sedan att gå i ca 10 minuter och torkar granulerna. När den här tiden har gått stängs apparaten av.
2. Dra ut stickkontakten ur eluttaget

SV

Byte av majsgranulat


OBS!

En elektronisk timräknare räknar ner apparatens drifttimmar. När tillverkarens föreskrivna antal timmar har uppnåtts tänds larmkontrolllamporna (se kapitel 7. "Möjliga fel"), vilket signalerar användaren att byta ut majsgranulat.

Indikatorlampan förblir aktiv under apparatens standby-läge tills timräknaren nollställs. Det uppnådda antalet drifttimmar blockerar inte apparatens fortsatta funktion.

Procedur för att byta ut majspelletts:

1. Dra ut nätkontakten från uttaget.

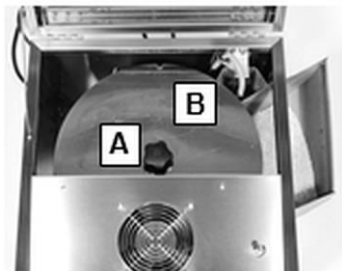

Figur 11



Figur 12

2. Öppna apparattens lock (fig. 11).
3. Skruva loss fästvredet (A) på torktrummans lock.
4. Ta bort torktumlarens trumlock (B)
5. Ta bort majsgrenulat från torktummlaren så mycket som möjligt med handen eller med en liten skopa. Resten kan tas bort med en dammsugare.
6. Rengör insidan av torktrumman och torka den noggrant.
7. Håll alltid en exakt uppmätt mängd majspelletts (se tabell "Tekniska data") direkt i apparatens torktrumma (fig. 12).
8. Fäst slutligen torktummlarens trumlock med fixeringsknappen (A).
9. Stäng locket på bestickpolermaskinen.

Återställ timräknaren

1. Med **apparaten** avstängd, tryck och håll START/SLUT-knappen (3) intryckt och aktivera På/Av-knappen (inställd på "I").
2. Släpp START / END-knappen (3).

De röda lysdioderna Alarm 1 (8) och ALARM 2 (9) blinkar i 5 sekunder. Timmätaren nollställs sedan och enheten är redo för drift igen.

6 Rengöring

6.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring

- Före rengöring av apparaten ska den kopplas bort från elnätet.
- Låt apparaten torka helt.
- Se till att vatten inte kommer in i apparaten. Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor under rengöring. Använd inte högtrycksvattenstråle för att rengöra apparaten.
- Inga vassa eller metallföremål (en kniv, gaffel osv.) får användas för rengöring av apparaten. Vassa föremål kan skada apparaten och leda till olycksfall vid kontakt med strömförande delar.
- Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

6.2 Rengöring

Städning invändigt och utvändigt

1. Rengör apparatens utsida dagligen med varmt vatten och en mjuk, fuktig trasa.
2. Torka ytorna noggrant med en mjuk trasa.
3. Den invändiga enheten (torktrumman) bör rengöras varje gång majsgranulat byts ut. Observera anmärkningarna i avsnittet **"Utbyte av majsgranulat"**.

Rengöring av UV-lampan

1. Dra ut nätkontakten från uttaget.
2. Öppna apparattens lock (fig. 11).
3. Använd den medföljande skiftnyckeln för att skruva loss de övre monteringsbultarna på enhetens frontplåt och ta bort den.

4. Lossa bultarna på undersidan (fig. 13).
5. Använd en mjuk trasa och torka försiktigt bort allt damm från lysröret som kan ansamlas under användning.

TIPS!

Om möjligt, rör inte lysröret med bara händer.



Figur 13

6. Efter rengöring av UV-lampan, skruva tillbaka frontplattan.
7. Stäng apparatens lock.

Byte av UV-lampa

1. Dra ut nätkontakten från uttaget.
2. Använd den medföljande skiftnyckeln för att skruva loss de övre monteringsbultarna på enhetens frontplåt och ta bort den.
3. Lossa bultarna på undersidan (fig. 13).
4. Demontera lysröret genom att vrida det 90° och försiktigt dra ut det.
5. Installera ett nytt lysrör.

OBS!

Hantera lysröret försiktigt och, om möjligt, rör det inte med bara händer, för att inte fläcka ytan under installationen.

6. Skruva slutligen fast frontplattan på enheten igen.
7. Stäng apparatens lock.




OBS!




För korrekt funktion bör UV-lampan (lysrör) alltid bytas ut efter 8000 timmars drift.


7 Felsökning

Tabellen nedan innehåller beskrivningar av möjliga orsaker till och åtgärdande av drifffel som förekommer under apparatens drift. Om ett drifffel inte kan åtgärdas kontakta service.

Vänligen ange artikelnummer, modellnamn och serienummer. Dessa data finns på typskylten på apparaten.

Nr	Symbol	Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
1+2		Apparaten fungerar inte	Ingen strömförsörjning	Kontrollera nätsladden och se till att kontakten är ordentligt isatt i eluttaget
			Defekt säkring	Byt ut säkringen
			På/av-brytare i läge "O"	Ställ på/av-knappen i läge "I"
			Locket är inte ordentligt stängt	Stäng apparatens lock.
4		LED 4 blinkar	Defekt UV-lampa	Byt ut UV-lampan
			Lampsockel skadad	Byt ut lampsockeln
8		LED 8 blinkar	Blinkningen indikerar att det inte finns någon elektricitet till motorn	Kontrollera elförsörjningen till motorn, kontakta vid behov service för att byta ut motorn

Nr	Symbol	Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
9		LED 9 blinkar	Blinkande indikerar att motorn är blockerad	Koppla bort enheten från strömförsörjningen, se till att det inte finns några bestick i toraktrumman som hindrar motorn från att rotera Om inte, kontakta service för att byta ut motorn
6+8		LED 6 och LED 8 blinkar	Om båda lysdioderna (6 + 8) eller (6 + 9) blinkar, är felet relaterat till temperatursonden (kortslutningssonden eller sonden inte ansluten) I detta tillstånd börjar cykeln 8 minuter AV och 8 minuter PÅ, under vilken motståndet styrs direkt av PCB.	Byt ut temperatursonden
6+9		LED 6 och LED 9 blinkar		

Nr	Symbol	Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
4+5+ 6+7+ 8+9		Lyssdiöderna 4, 5, 6, 7, 8, 9 blinkar	Om alla indikerade lyssdiöder (4, 5, 6, 7, 8, 9) blinkar måste majspelletts bytas ut och timräknaren måste återställas.	Byt ut majgranulat och nollställ timräknaren (se instruktionerna i avsnitten " Byta ut majgranulat " och " Återställning av timräknaren ")
		Apparaten värms inte upp	Värmeelement är skadat	Kontakta service

8 Återvinning

Elektriska apparater



Elektriska apparater har denna symbol. Elektriska apparater skall bortskaffas och återvinnas på ett rätt och miljövänligt sätt. Elektriska apparater får inte slängas som hushållsavfall. Koppla bort apparaten från elnätet och avlägsna anslutningskabeln från apparaten.

Elektriska apparater skall lämnas till bestämda insamlingsställen.