


3N 400V AC 50/60Hz

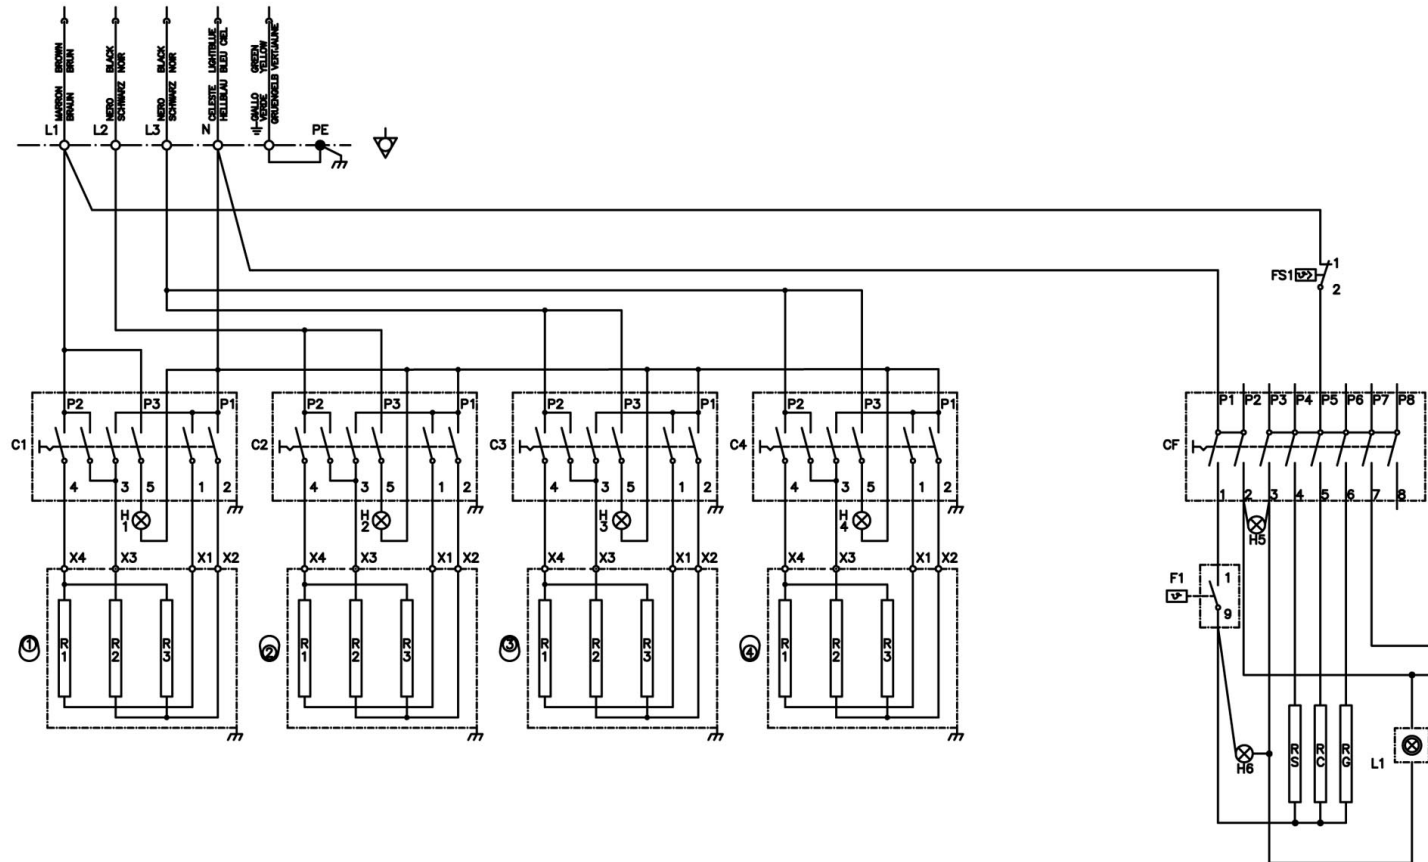

- Legende/description:**
- C1/C2/C3/C4: Schalter für Herd switch for cookin top
  - CF: Schalter für Ofen/ switch for oven
  - H1/H2/H3/H4: Kontrolllampe für Herd/ indicator light for cooking top
  - H5: Kontrolllampe für Ofen/ indicator light for oven
  - H6: Kontrolllampe/ indicator light
  - M: Lüftermotor für Ofen fan motor for oven
  - RC: Oberhitze/top heat
  - RS: Unterhitze/bottom heat
  - RG: Heizelement „Grill“/ grill heating element
  - L1: Backofenbeleuchtung/ oven lamp
  - F1: Thermostat für Ofen/ thermostat for oven
  - FS1: Sicherheitsthermostat für Ofen/ safety thermostat for oven

|           |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| C/1/2/3/4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P2 - 4    |   | • | • | • | • | • | • |
| P2 - 3    |   |   | • | • | • | • | • |
| P1 - 3    |   |   | • |   |   |   |   |
| P1 - 1    |   | • |   |   |   |   |   |
| P1 - 2    |   |   | • | • | • | • | • |
| P3 - 5    |   | • | • | • | • | • | • |



|        |  |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| CF     |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P1 - 1 |  |   | • | • | • | • | • | • |
| P2 - 2 |  |   | • | • | • | • | • | • |
| P3 - 3 |  |   | • | • | • | • | • | • |
| P4 - 4 |  |   | • | • |   |   |   |   |
| P5 - 5 |  |   | • | • |   |   |   |   |
| P6 - 6 |  |   |   |   |   |   | • | • |
| P7 - 7 |  |   |   |   |   |   | • | • |
| P8 - 8 |  |   | • | • | • | • | • | • |



4 Platten Elektroherd Serie 600  
Artikel-Nr.: 131.764

Schaltplan  
26.09.2012