

18EN60400



300182

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2019-05-21

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Euronormwagen 18EN60400
Artikel-Nummer:	300182
Material:	Edelstahl
Anzahl Einschübe:	18
Maße Einschübe (B x T x H) in mm:	415 x 615
Abstand zwischen den Einschüben in mm:	80
Tragfähigkeit pro Einschub, max. in kg:	10
Anzahl Lenkrollen:	4
Lenkrollen mit Feststellbremse:	2
Durchmesser Rollen in mm:	100
Anzahl Radpuffer:	4
Material Radpuffer:	Kunststoff
Tragfähigkeit gesamt, max. in kg:	80
Maße (B x T x H) in mm:	535 x 685 x 1895
Gewicht in kg:	22,8

DE

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Einsatzbereich: Abräumen
- Ausführung: Einschübe
- Ausgelegt für: Euronorm 600 x 400 mm
- Beidseitig bestückbar
- Rahmen aus Vierkantrrohr 25 x 25 mm
- Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite
- Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet

Lieferumfang / Teilebezeichnung

- Packen Sie den Euronormwagen aus und entsorgen Sie umweltgerecht das Verpackungsmaterial.
- Kontrollieren Sie die Lieferung auf Vollständigkeit anhand folgender Liste:

Bauteile	Menge	Bezeichnung
	2	Seitenteile mit 18 vormontierten Einschubvorrichtungen und je 1 Behältersicherung
	6	Querstreben
	2	Lenkrollen mit Feststeller
	2	Lenkrollen ohne Feststeller
	4	Radpuffer für Lenkrollen
	1	Inbusschlüssel
	20	Unterlegscheiben eckig
	12	Schrauben

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Euronormwagen ist zum Aufbewahren von geeigneten Bäckereinorm-Blechen mit einer Größe von 600 x 400 in Bäckereien und Großküchen geeignet.

Montage

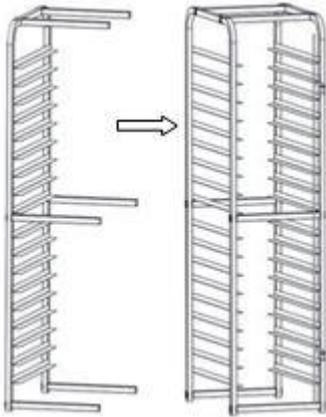


Abb. 1:

1. Legen Sie eines der Seitenteile auf den Boden.
2. Nehmen Sie die 6 Querstreben (oben, mittig und unten) und montieren Sie diese an dem Seitenteil des Euronormwagens.
3. Legen Sie bei den oberen und unteren Querstreben jeweils eine eckige Unterlegscheibe zwischen die Querstrebe und dem Seitenteil, sowie zwischen dem Seitenteil und der Schraube.
4. Ziehen Sie dann die Schraube mit dem Inbusschlüssel fest.
5. Legen Sie bei den Querstreben mittig nur jeweils eine eckige Unterlegscheibe zwischen das Seitenteil und die Schraube.

DE

6. Ziehen Sie die Schraube mit dem Inbusschlüssel fest.
7. Befestigen Sie die 6 Querstreben am zweiten Seitenteil mit den Unterlegscheiben und den Schrauben wie oben beschrieben. (Abb. 1)

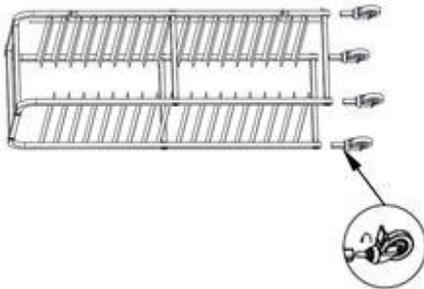


Abb. 2:


8. Legen Sie den Euronormwagen auf die Seite.
9. Befestigen Sie die 4 Radpuffer für die Lenkrollen an den Vierkantrohren der Seitenteile.
10. Schrauben Sie anschließend die Lenkrollen in die Vierkantrohre der Seitenteile. (Abb. 2)

Aufstellen

1. Stellen Sie den Euronormwagen auf die Lenkrollen und prüfen Sie diesen auf Standfestigkeit.
2. Sie können die Nivellierung des Euronormwagens mit Hilfe der Lenkrollen vornehmen, indem Sie diese ein- oder ausdrehen.
3. Wenn Sie den Euronormwagen am gewünschten Platz aufgestellt haben, sichern Sie die 2 Lenkrollen mit den Feststellern, damit der Euronormwagen nicht versehentlich verschoben oder umgekippt werden kann.

Behältersicherungen

1. Platzieren Sie nach Bedarf die geeigneten Bäckereinorm-Bleche in die Einschubvorrichtungen.
2. Sichern Sie die Bäckereinorm-Bleche an der Vorder- und Rückseite mit den Behältersicherungen, indem Sie diese etwas hochziehen und vor die Bäckereinorm-Bleche klappen (Abb. rechts).

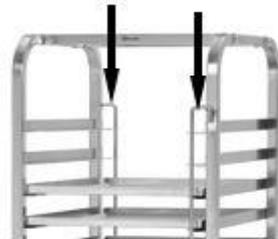

DE

Reinigung

ACHTUNG!

Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.

1. Reinigen Sie den Euronormwagen regelmäßig mit warmem Wasser und einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf mildes Reinigungsmittel.
2. Trocknen Sie den Euronormwagen mit einem weichen Tuch ab.