

18EN60400



300182

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2019-05-21

Originele gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Benaming:	Euronormwagen 18EN60400
Artikelnummer:	300182
Materiaal:	rvs
Aantal geleiderparen:	18
Afmetingen geleiderparen (b x h x h) in mm:	415 x 615
Afstand tussen geleiderparen in mm:	80
Draagcapaciteit geleiderpaar, max. in kg:	10
Aantal zwenkwielen:	4
Zwenkwielen met remmen:	2
Diameter wielen in mm:	100
Aantal wielbuffers:	4
Materiaal wielbuffers:	kunststof
Totale draagcapaciteit max. in kg:	80
Afmetingen (b x d x h) in mm:	535 x 685 x 1895
Gewicht in kg:	22,8

NL









Het recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Toepassingsgebied: afruimwagen
- Versie: geleiderparen
- Ontworpen voor: euronorm 600 x 400 mm
- Tweezijdig te vullen
- Frame van vierkante buis 25 x 25 mm
- Aan de voor- en achterkant van de wagen een reservoirzekering
- Product bestemd voor continu commercieel gebruik

Leveromvang / Benaming van de onderdelen


- De Euronormwagen uitpakken en het verpakkingsmateriaal volgens de voorschriften betreffende de milieu-eisen gebruiken.
- Controleer aan de hand van de volgende lijst of de levering volledig is:

Onderdelen	Hoeveelheid	Naam
	2	Zijkanten met 18 voorgemonteerde geleiders en 1 houderblokkade
	6	Dwarsverbindingen
	2	Zwenkwielen met remmen
	2	Zwenkwielen zonder remmen
	4	Wielblokken voor de zwenkwielen
	1	Inbussleutel
	20	Vierkante onderlegschijsen
	12	Schroeven

Gebruik volgens bestemming

De Euronormwagen is ontworpen voor het opslaan van geschikte standaard bakplaten van 600 x 400 in bakkerijen en commerciële keukens.

Montage

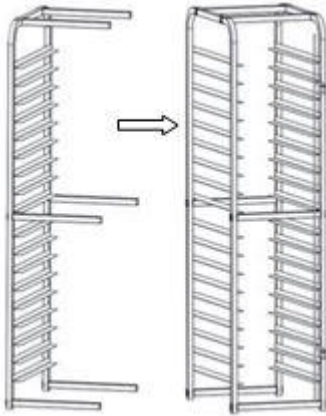


Afb. 1.

1. Eén van de zijanten op de grond leggen.
2. 6 dwarsverbindingen nemen (boven, midden en onder) en ze aan de zijkant van de Euronormwagen monteren.
3. Plaats bij de bovenste en de onderste dwarsverbinding een vierkante onderlegschiif. Dit zowel tussen de dwarsverbinding en de zijkant, als tussen de zijkant en de schroef.
4. Vervolgens met de inbusleutel de schroeven aandraaien.
5. Bij de middelste dwarsverbindingen maar 1 onderlegschiif plaatsen: tussen de zijkant en de schroef.

NL

6. De schroef aandraaien met behulp van de inbusleutel.
7. Monteer de 6 dwarsverbindingen aan de tweede zijkant, gebruik makend van de onderlegschiiven en schroeven zoals dat hierboven is beschreven. (Afb. 1)

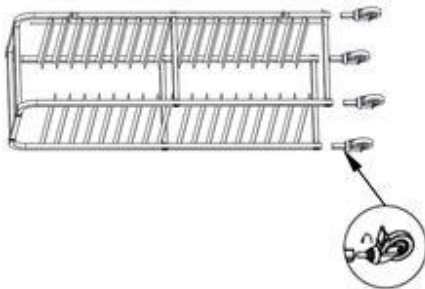

Afb. 2.

8. Leg de Euronormwagen op zijn kant.
9. Monteer de 4 wielbuffers aan de zwenkwielen op de vierkanten buizen van de zijkanten.
10. Tot slot de zwenkwielen in de vierkante buizen van de zijkanten draaien. (Afb. 2)

Afstellen

1. De Euronormwagen op zijn wielen zetten en de stabiliteit controleren.
2. De Euronormwagen kan worden genivelleerd door de zwenkwielen in- of uit te draaien.
3. Na het op de juiste plaats zetten van de Euronormwagen, de 2 zwenkwielen beveiligen met behulp van de remmen, zodat de afruimwagen niet per ongeluk verplaatst of omgegooid wordt.

Beveiligingen voor de bakken

1. Op de geleiderparen de juiste bakkerijplaten naar behoefte plaatsen.
2. Beveilig de bakkerijplaten van voren en van achteren met de containerbeveiliging door ze een beetje ophoog te trekken en ze voor de bakkerijplaten te sluiten (afb. rechts).



NL

Reiniging

OPGELET!

Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

1. De Euronormwagen regelmatig reinigen met warm water en een zacht, vochtig doekje. Als het nodig is een mild reinigingsmiddel gebruiken.
2. De Euronormwagen drogen met een zacht doekje.