









**18GN110****300181**

## Datos técnicos

<b>Nombre:</b>	<b>Carro porta bandejas 18GN110</b> <b>Para recipientes GN, placas GN y bandejas</b>
<b>Código:</b>	<b>300181</b>
<b>Material:</b>	Acero al cromo-níquel
<b>Fabricación:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Marco: de un tubo con una sección transversal cuadrada 25,8 x 25,8 mm;</li> <li>▪ Capacidad: 18 recipientes GN 1/1 GN, P 65 mm;</li> <li>▪ Con un bloqueo de recipientes en parte delantera y trasera del carro;</li> <li>▪ 4 ruedas orientables con neumáticos de goma, Ø 100 mm; con 1 amortiguador, 2 ruedas orientables con bloqueo;</li> <li>▪ Conjunto para montar, instalación fácil</li> </ul>
<b>Medidas:</b>	an. 450 x prof. 613 x alto 1895 mm
<b>Capacidad de carga máx.:</b>	80 kg total, 10 kg por pareja de guías
<b>Separación entre guías:</b>	80 mm
<b>Medidas:</b>	20,2 kg

- Desempaquetar los elementos individuales y deshacerse del material de embalaje.
- Comprobar la integridad de la entrega según la siguiente lista:

## Contenido de la entrega / nombres de los elementos

Elemento	Cantidad	Nombre
	2	Partes laterales con 18 guías pre-montadas y con 1 bloqueo de recipiente
	6	Barras transversales
	2	Ruedas orientables con bloqueo
	2	Ruedas orientables sin bloqueo
	4	Amortiguadores de ruedas orientables
	1	Llave Allén
	20	Arandelas cuadradas
	12	Tornillos

## Instalación

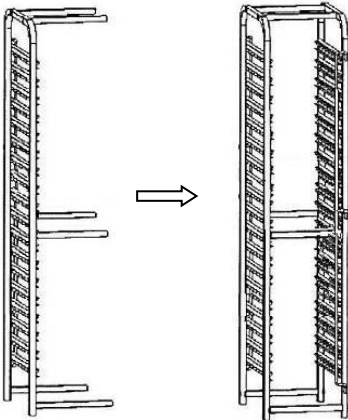


Fig. 1

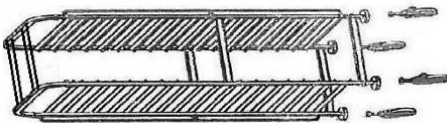


Fig. 2

1. Primero, monte en una de las partes laterales del carro porta bandejas (**Fig. 1**) 6 barras transversales (arriba, en el medio, abajo).

En caso de las barras transversales superiores e inferiores, coloque siempre una arandela cuadrada entre la barra y la parte lateral y entre la parte lateral y el tornillo y después unir los elementos usando la llave Allén.

2. Combine 6 barras transversales con la segunda parte lateral con una arandela y tornillo, como se describió anteriormente.

3. Coloque el carro porta bandejas a un lado y monte los amortiguadores de ruedas orientables en la parte lateral. Al final atornillar las ruedas giratorias a las partes laterales.

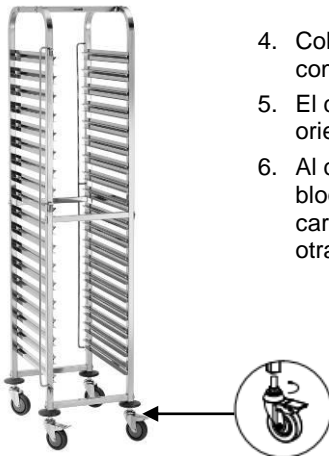


Fig. 3

4. Coloque el carro para bandejas en los rodillos y compruebe la estabilidad.
5. El carro porta bandejas se puede alinear con las ruedas orientables, atornillándolas dentro o fuera (**Fig. 3**).
6. Al colocar el carro porta bandejas en el sitio deseado, bloquear 2 ruedas orientables con bloqueo para que el carro no sea accidentalmente desplazado o colocado en otra posición.

## Protección de recipientes

- Según la necesidad, colocar los recipientes en las guías y bloquearlos de parte delantera y trasera con los bloqueos de recipientes, levantándolos y colocándolos delante de los recipientes (**Fig. 4**).



**Fig. 4**

## Consejos para la limpieza

- El carro porta bandejas debe limpiarse regularmente con un paño húmedo y suave.
- **En ningún caso** deben utilizarse productos de limpieza que puedan rayar las superficies de los elementos del carro.
- Secar el carro con un paño suave.