

7GN210





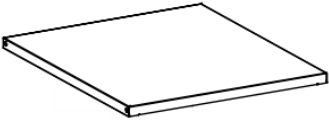






300093

Technische gegevens

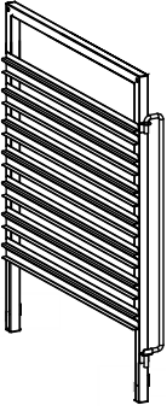
Benaming:	<ul style="list-style-type: none">• Afruimwagen 7GN210 voor GN-bakken, GN-bakplaten en dienbladen
Art.-Nr.:	<ul style="list-style-type: none">• 300093
Materiaal:	<ul style="list-style-type: none">• CNS
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none">• Frame van vierkante buizen 25,8 x 25,8 mm; Inhoud: 7 GN-bakken 2/1 GN, diep. 65 mm; Telkens één beveiliging voor de bakken aan de voor- en achterzijde van de afruimwagen; 4 zwenkwielen met rubberen banden, Ø 100 mm, elk 1 wielblok, 2 zwenkwielen met vastzetters; 1 plank: br. 590 x d. 670 mm, Max. draagvermogen: 18 kg; Bouwpakket, eenvoudige montage
Afmetingen:	<ul style="list-style-type: none">• br. 655 x d. 740 x h. 1010 mm
Max. draagvermogen:	<ul style="list-style-type: none">• 90 kg, 12 kg per paar geleiders
Afstand tussen de geleiders:	<ul style="list-style-type: none">• 80 mm
Gewicht:	<ul style="list-style-type: none">• 15,8 kg

- Pak de afzonderlijke delen uit en verwijder het verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier.
- Controleer aan de hand van de volgende lijst of de levering volledig is.

Leveromvang / Benaming van de onderdelen


Onderdelen	Aantal	Benaming
	2	Zijkanten met 7 voorgemonteerde geleiderinrichtingen en telkens 1 beveiliging voor de bak
	2	Dwarsverbindingen
	1	Plank
	2	Zwenkwielen met vastzetters
	2	Zwenkwielen zonder vastzetters
	4	Wielblokken voor de zwenkwielen
	1	Inbussleutel
	8	Vierkante onderlegschijsen
	8	Schroeven

Montage

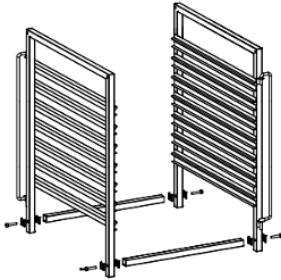


Afb. 1

1. Monteer eerst de twee dwarsverbindingen aan de onderkant van een van de voorgemonteerde zijkanten van de afruimwagen. Elke keer een vierkante onderlegschiif tussen de dwarsverbindingen en de zijkant en tussen de zijkant en de schroef, draai dan de elementen vast met een inbusseutel.
2. Zet de dwarsverbindingen van de tweede zijkant vast zoals boven is beschreven.

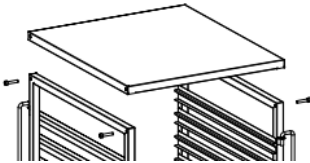

Afb. 2

3. Het bovenste plankje monteren aan de zijkanten gebruik makend van de geleverde schroeven.

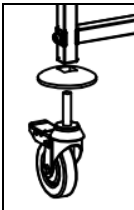

Afb. 3

4. De afruimwagen op de zijkant leggen of het plankje en aan de zijkanten de stiften voor de zwenkwielen plaatsen. Tot slot de 4 zwenkwielen aan de zijkant bevestigen.

5. Plaats de afruimwagen op de zwenkwielen en controleer of deze stabiel staat.
6. Je kan de afruimwagen stabiel maken met behulp van de zwenkwielen, waarbij je deze in- of uitdraait.
7. Als je de afruimwagen op de gewenste plaats opgesteld hebt, beveilig dan de 2 zwenkwielen met de vastzetters, zodat de afruimwagen niet per ongeluk kan worden verschoven of omkantelen.

Beveiligingen voor de bakken

- Plaats de geschikte bakken volgens de behoeften in de geleiderinrichtingen en beveilig de bakken aan de voor- en achterzijde met de bakbeveiligingen, waarbij je deze een beetje omhoogtrekt en voor de bakken klapt (**Afb. 4**).



Afb. 4

Aanwijzingen betreffende de reiniging

- Maak de afruimwagen regelmatig schoon met een vochtige, zachte doek.
- Gebruik nooit ruwe schoonmaakmiddelen die het oppervlak van de afruimwagen kunnen bekrassen.
- Droog de afruimwagen met een zachte doek af.