

7GN210





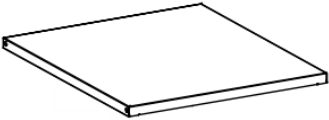






300093

Données techniques

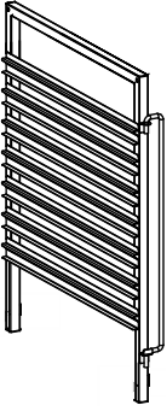
Nom:	<ul style="list-style-type: none">• Chariot de rangement 7GN210 approprié pour les bacs GN, plaques GN et plateaux
Code-No. :	<ul style="list-style-type: none">• 300093
Matériau :	<ul style="list-style-type: none">• Acier inoxydable
Réalisation :	<ul style="list-style-type: none">• Châssis en tube carré 25,8 x 25,8 mm; Contenance : 7 bacs GN 2/1, de profondeur 65 mm; Butée d'arrêt à l'avant et à l'arrière 4 roulettes pivotantes à bandage caoutchouc, Ø 100 mm, chacune avec 1 tampon, 2 roulettes pivotantes avec freins; 1 plan de travail : largeur 590 x profondeur 670 mm, Capacité de charge max. : 18 kg; Livré en kit, montage simple
Dimensions :	<ul style="list-style-type: none">• largeur 655 x profondeur 740 x hauteur 1010 mm
Capacité de charge max. :	<ul style="list-style-type: none">• 90 kg, 12 kg par baie
Écart entre les glissières:	<ul style="list-style-type: none">• 80 mm
Poids :	<ul style="list-style-type: none">• 15,8 kg

- Désemballer chaque pièce et éliminer l'emballage.
- Vérifier s'il ne manque pas de pièces selon la liste ci-dessous.

Livraison / Noms des pièces


Élément	Quantité	Nom
	2	Pièces latérales avec 7 baies préinstallées et 1 butée d'arrêt à l'avant et à l'arrière
	2	Traverses
	1	Plan de travail
	2	Roulettes pivotantes avec freins
	2	Roulettes pivotantes sans freins
	4	Tampons pour les roulettes pivotantes
	1	Clé Allen
	8	Rondelles carrées
	8	Vis

Montage

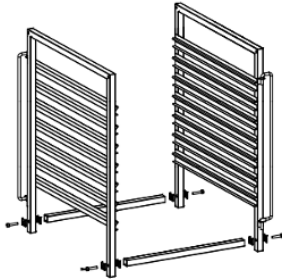


ILL. 1

1. En premier lieu, monter les 2 traverses inférieures sur l'une des pièces latérales pré assemblées du chariot de rangement. À chaque fois placer une rondelle carrée entre la traverse et la pièce latérale ainsi qu'entre la pièce latérale et la vis, ensuite visser les éléments à l'aide de la clé Allen.
2. Assembler les traverses avec la deuxième pièce latérale selon la description ci-dessus.

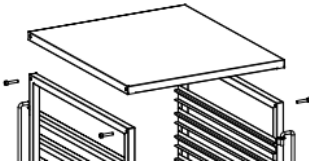

ILL. 2

3. Monter le plan de travail sur les pièces latérales en utilisant les vis fournies.

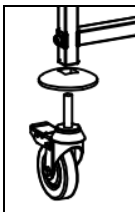

ILL. 3

4. Placer le chariot de rangement sur le côté ou sur la tablette et installer les tampons pour les roulettes pivotantes sur les pièces latérales. Enfin, attacher les 4 roulettes pivotantes aux pièces latérales.

5. Poser le chariot de rangement sur les roulettes et vérifier la stabilité du dispositif.
6. Il est possible de niveler le chariot de rangement à l'aide des roulettes pivotantes, en les vissant ou en les dévissant.
7. Une fois le chariot de rangement placé dans l'endroit souhaité, bloquer les 2 roulettes pivotantes à l'aide des freins pour que le chariot de rangement ne soit pas par hasard déplacé ni renversé.

Blocage des bacs

- Placer les bacs selon besoin dans les baies et les bloquer à l'aide des butées d'arrêt à l'avant et à l'arrière, en les soulevant un peu et en les plaçant devant les bacs (ill. 4).



ILL. 4

Conseils concernant le nettoyage

- Nettoyer le chariot de rangement régulièrement avec un chiffon doux et humide.
- Dans tous les cas, il est interdit d'utiliser des produits nettoyants qui pourraient rayer la surface des éléments du chariot.
- Essuyer le chariot de rangement avec un chiffon doux.