

TS 210



A300056

Bedienungsanleitung
Servier- / Transportwagen

D/A/CH

Instruction manual
Serving- / transport trolley

GB/UK

Mode d'emploi
Chariot de service / transport

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Carrello portavivande / da trasporto

I/CH

Instrucciones de uso
Carro de servicio / de transporte

E

Manual de instruções
Carrinho para servir / transporte

P

Gebruiksaanwijzing
Serveer- / transportwagen

NL/B

Bedieningshandleiding
Serverings- / transportvogn

DK

Инструкция по эксплуатации
Сервировочная / транспортная тележка

RUS

Kullanma kılavuzu
Servis ve nakliye arabası

TR

Instrukcja obsługi
Wózek do serwowania / transportowy

PL

Návod k obsluze
Servírovací / transportní vozík

CZ

Upute za upotrebu
Kolica za posluživanje / transport

HR

Használati útmutató
Tálaló- és szállítókosci

H

Οδηγίες χρήσης που
Καρότσι σερβιρίσματος / μεταφοράς

GR

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung:	<ul style="list-style-type: none"> • Servier- / Transportwagen TS 210 mit 2 Borden und extra tiefer Abräummulde
Artikelnummer:	<ul style="list-style-type: none"> • A300056
Material:	<ul style="list-style-type: none"> • Chromnickelstahl
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
Abmessungen:	<ul style="list-style-type: none"> • B 920 x T 600 x H 945 mm
Bordmaße:	<ul style="list-style-type: none"> • B 830 x T 510 mm
Abräummulde innen:	<ul style="list-style-type: none"> • B 760 x T 440 mm, 100 mm tief
Maximale Belastung:	<ul style="list-style-type: none"> • 120 kg
Maß zwischen den Borden:	<ul style="list-style-type: none"> • oben 270 mm; unten 265 mm
Gewicht:	<ul style="list-style-type: none"> • 14,1 kg

Lieferumfang / Teilebezeichnung



2 x Borde



1 Abräummulde



2 x Bügel



2 x Lenkrollen ohne Feststellbremse



2 x Lenkrollen mit Feststellbremse



12 x M8 Inbusschrauben



12 x Unterlegscheiben



12 x Muttern



4 x Stossschutz



1 x Inbusschlüssel




1 x Maulschlüssel

MONTAGE


1. Packen Sie die einzelnen Teile aus und kontrollieren Sie die gelieferten Teile auf Vollständigkeit. Entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

2. Beginnen Sie den Aufbau des Servierwagens mit der Befestigung der Borde und der Abräummulde an den Bügeln.

Schrauben Sie die Borde und die Abräummulde mit den beiliegenden Inbusschrauben, Unterlegscheiben und Muttern am Bügel zuerst handfest.

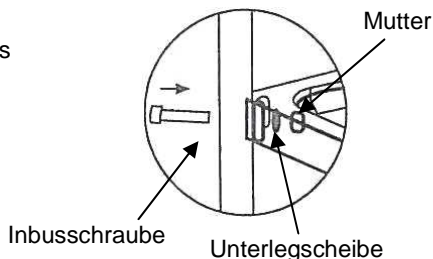

3. Legen Sie den Servierwagen auf die Seite und schrauben Sie die Lenkrollen in die Bügel. Befestigen Sie den Stoßschutz über den Lenkrollen.

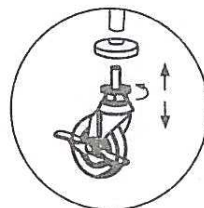

4. Stellen Sie den Servierwagen vorsichtig auf den Boden und stellen Sie sicher, dass die vier Lenkrollen den Boden berühren. Ziehen Sie die Inbusschrauben mit dem Inbusschlüssel fest nach. Nehmen Sie den beiliegenden Maulschlüssel zur Hilfe, um die Muttern festzuhalten.
5. Sie können die höhenverstellbaren Lenkrollen nach Bedarf mit den Kontermuttern verstellen.



HINWEIS!

Entfernen Sie die Schutzfolie nach der Montage!

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0 **Service-Hotline: 0180 5 971 197**
Fax: +49 (0) 5258 971-120 (14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)