

ASP700



300147

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2019-07-03

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane techniczne

Nazwa:	Wózek na kosze do zmywarek ASP700
Numer artykułu:	300147
Materiał:	stal szlachetna
Ilość par przewodnic:	7
Wymiary przewodnic (szer. x gł.) w mm:	505 x 545
Odstęp pomiędzy parami przewodnic w mm:	200
Nośność na parę przewodnic, maks. w kg:	20
Ilość kółek skrętnych:	4
Kółka skrętne z blokadą:	2
Średnica kółek w mm:	100
Ilość odbojów do kółek:	4
Materiał odbojów do kółek:	tworzywo sztuczne
Nośność całkowita, maks. w kg:	100
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	630 x 615 x 1750
Ciężar w kg:	15,8

PL

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Wersja / właściwości

- Zastosowanie: opróżnianie/przechowywanie
- Wersja: przewodnice
- Zaprojektowany do: kosze do zmywarek 500 x 500 mm
- Możliwość obustronnego załadunku
- Rama z rury o przekroju kwadratu 25 x 25 mm
- Po jednej blokadzie kosza z przodu i z tyłu wózka
- Stan dostawy: zestaw do składania, system wtykowy (łatwy montaż)

Zakres dostawy / Nazwy części


- Rozpakować wózek na kosze do zmywarek i usunąć materiał opakowaniowy zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska.
- Sprawdzić kompletność dostawy na podstawie poniższej listy:

Element	Ilość	Nazwa
	2	Części boczne z 7 zamontowanymi wstępnie prowadnicami i po 1 blokadzie kosza
	6	Poprzeczki
	2	Kółka skrętne z blokadą
	2	Kółka skrętne bez blokady
	4	Odboje do kółek skrętnych
	1	Klucz imbusowy
	20	Podkładki kwadratowe
	12	Śruby


Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Wózek na kosze do zmywarek przeznaczony jest do przechowywania odpowiednich koszy do zmywarek o wymiarach 500 x 500 w kuchniach komercyjnych.

Montaż

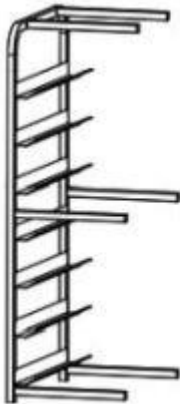


Rys 1

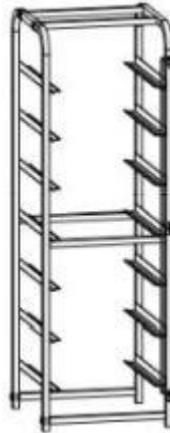

Rys. 2

PL

1. Jedną z części bocznych położyć na podłodze.
2. Wziąć 6 poprzeczek (górne, środkowe i dolne) oraz zamontować je na części bocznej wózka na kosze do zmywarek (Rys. 1).
3. Przy górnej i dolnej poprzeczce podłożyć każdorazowo kwadratową podkładkę pomiędzy poprzeczkę a część boczną oraz pomiędzy część boczną a śrubę.
4. Następnie dokręcić śrubę za pomocą klucza imbusowego.
5. Przy poprzeczkach środkowych należy umieszczać każdorazowo tylko jedną kwadratową podkładkę pomiędzy częścią boczną a śrubą.
6. Dokręcić śrubę za pomocą klucza imbusowego.
7. Zamocować 6 poprzeczek na drugiej części bocznej, używając podkładek i śrub, tak jak to opisano powyżej (Rys. 1)

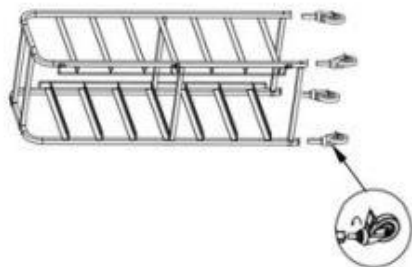

8. Położyć wózek na kosze do zmywarek na boku.
9. Zamocować 4 odboje do kótek skrętnych na rurkach kwadratowych części bocznych.
10. Na zakończenie wkręcić kółka skrętne w rurki kwadratowe części bocznych. (Rys. 3)

Rys. 3

Ustawienie

1. Ustawić wózek na kosze do zmywarek na kółkach skrętnych i sprawdzić jego stabilność.
2. Wózek na kosze do zmywarek można wypoziomować za pomocą kółek skrętnych wykręcając je lub wkręcając.
3. Po ustawieniu wózka na kosze do zmywarek w żądanym miejscu, zabezpieczyć 2 kółka skrętne za pomocą blokad, aby wózek na kosze do zmywarek nie został przypadkowo przesunięty w inne miejsce lub przewrócony.

PL

Załadunek wózka na kosze do zmywarek / mocowanie blokad kosza

1. Umieścić w prowadnicach odpowiednie kosze do zmywarek zgodnie z zapotrzebowaniem.
2. Zabezpieczyć kosze do zmywarek z przodu i z tyłu za pomocą blokad kosza, podciągając je do góry i zamykając przed koszami do zmywarek (rys. 4). Blokada kosza zapobiegają przesuwaniu, przewracaniu lub wypadaniu koszy do zmywarek.



Rys. 4

Czyszczenie

UWAGA!

Nie używać do czyszczenia żadnych środków szorujących, zawierających rozpuszczalniki ani żrących środków czyszczących. Mogą one uszkodzić powierzchnię.

1. Wózek na kosze do zmywarek czyścić regularnie ciepłą wodą i miękką, wilgotną szmatką. W razie potrzeby użyć łagodnego środka czyszczącego.
2. Osuszyć wózek na kosze do zmywarek miękką ściereczką.