

- 603001**
- 603002**
- 603003**
- 603004**
- 603005**
- 603006**
- 603007**
- 603008**

## OPIS PRODUKTU

**Regały ścienne CNS 18/10**, składające się z: półki ściennej, konsoli, szyn przestawnych

### Półki ścienne

Nr art.:	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	Ciężar:	Nośność na półkę:
<b>603001</b>	600	355	2,72 kg	ok. 100 kg
<b>603002</b>	800	355	3,12 kg	ok. 100 kg
<b>603003</b>	1000	355	3,85 kg	ok. 120 kg
<b>603004</b>	1200	355	4,55 kg	ok. 120 kg
<b>603005</b>	1400	355	5,30 kg	ok. 120 kg
<b>603006</b>	1600	355	5,95 kg	ok. 120 kg
<b>603007</b>	1800	355	6,82 kg	ok. 140 kg
<b>603008</b>	2000	355	7,72 kg	ok. 160 kg

#### 1 para szyn przestawnych

Długość: 530 mm

Ciężar: 0,92 kg

**Nr art: 600061**

#### 1 para konsoli


Bec: 0,78 kg

**Nr art: 600601**

## INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Rozpakować poszczególne elementy i sprawdzić pod względem kompletności. Usunąć cały materiał pakowy.
2. Przed zamontowaniem półki ścienne należy sprawdzić właściwości ściany, na której ma być ona zamontowana. Ściana powinna być w stanie wytrzymać ciężar półki wraz z jej maksymalnym obciążeniem.

## Widok z boku

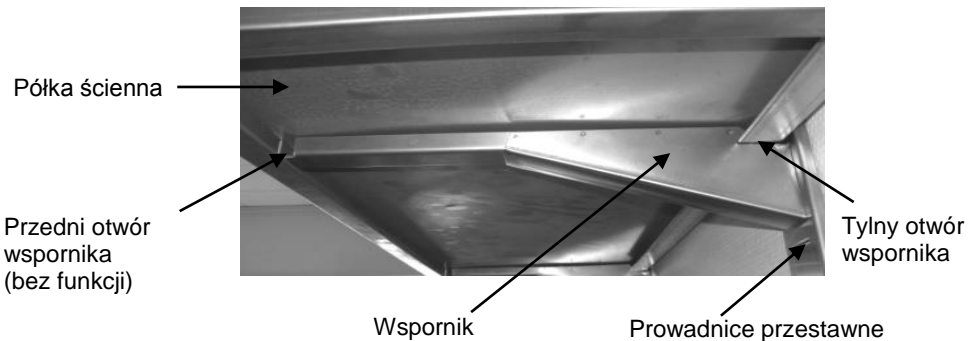

3. Zamocować obydwie prowadnice przestawne na ścianie za pomocą załączonych kołków i śrub.
4. Uwzględnić przy tym odstęp pomiędzy otworami w półkach ściennych, aby przy montażu półek na wspornikach zgadzały się one z otworami wsporników.
5. Następnie umieścić wsporniki na odpowiedniej wysokości w prowadnicach przestawnych.
6. Nasunąć półki ścienne na wsporniki i włożyć je w tylne otwory wsporników.



### **WSKAZÓWKA!**

**Przedni otwór we wspornikach jest wynikiem procesu produkcyjnego i nie pełni żadnej funkcji przy montażu półek.**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Straße 28  
33154 Salzkotten  
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Faxes: +49 (0) 5258 971-120