


ILZF10

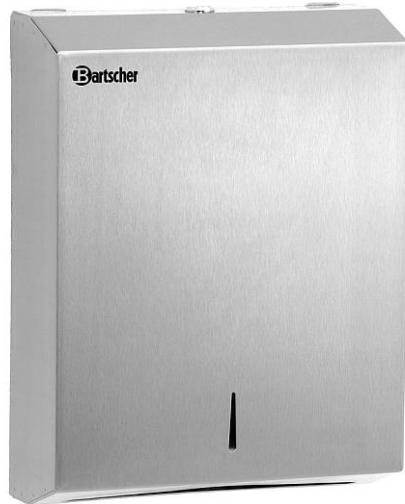

850006

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com

Kivitel: 2.0
Frissítve: 2023-07-28

Eredeti kezelési útmutató

Technikai adatok


Név:	Kéztörlő-adagoló
Cikkszám:	850006
Anyaga:	fényesített krómnikkelacél
Méreték: (szél x mély. x mag.) (mm):	285 x 100 x 370
Súly kg:	1,9

A műszaki adatok megváltoztatásának jogát fenntartjuk!

Verzió / tulajdonságok

- Verzió: falra szerelhető
- Utántölthető
- Töltöttség jelzés: rés
- Feltöltés az elülső fedélen keresztül
- Megfelel a standard papír törlőkendőkhez
- A következő hajtogatás szerinti papírtörlőkhöz:
 - V típusú
 - C típusú
 - ZZ típusú
- Zárható
- A csomagban: rögzítő elem (négy pontos rögzítés)
- Nem a csomag része: feltöltés

A készülék részegységeinek leírása

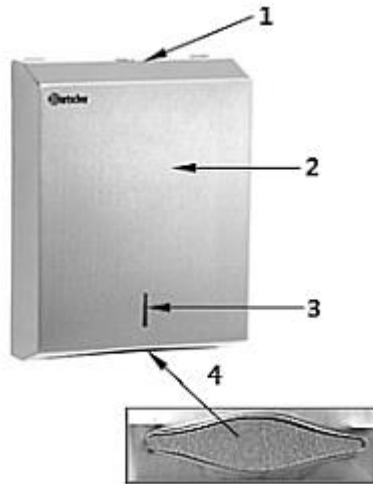

HU

1. Zár
2. Elülső fedél
3. Feltöltöttség mutató rész
4. Kiadó nyílás

Összeszerelés


1. Csomagolja ki a kéztörlő-adagolót és távolítsa el a csomagoló anyagokat.
2. Nyissa fel az elülső fedelét a kéztörlő-adagolónak a kapott kulcs segítségével.
3. A rögzítő lapot használja, mint sablont és jelölje ki a falon a kívánt magasságban a 4 rögzítő nyílást.
4. Fúrja ki a falban a 4 lyukat, és helyezze beléjük a tipliket.
5. A kapott csavarok segítségével rögzítse a falra a kéztörlő-adagolót.




Megfelelő papír kéztörölők

TIPP!


A feltöltés közben legyen figyelemmel a papír kéztörölők irányára.
Helyezze az adagolóba, mint alább bemutatásra kerül.

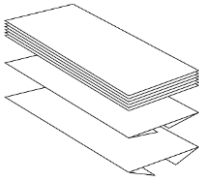

C típusú

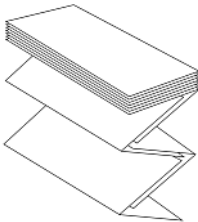

ZZ típusú

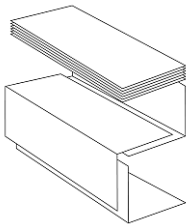

V típusú

Feltöltés/ adagolás papír törülköző

1. Nyissa fel az elülső fedelet.
2. Töltse fel az adagolót a megfelelő papír törülközővel.
3. Csukja le az elülső fedelet.
4. Zárja be a kéztörő-adagolót a kulcs segítségével.
5. Vegyen ki papír kéztörőt az alsó nyíláson keresztül szükség szerint.

A rés az elülső fedélen lehetővé teszi a feltöltöttség ellenőrzését.



Tisztítás

VIGYÁZAT!

Soha ne használjon durva, vagy súroló szereket, mert ezek összekarcolhatják a felületet.

1. A kéztörő-adagolót kívül és belül is törölje át puha, nedves törülközővel.
2. Ezután alaposan szárítsa meg a megtisztított felületet egy puha törülköző segítségével.