

# 18GN110











**300181**

## Données techniques


<b>Nom</b>	<b>Chariot de rangement 18GN110 approprié pour les bacs GN, plaques GN et plateaux</b>
Code-No. :	<b>300181</b>
Matériau :	Acier inoxydable
Réalisation :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Châssis en tube carré 25,8 x 25,8 mm;</li> <li>▪ Contenance : 18 bacs GN 1/1, de profondeur 65 mm;</li> <li>▪ Butée d'arrêt à l'avant et à l'arrière</li> <li>▪ 4 roulettes pivotantes à bandage caoutchouc, Ø 100 mm, chacune avec 1 tampon ; 2 roulettes pivotantes avec freins ;</li> <li>▪ Livré en kit, montage simple</li> </ul>
Dimensions :	L 450 x P 613 x H 1895 mm
Capacité de charge max. :	80 kg au total, 10 kg par baie
Écart entre les glissières:	80 mm
Poids :	20,2 kg

- Désemballer chaque pièce et éliminer l'emballage.
- Vérifier s'il ne manque pas de pièces selon la liste ci-dessous.


## Livraison / Noms des pièces

Élément	Quantité	Nom
	<b>2</b>	Pièces latérales avec 18 baies préinstallées et 1 butée d'arrêt à l'avant et à l'arrière
	<b>6</b>	Traverses
	<b>2</b>	Roulettes pivotantes avec freins
	<b>2</b>	Roulettes pivotantes sans freins
	<b>4</b>	Tampons pour les roulettes pivotantes
	<b>1</b>	Clé Allen
	<b>20</b>	Rondelles carrées
	<b>12</b>	Vis

## Montage

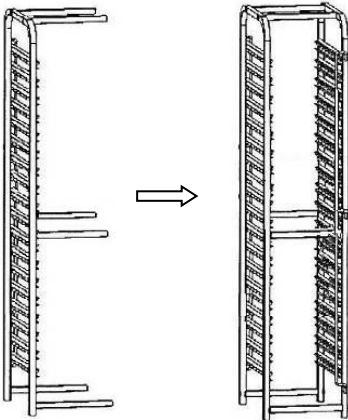


**Des. 1**

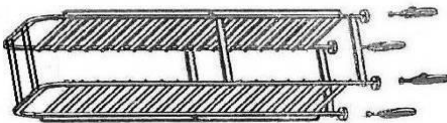

**Des. 2**

1. D'abord, installer sur une des pièces latérales du chariot de rangement (**des. 1**) 6 traverses (en haut, au milieu et en bas). Pour les traverses supérieure et inférieure, placer à chaque fois une rondelle carrée entre la traverse et la pièce latérale ainsi qu'entre la pièce latérale et la vis, ensuite visser les éléments à l'aide de la clé Allen.
2. Pour les traverses du milieu, placer une rondelle carrée uniquement entre la pièce latérale et la vis, ensuite visser les éléments à l'aide de la clé Allen.
3. Placer le chariot de rangement sur le côté et installer les tampons pour les roulettes pivotantes sur les pièces latérales. Attacher les roulettes pivotantes aux pièces latérales.

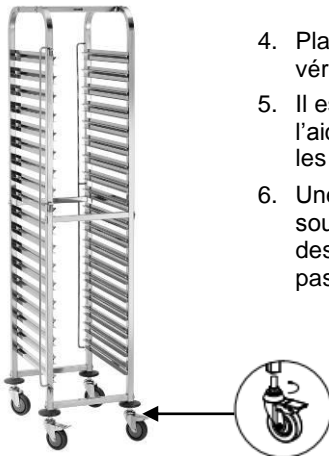


**Des. 3**

4. Placer le chariot de rangement sur les roues et vérifier si la construction est stable.
5. Il est possible de niveler le chariot de rangement à l'aide des roulettes pivotantes, en les vissant ou en les dévissant (**des. 3**).
6. Une fois le chariot de rangement placé dans l'endroit souhaité, bloquer les 2 roulettes pivotantes à l'aide des freins pour que le chariot de rangement ne soit pas par hasard déplacé ni renversé.

## Blocage des bacs

- Placer les bacs selon besoin dans les baies et les bloquer à l'aide des butées d'arrêt à l'avant et à l'arrière, en les soulevant un peu et en les plaçant devant les bacs (**des. 4**).

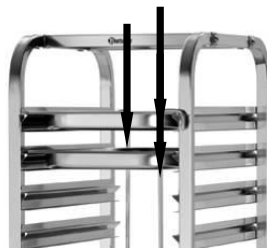

**Des. 4**

## Conseils concernant le nettoyage

- Nettoyer le chariot de rangement régulièrement avec un chiffon doux et humide.
- Dans tous les cas, il est interdit d'utiliser des produits nettoyants qui pourraient rayer la surface des éléments du chariot.
- Essuyer le chariot de rangement avec un chiffon doux.