


AGN1000-1/1

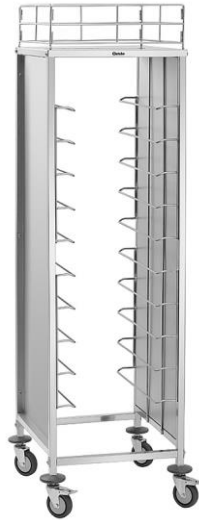

300186

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Německo

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servisní infolinka: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Verze: 1.0

Datum vyhotovení: 2023-01-31

Originální návod k obsluze

Technická specifikace

Název:	Gastro vozík AGN1000-1/1
Číslo výrobku:	300186
Materiál:	nerezová ocel
Počet párů vodicích lišt:	10
Vzdálenost mezi páry vodicích lišt v mm:	120
Nosnost pro jeden pár vodicích lišt v kg:	10
Rozměry odkládací plochy (š x h) v mm:	480 x 540
Nosnost odkládací plochy, max. v kg:	10
Celková nosnost, max. v kg:	80
Počet otočných koleček:	4
Otočná kolečka s brzdou:	2
Průměr koleček v mm:	100
Počet nárazníků ke kolečkům:	4
Materiál nárazníků ke kolečkům:	plastové
Rozměry (š x h x v) v mm:	580 x 685 x 1840
Hmotnost v kg	28

Technické změny vyhrazeny!

Provedení / vlastnosti

- Verze: GN vodicí lišty
- Oblast použití: úklid
- Lze vkládat z obou stran
- Odkládací plocha
- Stav dodávky: Rozložitelná sada, jednoduchá montáž
- Nejsou součástí dodávky:
 - GN nádoby
 - podnosy
 - rošty

Používání v souladu s určením







Jakékoli použití zařízení nad rámec následujícího určeného použití a/nebo jiného použití je zakázáno a považuje se za používání v rozporu s určením.

Následující použití je v souladu s určením:

- Úklid a přeprava jídel v GN nádobách, na roštích a podnosech s velikostí GN 1/1.
- Uchovávání jídel ve vhodných nádobách.


Rozsah dodávky / Popis součástí

- Gastro vozík vybalte a obalový materiál ekologicky zlikvidujte.
- Zkontrolujte úplnost dodávky podle níže uvedeného seznamu:

Díl	Množství	Název
	2	Boční panel s 10 předmontovanými vodicími lištami a boční stěnou
	1	Odkládací plocha
	2	Boční díl zábradlí
	2	Přední a zadní díl zábradlí
	2	Příčná vzpěra
	1	Imbusový klíč


	8	Šroub M8*55
	4	Čtvercová podložka
	4	Nárazník k otočnému kolečku
	2	Otočné kolečko s brzdou
	2	Otočné kolečko bez brzdy
	4	Šroub M5*10 (předmontovaný na boční díly)
	8	Matice M5
	4	Kulatá podložka M8

Montáž

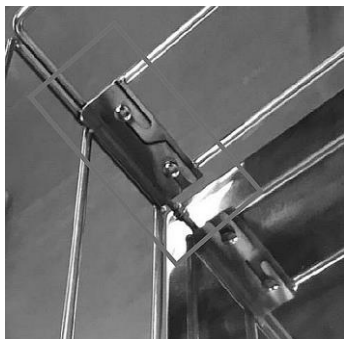

Obr. 1


1. Připevněte 2 kratší mřížky zábradlí na přední a zadní stranu odkládací plochy. Použijte přiložené matice a podložky M5.
2. Zahákněte 2 delší mřížky zábradlí na šrouby mřížky zepředu a zezadu.

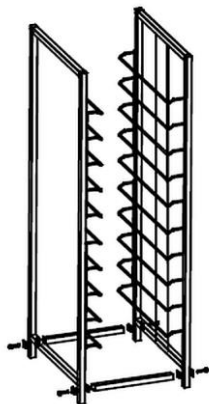

Obr. 2

CZ


3. Namontujte 2 příčné vzpěry (dole) na boční stěnu gastro vozíku.
4. Umístěte čtvercovou podložku na vnější stranu každé boční stěny. Příčné vzpěry sešroubujte pomocí šroubů M8x10 a čtvercové podložky utáhněte imbusovým klíčem.
5. Spojte příčné vzpěry (dole) s druhou boční stěnou pomocí podložek a šroubů, jak je uvedeno výše.

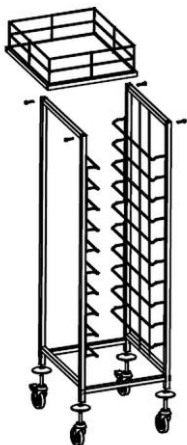

Obr. 3

6. Gastro vozík položte na boční stranu.
7. Připevněte 4 nárazníky otočných koleček na čtvercové trubky bočních stěn.
8. Pak zašroubujte otočná kolečka do čtvercových trubek bočních stěn.
9. Gastro vozík postavte na otočná kolečka.
10. Umístěte složené odstavné plochy se zábradlím (položka 1, 2) na rám gastro vozíku.
11. Odstavné plochy se zábradlím přišroubujte k rámu gastro vozíku pomocí šroubů M8 a kulatých podložek M8 a utáhněte je imbusovým klíčem.

Umístění

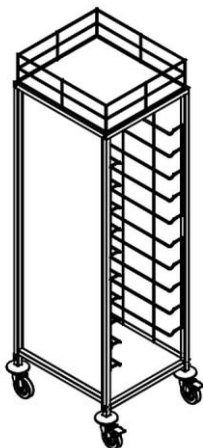

Obr. 4

1. Zkontrolujte stabilitu gastro vozíku.
2. Gastro vozík vyrovnejte pomocí otočných koleček tak, že je vyšroubujete nebo zašroubujete.
3. Když gastro vozík postavíte na požadované místo, zajistěte 2 otočná kolečka pomocí brzd, aby se gastro vozík nemohl náhodně přesunout nebo převrátit.

Naložení gastro vozíku



CZ

Obr. 5

Gastro vozík umožňuje oboustranné vkládání.

1. Podle potřeby zasuňte do vodicích lišt příslušné podnosy, GN nádoby atp.
2. Na odkládací plochu postavte konvice, šálky, sklenice atd.

Zábradlí odkládací plochy zabraňuje pádu nádobí.

Čištění

POZOR!

Abrazivní prostředky, čisticí prostředky s obsahem rozpouštědla nebo korozivní látky mohou poškodit povrch.

K čištění používejte pouze čisticí prostředky vhodné pro nerezovou ocel.

1. Gastro vozík pravidelně čistěte teplou vodou a měkkým, vlhkým hadříkem. Bude-li třeba, použijte jemný čisticí přípravek.
2. Vozík osušte měkkým hadříkem.