



**300.142**












**TECHNISCHE GEGEVENS:**


---

Naam:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Transportwagen / platformwagen</b></li> </ul>
Artikelnummer:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>300.142</b></li> </ul>
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• chroomnikkelstaal</li> </ul>
Afmetingen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• B 560 x D 1050 x H 925 mm</li> </ul>
Afmetingen van het transporteervlak:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• B 560 x D 940 mm</li> </ul>
Draagvermogen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 kg</li> </ul>
Gewicht:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14,4 kg</li> </ul>

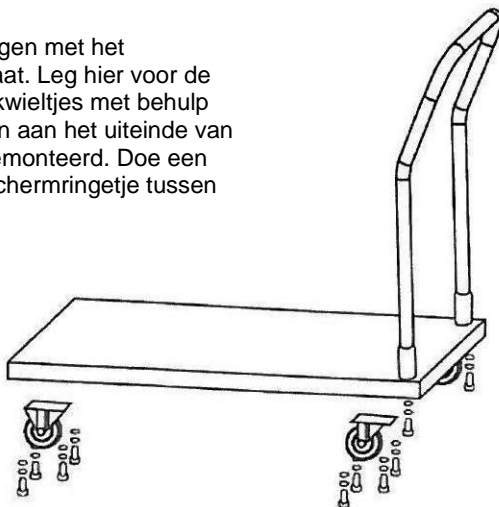
---

**Inhoud van de levering / naam elementen**

	<b>1 x plaat</b>
	<b>1 x handgreep</b>
	<b>2 x zwenkwielen, Ø 125 mm</b>
	<b>2 x vaste wielen, Ø 125 mm</b>
	<b>16 x beschermringetjes</b> <b>16 x verende beschermringetjes</b> <b>16 x M6*25 inbusschroeven</b>
	
	
	<b>Voor de montage van de wielen</b>
	<b>2 x beschermringetjes</b> <b>2 x geveerde beschermringetjes</b> <b>2 x M8*30 inbusschroeven</b>
	
	
	<b>Voor de montage van de handgreep</b>
	<b>Zeskantige inbussleutel</b>

## MONTAGEHANDLEIDING:

- Pak de afzonderlijke elementen uit en controleer of alle elementen compleet zijn. Verwijder de verpakking.
- Start de montage van de transportwagen met het bevestigen van de wieltjes aan de plaat. Leg hier voor de plaat op de grond. Bevestig de zwenkwieltjes met behulp van de meegeleverde inbusschroeven aan het uiteinde van de plaat waar de handgreep wordt gemonteerd. Doe een beschermringetje en een verend beschermringetje tussen de inbusschroeven en de plaat.
- Monteer de vaste wieltjes aan het andere uiteinde van de plaat met behulp van de meegeleverde inbusschroeven, beschermringetjes en verende beschermringetjes. Draai de inbusschroeven aan met de zeskantige inbussleutel.



- Zet de plaat met de wieltjes op zijn kant en schroef de handgreep stevig aan de plaat vast met de inbusschroeven, beschermringetjes en de geleverde beschermringetjes
- Zet de transportwagen voorzichtig op de grond. Controleer de stabiliteit van de transportwagen. Draai indien nodig de inbusschroeven aan met de zeskantige inbussleutel.



### **AANWIJZING!**

**Verwijder na afloop van de montage de beschermfolie!**

- Gebruik voor het schoonmaken van de transportwagen uitsluitend een zacht doekje en een mild schoonmaakmiddel.
- **Nooit** schuurmiddelen gebruiken die krassen kunnen veroorzaken op het oppervlak.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120