



A555.302

Bedienungsanleitung

Flambierbrenner mit Fuß

Seite 3 bis 5

D/A/CH

Instruction manual

Flambé burner with base

from page 6 to 8

GB/UK

Mode d'emploi

Brûleur à flamber avec pied

de page 9 à page 11

F/B/CH

Gebruiksaanwijzing

Flambeerbrander met voet

blz. 12 t/m 14

NL/B

Instrukcja obsługi

Palnik do flambiowania ze stopką

strony od 15 do 17

PL

Instrukcja obsługi powinna
być zawsze pod ręką!

Opis urządzenia:

Nazwa:	• Palnik do flambierowania ze stopką
Nr art.:	• A555.302
Wykonanie:	• uchwyć ze stali szlachetnej;
Wymiary:	• Ø 33 mm, wys. 158 mm
Regulowany płomień turbo:	• do 1300°C



Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Palnik do flambrowania przeznaczony jest do **karmelizowania** Crème Brûlée, bezów, **topienia sera**, **sparzania skórki** pomidora, **opalania** resztek piór, **zbrązowiania** i wielu innych czynności.

Wskazówki dot. bezpieczeństwa




UWAGA!

Palnik do flambrowania ze względów bezpieczeństwa dostarczany jest nie napełniony!

- Nie należy używać urządzenia, jeśli działa niewłaściwie, jest uszkodzone lub upadło na podłogę.
- Nie używać akcesoriów ani części zamiennych, które nie zostały zalecone przez producenta. Mogłyby one uszkodzić urządzenie. Poza tym spowoduje to wygaśnięcie gwarancji.
- Palnik do flambrowania należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Podczas pracy urządzenia nie dotykać osłony płomienia.
- Butan jest gazem bardzo łatwopalnym, dlatego należy być bardzo ostrożnym przy obchodzeniu się z nim.
- Nigdy nie trzymać i nie wrzucać palnika do flambrowania w otwarty ogień.
- Podczas zapalania i pracy urządzenia nigdy nie trzymać go w kierunku istot żywych.
- **Nigdy** nie przechowywać urządzenia w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych oraz o temperaturze ponad 40°C.
- Nie używać urządzenia w pracy ciągłej dłużej niż jedną godzinę.
- Po użyciu upewnić się, że regulator płomienia jest przekręcony do oporu na pozycję **OFF** i nie wydostaje się z niego gaz.
- Przed odłożeniem w miejsce przechowywania urządzenie schłodzić.


Napełnianie gazem

- Należy stosować tylko wysokojakościowy gaz butan.
- Upewnić się, że regulator płomienia znajduje się w pozycji **OFF**.
- Pojemnik z gazem wprowadzić pionowo do zaworu napełniania pod stopką i napełnić zbiornik gazu krótkimi dynamicznymi ruchami pompki (rys. 1).
- Po napełnieniu odczekać kilka minut, aby gaz się ustabilizował.

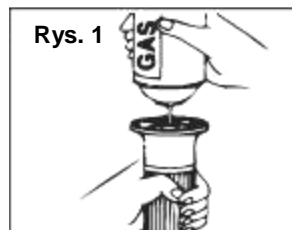


Zapalanie

- Przekręcić regulator płomienia w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do 2/3 pozycji **ON**. Gaz będzie wydostawał się sycząc (Rys. 2).

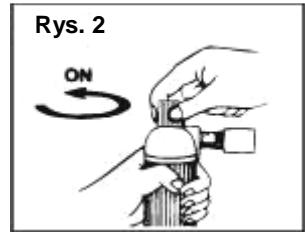

- Nacisnąć przycisk zapłonowy. Natychmiast powstanie płomień (Rys. 3).

Gdyby nieoczekiwanie zdarzyło się, że podczas zapalania przy odkręconym regulatorze płomienia i wydobywaniu się gazu nie powstaje płomień, należy trzymać wciśnięty zapalnik i wyregulować ostrożnie urządzenie za pomocą nakrętki doprowadzającej powietrze. (Obszar otworu doprowadzającego powietrze w rurce doprowadzającej).

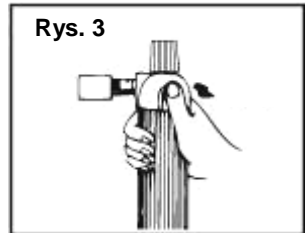


Regulacja temperatury

- Wyregulować płomień palnika za pomocą regulatora płomienia na ok. 10-25 mm niżej. Zbyt duży płomień prowadzi tylko do niepotrzebnego zużycia gazu.
- Aby ustawić temperaturę płomienia, należy przekręcić w razie potrzeby nakrętkę doprowadzającą powietrze nieco w prawo.

Wyłączenie

Przekręcić regulator płomienia na pozycję **OFF**, aż zaskoczy. (Rys. 4).

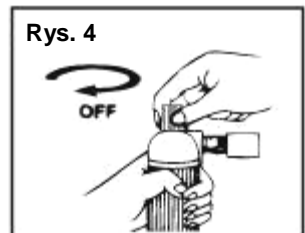

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Faks: +49 (0) 5258 971-120