

G-1KB 1K2000



105198

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com

Kivitel: 1.0
Frissítve: 2023-03-03

Eredeti kezelési útmutató

Technikai adatok

Megnevezés:	Alapot G-1KB 1K2000
Cikkszám:	105198
Anyag:	rozsdamentes acél
Alsó polc:	1
Méreték (szél x mély. x mag.) mm-ben:	600 x 600 x 210
Súly kg-ban:	5,0

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Verzió / tulajdonságok

- Szín: ezüst
- A következőkhöz tervezték: G-1KB 1K2000 / 1051993 gázsámolyhoz
- Kiszállítási állapot: összeszereléshez (egyszerű összeszerelés)
- Állítható magasságú lábak: nem
- Alsó polccal

HU

Rendeltetésszerű használat

Az alapot a G-1KB 1K2000 gázsámoly lábának meghosszabbításaként tervezték és gyártották le, amely kényelmes munkamagasságban biztosítja a főzést és sütést.

Az alap csak a mellékelt G-1KB 1K2000 / 1051993 gázsámollyal használható.

Kicsomagolás

1. Csomagolja ki az alapot, és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa az összes csomagolóanyagot.

FIGYELMEZTETÉS!

Fulladás veszély!

Tegye elérhetetlenné gyermekek számára a csomagoló anyagokat, mint műanyag zacskók, hungarocell elemek.

A csomag tartalma


1. Ellenőrizze a szállított készlet tartalmát az alábbi lista szerint:

1 x alsó polc

2 x lábkeret keresztrudakkal (előre összeszerelve)

Alkatrésznevek

HU

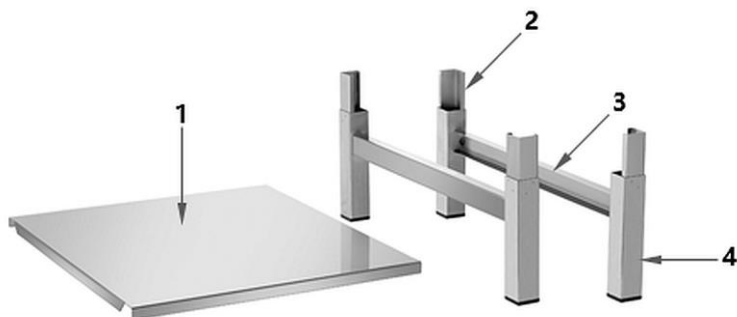

1.kép

1. Alsó polc
2. Láberősítés (4x)
3. Kereszttartó (2x)
4. Lábak (4x)

Összeszerelés

1. Rögzítse a polcot az állványokhoz a lábak felől, átfedésben a keresztrudakon lévő nyílásokkal.

2. Nyomja a gázsámoly lábait az alap lábaiba.

A csatlakozást a lábak megerősítése stabilizálja.

Ezáltal a gázsámoly kényelmes munkamagasságot biztosít.

A csatlakozó rendszernek köszönhetően a gázsámoly könnyen és gyorsan használható, szükség esetén talppal és talp nélkül is.



HU

2.kép

Tisztítás

VIGYÁZAT!

Ne használjon a tisztításhoz semmilyen súrolószert, oldószer tartalmú, vagy maró hatású tisztító anyagot. Ezek megsérthetik a felületet.

1. Az alapot és az alsó polcot rendszeresen tisztítsa meg meleg vízzel és puha, nedves ronggyal. Szükség esetén használjon kímélő tisztítószert.
2. Alaposan szárítsa meg az alapot és az alsó polcot puha ronggyal.