

ASP700



300147

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Date de création : 2019-07-03

Manuel d'utilisation original

Paramètres techniques

Nom :	Chariot à casiers de lavage ASP700
Numéro d'article :	300147
Matériau :	acier inoxydable
Nombre de glissières :	7
Dimensions des glissières (L x P) en mm :	505 x 545
Distance entre les glissières en mm :	200
Charge max. par paire de glissières :	20
Nombre de roulettes de direction :	4
Roulettes avec freins :	2
Diamètre des roulettes en mm :	100
Nombre de tampons de butée :	4
Matériau des tampons de butée :	plastique
Charge totale max. en kg :	100
Dimensions (L x P x H) en mm :	630 x 615 x 1750
Poids en kg :	15,8


Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Version / caractéristiques

- Domaine d'utilisation : rangement/stockage
- Version : à glissières
- Conçu pour : casiers de lavage 500 x 500 mm
- Remplissage des deux côtés
- Cadre en tube carré 25 x 25 mm
- Système d'arrêt devant et derrière au niveau de chaque glissière
- État lors de la livraison : kit, système enfichable (montage simple)

Livraison / Noms des pièces

- Déballez le chariot pour casiers de lavage et éliminez l'emballage conformément aux normes relatives à la protection de l'environnement.
- Vérifier s'il ne manque pas de pièces selon la liste ci-dessous :

Élément	Quantité	Nom
	2	Pièces latérales avec 7 glissières préinstallées et 1 système d'arrêt
	6	Traverses
	2	Roulettes de direction avec freins
	2	Roulettes de direction sans freins
	4	Tampons pour les roulettes de direction
	1	Clé Allen
	20	Rondelles carrées
	12	Vis

Utilisation conforme à l'usage

Le chariot pour casiers de lavage pour les cuisines est conçu pour accueillir des casiers de lavage de dimensions 500 x 500 mm.

Montage

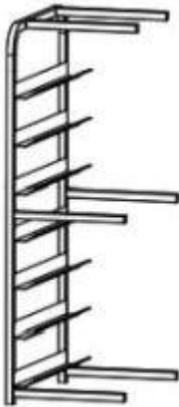


Fig. 1



Fig. 2

1. Poser l'une des pièces latérales par terre.
2. Fixer les 6 traverses (supérieures, centrales et inférieures) sur la pièce latérale du chariot pour casiers de lavage (Fig. 1).
3. Pour les traverses supérieures et inférieures, fixer à chaque fois une rondelle carrée entre la traverse et la pièce latérale et entre la pièce latérale et la vis.
4. Serrer ensuite la vis à l'aide de la clé Allen.
5. Pour les traverses centrales, fixer à chaque fois une seule rondelle carrée entre la pièce latérale et la vis.
6. Serrer la vis à l'aide de la clé Allen.
7. Fixer les 6 traverses sur la deuxième pièce latérale, en utilisant les rondelles et les vis comme décrit ci-dessus (Fig. 1).

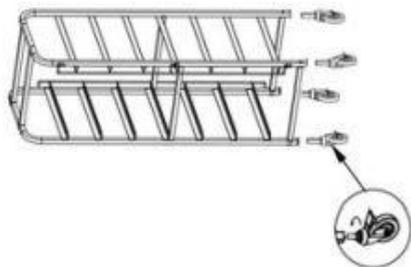


Fig. 3

8. Poser le chariot pour casiers de lavage sur le côté.
9. Fixer les 4 tampons pour les roulettes de direction sur les tubes carrés des pièces latérales.
10. Enfin, visser les roulettes de direction dans les tubes carrés des pièces latérales. (Fig. 3)

Réglage

1. Poser le chariot pour casiers de lavage sur les roulettes de direction et vérifier la stabilité du dispositif.
2. Il est possible de niveler le chariot pour les casiers de lavage à l'aide des roulettes pivotantes, en les vissant ou en les dévissant.
3. Une fois le chariot pour casiers de lavage placé à l'endroit souhaité, sécuriser les 2 roulettes de direction à l'aide des freins pour que le chariot pour casiers de lavage ne soit pas accidentellement déplacé ni renversé.

FR

Remplissage du chariot pour casiers de lavage / fixation des systèmes d'arrêt

1. Placer sur les glissières les casiers de lavage adaptés, selon les besoins.
2. Sécuriser les casiers de lavage à l'avant et à l'arrière à l'aide des systèmes d'arrêt, en les soulevant un peu et en les refermant devant les casiers de lavage (dessin à droite). Les systèmes d'arrêt empêchent le glissement, le basculement et la chute des casiers de lavage.



Fig. 4

Nettoyage

MISE EN GARDE !

Pour le nettoyage, ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs, contenant des solvants ou des agents caustiques. Ils peuvent rayer la surface.

1. Laver régulièrement le chariot pour casiers de lavage avec de l'eau tiède et un chiffon doux humide. Utiliser un produit nettoyant doux en cas de besoin.
2. Essuyer le chariot pour casiers de lavage avec un chiffon doux.