

7GN210






300093

Dane techniczne


Nazwa:	<ul style="list-style-type: none">• Wózek do sprzętania 7GN210 na pojemniki GN, blachy GN i tace
Nr art.:	<ul style="list-style-type: none">• 300093
Materiał:	<ul style="list-style-type: none">• Stal chromowo-niklowa
Wykonanie:	<ul style="list-style-type: none">• Rama: z rury o przekroju kwadratu 25,8 x 25,8 mm; Pojemność: 7 pojemników GN 2/1 GN, gł. 65 mm; Po jednej blokadzie pojemników z przodu i z tyłu wózka; 4 gumowe kółka skrętne, Ø 100 mm, po 1 odboju, 2 kółka skrętne ze stoperami; 1 półka: szer. 590 x gł. 670 mm, nośność maks.: 18 kg; Zestaw do składania, łatwy montaż
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none">• szer. 655 x gł. 740 x wys. 1010 mm
Nośność maks.:	<ul style="list-style-type: none">• 90 kg, 12 kg na parę prowadnic
Odstęp pomiędzy prowadnicami:	<ul style="list-style-type: none">• 80 mm
Waga:	<ul style="list-style-type: none">• 15,8 kg

- Rozpakować pojedyncze elementy i zutilizować materiał opakowaniowy.
- Sprawdzić kompletność dostawy na podstawie poniższej listy.

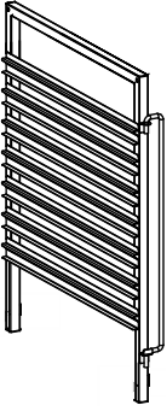Zakres dostawy / Nazwy części


Element	Ilość	Nazwa
	2	Części boczne z 7 zamontowanymi wstępnie prowadnicami i po 1 blokadzie pojemników
	2	Poprzeczki
	1	Półka
	2	Kółka skrętne ze stoperami
	2	Kółka skrętne bez stoperów
	4	Odboje do kótek skrętnych
	1	Klucz imbusowy
	8	Podkładki kwadratowe
	8	Śruby

Montaż

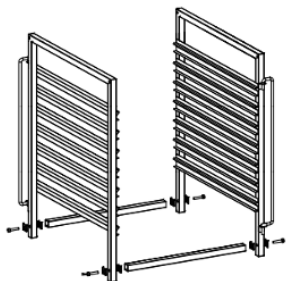


IL. 1

1. Najpierw zamontować 2 poprzeczki na dole do jednej ze wstępnie zamontowanych części bocznych wózka do sprzątania. Każdorazowo podłożyć kwadratową podkładkę pomiędzy poprzeczkę a część boczną oraz pomiędzy część boczną a śrubę, następnie skrócić elementy za pomocą klucza imbusowego.
2. Połączyć poprzeczki z drugą częścią boczną według powyższego opisu.

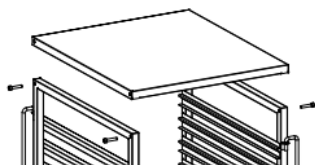

IL. 2

3. Zamontować górną półkę do części bocznych stosując dołączone do dostawy śruby.

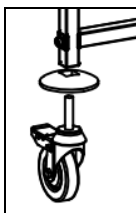

IL. 3

4. Położyć wózek do sprzątania na boku lub postawić go na półce i do części bocznych zamocować odboje do kółek skrętnych. Na koniec wkręcić 4 kółka skrętne do części bocznych.

5. Ustawić wózek do sprzątania na kółkach i sprawdzić stabilność urządzenia.
6. Wózek do sprzątania można wypoziomować za pomocą kółek skrętnych, wkręcając je lub wykręcając.
7. Po ustawieniu wózka do sprzątania w żądanym miejscu, zablokować 2 kółka skrętne za pomocą stoperów, aby wózek do sprzątania nie został przypadkowo przesunięty w inne miejsce lub przewrócony.

Zabezpieczenie pojemników

- Zgodnie z zapotrzebowaniem umieścić odpowiednie pojemniki w prowadnicach i zabezpieczyć je z przodu i z tyłu za pomocą blokad do pojemników, unosząc je trochę do góry i ustawiając przed pojemnikami (**rys. 4**).



IL. 4

Wskazówki dotyczące czyszczenia

- Wózek do sprzątnia należy czyścić regularnie wilgotną i miękką ściereczką.
- Nie wolno w żadnym przypadku stosować środków czyszczących, które mogą porysować powierzchnię elementów wózka.
- Osuszyć wózek do sprzątnia miękką ściereczką.