


AGN1000-1/1

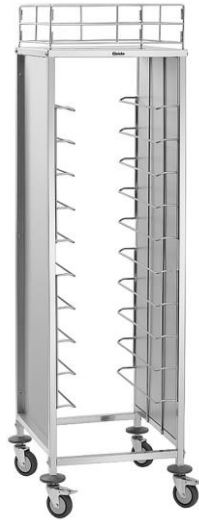

300186

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2022-12-19

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Gastronormwagen AGN1000-1/1
Artikel-Nummer:	300186
Material:	Edelstahl
Anzahl Einschübe:	10
Abstand zwischen den Einschüben in mm:	120
Tragfähigkeit pro Einschub, max. in kg:	10
Maße Abstellfläche (B x T) in mm:	480 x 540
Tragfähigkeit Abstellfläche, max. in kg:	10
Tragfähigkeit gesamt, max. in kg:	80
Anzahl Lenkrollen:	4
Lenkrollen mit Feststellbremse:	2
Durchmesser Rollen in mm:	100
Anzahl Radpuffer:	4
Material Radpuffer:	Kunststoff
Maße (B x T x H) in mm:	580 x 685 x 1840
Gewicht in kg:	28

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Ausführung: GN-Einschübe
- Einsatzbereich: Abräumen
- Beidseitig bestückbar
- Abstellfläche: Ja
- Anlieferungszustand: Bausatz, einfache Montage
- Nicht im Lieferumfang enthalten:
 - GN-Behälter
 - Bleche
 - Roste

Bestimmungsgemäße Verwendung






Jede über die folgende bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Abräumen und Transportieren von Speisen in GN-Behältern, auf Rosten und Blechen bis zu 1/1 GN
- Aufbewahren von Speisen in geeigneten Behältern.

Lieferumfang / Teilebezeichnung

- Packen Sie den Gastronormwagen aus und entsorgen Sie umweltgerecht das Verpackungsmaterial.
- Kontrollieren Sie die Lieferung auf Vollständigkeit anhand folgender Liste:

Bauteile	Menge	Bezeichnung
	2	Seitenteil mit 10 vormontierten Einschubvorrichtungen und Seitenwand
	1	Stellfläche
	2	Reling-Seitenteil
	2	Reling-Vorderteil und -Rückseitenteil
	2	Querstrebe

	1	Inbusschlüssel
	8	Schraube M8*55
	4	Unterlegscheibe eckig
	4	Radpuffer für Lenkrolle
	2	Lenkrolle mit Feststeller
	2	Lenkrolle ohne Feststeller
	4	Schraube M5*10 (bereits an den Seitenteilen fest vormontiert)
	8	Mutter M5
	4	M8 Unterlegscheibe rund

Montage

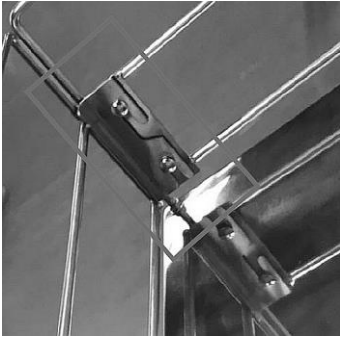


Abb. 1

1. Befestigen Sie die 2 kürzeren Reling-Gitter vorne und hinten an der Stellfläche. Verwenden Sie die mitgelieferten M5 Muttern und Unterlegscheiben.
2. Haken Sie die 2 längeren Reling-Gitter an den Bolzen der Gitter vorne und hinten ein.

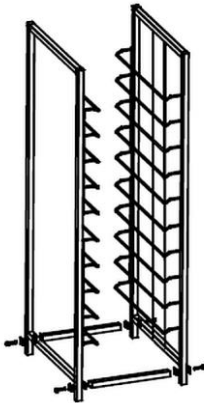


Abb. 2

DE

3. Befestigen Sie die 2 Querträger unten an einem Seitenteil des Gastronormwagens.
4. Legen Sie je eine eckige Unterlegscheibe außen auf das Seitenteil. Schrauben Sie die Querträger mit den M8x10 Schrauben und den eckigen Unterlegscheiben zusammen und ziehen diese mit dem Inbusschlüssel an.
5. Verbinden Sie die Querträger (unten) mit dem anderen Seitenteil mit Hilfe der Unterlegscheiben und Schrauben wie oben beschrieben.

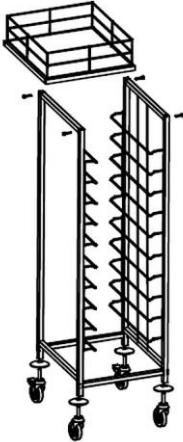


Abb. 3

6. Legen Sie den Gastronormwagen auf die Seite.
7. Befestigen Sie die 4 Radpuffer für die Lenkrollen an den Vierkantrohren der Seitenteile.
8. Schrauben Sie anschließend die Lenkrollen in die Vierkantrohre der Seitenteile.
9. Stellen Sie den Gastronormwagen auf die Lenkrollen.
10. Setzen Sie die zusammengebaute Stellfläche mit Relling auf den Rahmen des Gastronormwagens.
11. Schrauben Sie die Stellfläche mit Relling am Rahmen des Gastronormwagens mit den M8 Muttern und Schrauben zusammen und ziehen sie diese mit dem Inbusschlüssel an.

Aufstellen

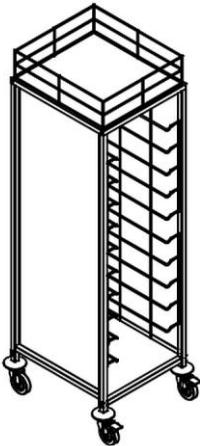


Abb. 4

1. Prüfen Sie den Gastronormwagen auf Standfestigkeit.
2. Nehmen Sie die Nivellierung des Gastronormwagens mit Hilfe der Lenkrollen vor, indem Sie diese ein- oder ausdrehen.
3. Wenn Sie den Gastronormwagen am gewünschten Platz aufgestellt haben, sichern Sie die 2 Lenkrollen mit den Feststellern, damit der Gastronormwagen nicht versehentlich verschoben oder umgekippt werden kann.

Gastronormwagen bestücken



DE

Abb. 5

Der Gastronormwagen ist beidseitig bestückbar.

1. Platzieren Sie nach Bedarf die geeigneten Tablettts, GN-Behälter, etc. in den Einschubvorrichtungen.
2. Stellen Sie die Kannen, Tassen, Gläser, etc. oben auf die Stellfläche.

Die Reling der Stellfläche verhindert das Herunterfallen des Geschirrs.

Reinigung

ACHTUNG!

Scheuermittel, lösemittelhaltige oder ätzende Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen.

Verwenden Sie zum Reinigen nur für Edelstahl geeignete Reinigungsmittel.

1. Reinigen Sie den Tablettwagen regelmäßig mit warmem Wasser und einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.
2. Trocknen Sie den Tablettwagen mit einem weichen Tuch ab.