

AGN1800-2/1



300185

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Skapandedatum: 2022-06-23

Original bruksanvisning

Tekniska parametrar

Namn:	Gastronorm-vagn AGN1800-2/1
Artikelnummer:	300185
Material:	rostfritt stål
Dimensionerad för:	2/1GN, 1/1GN
Antal rack:	18
Avstånd mellan gejderpar i mm:	80
Maximalt djup av GN-kantin i mm:	65
Lastkapacitet för ett gejderpar i kg:	10
Mått uppställningsyta (bredd x djup) i mm:	765 x 785
Bärförmåga uppställningsyta max, i kg:	10
Total lastkapacitet, max i kg:	80
Antal svängbara hjul:	4
Svängbara hjul med broms:	2
Hjuldiameter i mm:	100
Antal hjulbular:	4
Hjulstötfångarmaterial:	plast
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	765 x 785 x 1.750
Vikt i kg:	30,2

Rätt att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

Version / egenskaper

- Leveransskick: byggsats, enkel montering
- Användning: rengöring
- Version: GN guider
- Möjlighet att lasta på båda sidor
- Uppställningsyta
- Medlevereras ej:
 - GN-kantin
 - plåtar
 - galler
- Egenskaper:
 - ett kantinens lås på fram- och baksidan av vagnen
 - fyrkantsrörsram med ett tvärsnitt på 25,4 x 25,4 mm

Avsedd användning










Det är förbjudet att använda apparaten för andra ändamål än de avsedda, som beskrivs nedan, och det avses som en oändamålsenlig användning.

Följande användning är ändamålsenlig:

- rengöring och transport av disk i GN-kantiner
- förvaring av disk i GN-kantiner.


Leveransens omfattning / Delarnas namn

- Packa upp den gastronomiska vagnen och kassera förpackningsmaterialet i enlighet med miljöbestämmelserna.
- Kontrollera att leveransen är komplett enligt listan nedan:

Element	Antal	Namn
	2	Sidoparti med 18 förmonterade löpare och kantine ns lås.
	1	Hylla för placering
	6	Avdelare
	2	Svängbart hjul med broms:
	2	Svängbart hjul utan låsning
	4	Stötfångare för svänghjulet
	1	Insexnyckel
	16	Fyrkantiga brickor
	12	Skruv

SV

Montering

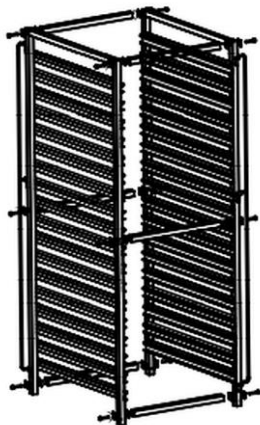


Figur 1

1. Placera en av sidodelarna på golvet.
2. Fäst 6 tvärstänger (överst, mitten och botten) på en av sidodelarna på gastrovagnen.
3. Vid den nedre tvärbalken, placera en fyrkantsbricka mellan tvärbalken och sidodelen och mellan sidodelen och bulten.
4. Dra sedan åt skruvarna med insexnyckeln.
5. Endast en fyrkantsbricka åt gången mellan sidodelen och bulten ska placeras på mittbalkarna.


SV

6. Dra åt skruvarna med en insexnyckel.
7. Fäst de 6 tvärstängerna på det andra sidostycket med brickor och bultar enligt beskrivningen ovan. (Fig. 1)

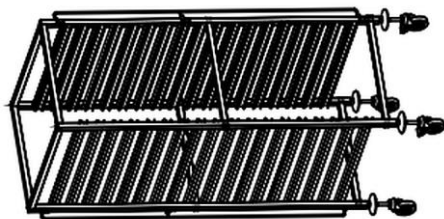

Figur 2

8. Lägg gastronorm-vagnen på sidan.
9. Fäst de 4 svängbara hjulstöttfångarna på fyrkantörören på vingsektionerna
10. Skruva slutligen fast de spärbara hjulen i fyrkantörören på vingsektionerna. (Fig. 2)

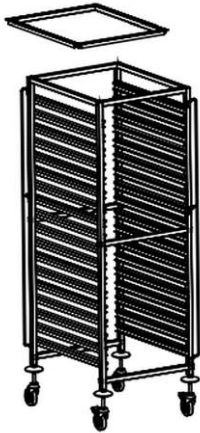

Figur 3

1. Ställ gastronorm-vagnen på spärbara hjulen.
2. Placera staplingshyllan på toppen av gastronorm-vagnenens ram.

Placering

1. Kontrollera gastronorm-vagnenens stabilitet.
2. Den gastronorm-vagnen kan nivelleras med hjälp av svängbara hjul genom att skruva loss eller skruva in dem.
3. Efter att ha placerat matvagnen på önskad plats, säkra de 2 svängbara hjulen med lås så att matvagnen inte av misstag flyttas eller välter.

Kantiner skydd



Figur 4

1. Placera lämpliga GN-kantiner i styrningarna efter behov.
2. Säkra GN-behållarna fram och bak med behållarlåsen genom att dra upp dem något och stänga dem mot GN-behållarna (fig. Till vänster).

Rengöring

OBS!

Skurmedel, rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande ämnen kan skada ytan.

Använd endast medel som är lämpliga för rostfritt stål för rengöring.

SV

1. Rengör gastronorm-vagnen regelbundet med varmt vatten och en mjuk, fuktig trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov.
2. Torka gastronorm-vagnen med en mjuk trasa.