

TBST200



A300111

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Skapandedatum: 2022-10-19

Original bruksanvisning

Tekniska specifikationer

Namn:	Bestickvagn TBST200
Artikelnummer:	A300111
Material:	rostfritt stål, plast
Antal hyllor:	1
Hyllmått (bredd x djup) i mm:	590 x 310
Antal besticklådor:	2
Besticklådans mått (bredd x djup x höjd) i mm:	511 x 286 x 110
Total lastkapacitet, max i kg:	60
Lastkapacitet per nivå, max kg:	30
Avstånd mellan nivåerna i mm:	330
Antal svängbara hjul:	4
Svängbara hjul med broms:	2
Svängbara hjul diameter i mm:	80
Antal hjulbular:	4
Hjulstötfångarmaterial:	plast
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	594 x 305 x 1.205
Vikt i kg:	10,6

SV

Rätten att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

Version / egenskaper

- Leveransskick: byggsats, enkel montering
- Användningsområden:
 - städning
 - lagring
 - servering
 - transport
- Version besticklåda:
 - 4 fack
 - avtagbara
 - plast
- Med handtag

Avsedd användning

Det är förbjudet att använda apparaten för andra ändamål än de avsedda, som beskrivs nedan, och det avses som en oändamålsenlig användning.


SV

Följande användning är ändamålsenlig:


- rengöring, förvaring och transport av bestick.

Leveransens omfattning / Delarnas namn

- Packa upp den bestickvagn och kassera förpackningsmaterialet i enlighet med miljöbestämmelserna.
- Kontrollera att leveransen är komplett enligt listan nedan:

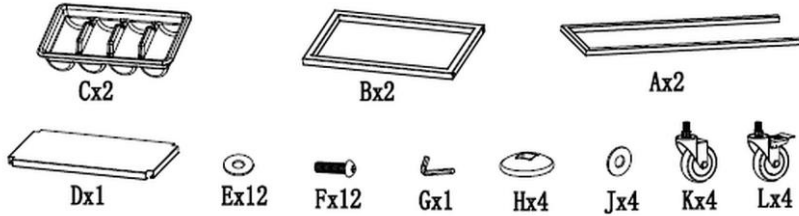

Montering

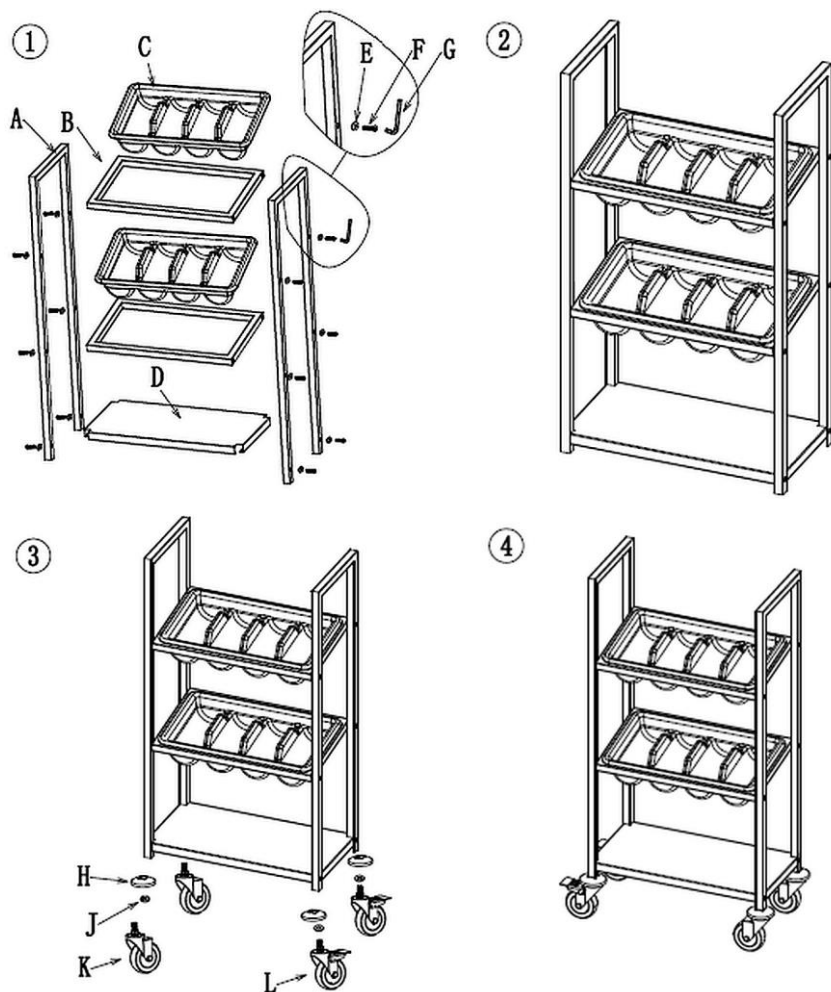

SV

1. Fäst först den nedre hyllan (D) och de två ramarna för besticklådan (B) på en av sidodelarna (A) med brickorna (E) och skruvarna (F). Dra åt skruvarna med en insexnyckel (G). (Fig. 1)
2. Fäst den nedre hyllan (D) och de två ramarna för besticklådan (B) på den andra sidosektionen (A) enligt beskrivningen ovan. (Fig. 1)
3. Ställ bestickvagnen på sidan.
4. Fäst de svängbara hjulen (K, L) på fyrkantströren på vingsektionerna. Placera en bricka (J) och en stötfångare mellan varje svängbart hjul och sidostyckets fyrkantströr.
5. Skruva slutligen fast de spärrbara hjulen i fyrkantströren på vingsektionerna. (Fig. 3)
6. Ställ bestickvagnen på hjulen. (Fig. 4)
7. Ställ besticklådorna (C) i de medföljande ramarna (B).

Installation

1. Kontrollera bestickvagnens stabilitet.
2. Bestickvagnen kan nivelleras med hjälp av svängbara hjul genom att skruva loss eller skruva in dem.
3. Efter att ha placerat bestickvagnen på önskad plats, säkra de 2 svängbara hjulen med lås så att vagnen inte av misstag flyttas eller välter.

SV

Använda bestickvagnen

1. Efter montering, rengör bestickvagnen noggrant, enligt beskrivning i kapitel "Rengöring".
2. Fyll besticklådor med bestick.

Besticken kan förvaras platsbesparande och väl sorterad.

Bestickvagnen gör det enkelt att arbeta i olika delar av köket. Dessutom är den praktisk och användarvänlig vid serveringen.

Tack vare den mobila bestickvagnen går det snabbare och enklare att duka bord och städa.



Rengöring

OBS!

Skurmedel, rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande ämnen kan skada bestickvagnens yta.

Använd endast lämpliga rengöringsmedel för rengöring.

1. Bestickbrickorna kan tas bort för enklare rengöring.
2. Skölj bestickslådorna med varmt vatten, ett mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa.



SV

3. Skölj bestickvagnen och hyllan regelbundet med varmt vatten och en mjuk, fuktig trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov.
4. Slutligen torka de rengjorda delarna och ytorna noggrant med en mjuk trasa.