

Gebruiksaanwijzing

Koelvitrine “Deli-Cool I”



700.201G

**Bewaar de gebruiksaanwijzing
binnen handbereik van het product!**

1. Algemeen	4
1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing	4
1.2 Symboolverklaring	4
1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring	5
1.4 Auteursrecht	5
1.5 Verklaring van conformiteit	5
2. Veiligheid	6
2.1 Algemene informatie	6
2.2 Aanwijzingen voor veiligheid bij het gebruik van het apparaat	6-7
2.3 Reglementair gebruik	7
3. Transport, verpakking en bewaring	8
3.1 Controle bij aflevering	8
3.2 Verpakking	8
3.3 Bewaring	8
4. Specificaties	9
4.1 Overzicht van onderdelen	9-10
4.2 Technische gegevens	10
5. Installatie en bediening	11
5.1 Veiligheidsvoorschriften	11
5.2 Installatie en aansluiting	12
5.3 Bediening	12-14
6. Reiniging en onderhoud	14
6.1 Veiligheidsvoorschriften	14
6.2 Reiniging	15
6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud	15
7. Mogelijke storingen	16-17
8. Verwijderen	18

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Algemeen

1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het inachtnemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Volg u de aangegeven veiligheidsinstructies op en wees in deze gevallen heel voorzichtig.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Bij dit symbool moet men op gevaarlijke situaties letten, die elektrische schokken kunnen veroorzaken. Als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd, bestaat het gevaar van lichamelijke letsel en levensgevaar.



OPLETTEN!

Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat kunnen leiden.



AANWIJZING!

Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en storingsvrij gebruik van het apparaat.

1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen. Hebt u vragen, neem dan contact op met de fabrikant.



AANWIJZING!

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u begint met de werkzaamheden, met name voordat u het apparaat in gebruik neemt! De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade en storingen die zijn veroorzaakt door het niet in acht nemen van de informatie uit deze gebruiksaanwijzing.

Bewaar de gebruiksaanwijzing in de buurt van het product en zorg dat hij toegankelijk is voor alle personen, die met het apparaat werken. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

1.4 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



AANWIJZING!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

1.5 Verklaring van Conformiteit

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen.

Dit bevestigen we in de EG-Verklaring van Conformiteit.

Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

2. Veiligheid

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten. Bovendien zijn er in de onderstaande hoofdstukken concrete veiligheidsvoorschriften opgenomen (aangeduid met symbolen) om risico's te voorkomen. Daarom moeten de op het apparaat aangebrachte pictogrammen, tekens en opschriften in acht genomen worden en steeds goed leesbaar gehouden.

Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming tegen gevaren en een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat.

2.1 Algemeen

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing is een van de voorwaarden, om gevaren en fouten te vermijden waardoor het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden. Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.

Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.

2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat

De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen, die op het tijdstip van productie van het apparaat van kracht zijn.

Als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de gebruiker ertoe verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om nieuwe voorschriften na te leven.

Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt.

Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd.



OPLETTEN!

- Het toestel is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als het apparaat aan een derde persoon ter beschikking wordt gesteld, moet de handleiding ook overgedragen worden.
- Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich aan de regels uit deze gebruiksaanwijzing houden en de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
- Het apparaat alleen in gesloten ruimtes gebruiken.

2.3 Reglementair gebruik



OPLETTEN!

Het toestel is ontworpen voor vakgebruik en kan alleen door gespecialiseerd personeel in restauraties worden bediend.

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

De **koelvitrine** is **uitsluitend** bestemd voor de **koeling van dranken en gerechten**.

Het is **niet** toegestaan de **koelvitrine** te gebruiken voor:

- Het bewaren van brandbare of explosieve voorwerpen als ether, nafta of lijm;
- Het bewaren van farmaceutische middelen en geconserveerd bloed (voor bloedtransfusies – noot van vert.).



OPLETTEN!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik,, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is.

Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



AANWIJZING!

Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

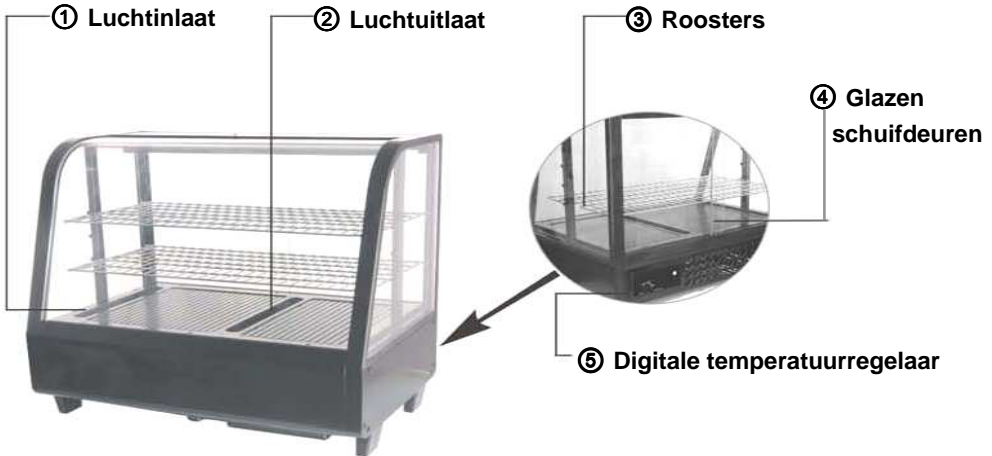

① Luchtinlaat

Hier wordt de circulerende koellucht aangezogen, daarom moet de luchtinlaat altijd vrij zijn.

② Luchtuitlaat

Afvoer van de circulerende koellucht. De luchtuitlaat moet altijd vrij zijn.

③ Roosters

De flexibiliteit bij het plaatsen van de roosters maakt het mogelijk dat in de koelvitrine voorwerpen van uiteenlopende hoogte kunnen worden bewaard. De steunen van de roosters zijn voorgemonteerd. Plaats de roosters op de steunen van de gewenste hoogte.


④ Glazen schuifdeuren

De glazen deuren maken het uithalen en inzetten van dranken en gerechten gemakkelijk.

⑤ Digitale temperatuurregelaar

Digitale temperatuurregelaar

De temperatuurregelaar bevindt zich op de achterkant van het apparaat.

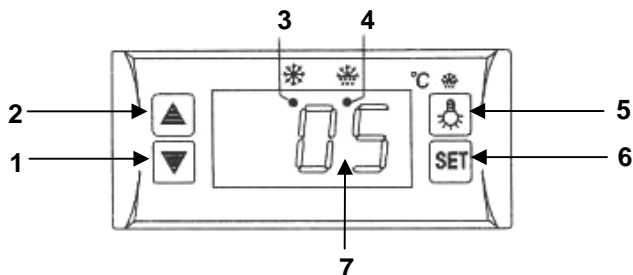

- 1 - Knop voor **verlaging** van de temperatuurwaarde
- 2 - Knop voor **verhoging** van de temperatuurwaarde
- 3 - LCD-aanduiding compressor
- 4 - LCD-aanduiding ontdooien
- 5 - Knop LED-verlichting
- 6 - Knop voor opvragen van informatie / geheugen
- 7 - Temperatuuraanduiding

4.2 Technische Gegevens

Naam	Koelvitrine "Deli-Cool I"
Art. nr.:	700.201G
Uitvoering:	zwart
Inhoud:	100 liter
Koelfactor:	R600a
Werktemperatuur:	2 – 12°C
Aansluitwaarde:	230 V ~ 50 Hz 0,16 kW
Afmetingen:	B 685 x D 455 x H 675 mm
Gewicht:	40,5 kg
Accessoires:	2 roosters afmetingen: B 600 x D 300 mm

Technische wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING! Gevaar door elektrische stroom!

Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, eenvoudige geaarde stekkers.

De stekker niet aan de kabel uit het stopcontact trekken.

De kabel mag niet met hete onderdelen in aanraking komen.

- Let op, dat de kabel niet in contact komt met warmtebronnen of scherpe randen. De kabel niet van de tafel of van de toonbank laten hangen.
- Gebruik het apparaat niet als het niet juist functioneert, beschadigd is of is gevallen.
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- De kabel niet onder tapijt of andere warmteïsolatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.
- Het apparaat niet bewegen of kantelen terwijl het in werking is.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken!

Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild).

Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen!

De veiligheidsvoorschriften in acht nemen!

5.2 Installatie en Aansluiting

- Pak het apparaat uit en verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat.
- Plaats het apparaat **nooit** op een makkelijke ontvlambare ondergrond.
- Plaats het apparaat **niet** in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische en andere ovens of andere warmtebronnen zoals directe zonnestraling. De hitte kan het oppervlak van het apparaat beschadigen, het koelvermogen negatief beïnvloeden en het energieverbruik verhogen.
- Houd het apparaat bij transport of plaatsing niet schuiner dan 45° om beschadiging van de compressor te voorkomen.
- Plaats het apparaat zo, dat de lucht eromheen vrij kan circuleren om de koeleigenschappen van het apparaat zeker te stellen. Houd een afstand aan van minimaal 10 cm tot muren en andere voorwerpen.
- Plaats het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid of temperatuur, omdat die factoren het apparaat kunnen beschadigen.
- Laat het apparaat voor het eerste gebruik minimaal 2 uur staan voordat u het aansluit op het elektriciteitsnet.
- Monteer geen andere voorwerpen op of aan het apparaat en boor er geen gaten in.
- Elk elektriciteitscircuit van het stopcontact moet met minimaal 16A beveiligd zijn. Het apparaat mag alleen aangesloten worden op een wandcontactdoos; het is niet toegestaan om verlengsnoeren of verdeelstekkers te gebruiken.
- Plaats het apparaat dusdanig, dat u makkelijk toegang heeft tot de stekker, zodat u indien noodzakelijk het apparaat snel los kunt koppelen van het lichtnet.

5.3 Bediening

- Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.
- Was de roosters af in warm water met een mild schoonmaakmiddel voordat ze in de koelvitrine worden geplaatst.
- Reinig het apparaat van binnen en van buiten met een vochtig, zacht doekje. Droog het apparaat zorgvuldig af.
- Steek de stekker in een enkel, geaard stopcontact.
- Schakel het apparaat in met behulp van de **aan/uit schakelaar** die zich op de achterkant van het apparaat bevindt.
- Plaats de dranken en gerechten pas in de vitrine als de ingestelde temperatuur is bereikt.

Temperatuurinstelling

- De optimale temperatuur is fabrieksmatig ingesteld en bedraagt tussen 2 °C (ondergrens) en 6 °C (bovengrens).
Deze instelling komen overeen met een werktemperatuur in de vitrine tussen 2°-12°C.





LET OP!

De fabrieksinstellingen kunnen niet worden gewijzigd door de gebruiker!

- De temperatuurwaarde die staat aangegeven op het display is de waarde in de omgeving van de voeler van de thermometer.
- Als de gebruiker toch de fabrieksinstellingen wil wijzigen, dient hij zich te wenden tot de klantenservice.

Verlichting

- Het apparaat is uitgerust met een LED-verlichtingslijst.
- Druk 1 seconde op de knop „“ om de verlichting in de koelvitriene in te schakelen.
U schakelt de verlichting uit door nogmaals op de knop „“ te drukken.

LCD-aanduidingen



LCD-aanduiding compressor:

Het controlelampje brandt tijdens het koelproces; het is uit zolang de temperatuur in de koelruimte constant blijft en het knippert als de compressor te lang niet wordt ingeschakeld.





LCD-aanduiding ontdooien:

Het controlelampje brandt tijdens het ontdooien; het dooft als het ontdooiingsproces is beëindigd en het knippert als het apparaat te lang niet is ontdood.

Automatisch ontdooien

Het apparaat wordt automatisch 4 keer per 24 uur ontdood.

Handmatig ontdooien

Als de koelcapaciteit minder wordt, bijv. nadat de deurtjes te lang hebben opengestaan, dan moet het apparaat handmatig worden ontdood. Druk op de knop „“ en houd deze 6 seconden ingedrukt om het ontdooien te starten. De ontdooiaanduiding „“ gaat branden.

Aanwijzingen voor de gebruiker

- Houd de glazen deuren zo kort mogelijk open om koelverliezen te beperken. Afgezien daarvan moeten de schuifdeuren niet te vaak worden geopend.
- De luchtinlaat en –uitlaat vrijhouden. Om goede koeling te bewerkstelligen moet de lucht vrij kunnen circuleren.
- De gerechten die in de vitrine zijn geplaatst moeten zich op voldoende afstand van elkaar bevinden. Een te kleine afstand verslechtert het koelresultaat.
- De hoogte van de roosters moet zijn aangepast aan de hoogte van de gerechten.
- Koel warme gerechten eerst af tot kamertemperatuur voor u ze in de vitrine plaatst.
- Probeer bij plotselinge stroomstoringen de glazen schuifdeuren zo min mogelijk te openen om het ontsnappen van de koellucht te vermijden.
- Sluit het apparaat na een stroomonderbreking of het lostrekken van de stekker pas na minimaal 5 minuten weer aan.



WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!

Het oppervlak van de compressor kan bij normaal gebruik heet zijn. Raak het niet met blote handen aan.

6. Reiniging en onderhoud

6.1 Veiligheidsvoorschriften

- o Zowel voor reiniging als voor reparatie de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen en het apparaat laten afkoelen.
- o Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- o Het is **NIET** toegestaan het apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere vloeistof onder te dompelen, om elektrische schokken te vermijden.



OPLETTEN!

Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom is het niet toegestaan het apparaat met een hogedruk waterstraal te reinigen!

6.2 Reiniging

- Reinig de koelvitrine regelmatig.
- Verwijder de roosters en was ze af met een mild schoonmaakmiddel en wrijf ze droog met een zacht doekje.
- Maak de koelvitrine van binnen en buiten schoon met warm water, een vochtig doekje en een mild schoonmaakmiddel.
- Spoel af in schoon water.
- Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, bijv. schuurpoeders, alcoholhoudende middelen of oplosmiddelen die de kunststof elementen en/of de verflaag kunnen beschadigen.
- Gebruik na het schoonmaken een zacht, droog doekje om het buitenoppervlak te drogen en op te wrijven.

Als de koelvitrine voor langere tijd niet gebruikt wordt:

- trek de stekker uit het stopcontact;
- haal alle gerechten en dranken uit de vitrine;
- maak de koelvitrine van binnen en buiten schoon;
- laat de glazen schuifdeuren openstaan, zodat de vitrine goed kan drogen.

6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud

- Regelmatig dient gecontroleerd te worden of de voedingskabel niet beschadigd is. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken als de kabel beschadigd is. Indien de kabel beschadigd is, moet hij om gevaar te voorkomen vervangen worden door de service of een gekwalificeerde elektricien.
- Bij schade en storingen neemt u contact op met uw verkoper of onze Klantenservice.
- Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**

7. Mogelijke storingen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Onvoldoende koelvermogen	<ul style="list-style-type: none"> • Direct zonlicht of te dicht bij een warmtebron. • Slechte luchtcirculatie om de koelvitrine. • Deuren niet helemaal dicht of te lang open. • Deurrubbers beschadigd of vervormd. • De afstand tussen de bewaarde gerechten is te klein of er staan teveel gerechten in de vitrine. • De luchtinlaat of -uitlaat zijn bedekt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Haal de vitrine uit de buurt van de warmtebron. • Zorg voor de juiste afstand van de muren of andere voorwerpen. • Sluit de deuren goed en beperk zoveel mogelijk de tijd dat ze geopend zijn. • Neem contact op met uw leverancier. • Zorg voor voldoende afstand tussen de gerechten in de vitrine, verwijder het teveel aan gerechten. • Maak de luchtinlaat/-uitlaat vrij van gerechten en andere voorwerpen.
Geen koeling	<ul style="list-style-type: none"> • De stekker zit niet in het stopcontact. • Storing van de zekering. • Geen stroomtoevoer. • Defecte temperatuurregelaar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Doe de stekker goed in het stopcontact . • Controleer de stroomtoevoer. • Controleer de stroomtoevoer. • Neem contact op met uw leverancier.
Luidruchtige werking	<ul style="list-style-type: none"> • De koelvitrine staat niet op een egale ondergrond. • De vitrine raakt de muur of andere voorwerpen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats de vitrine op een egale ondergrond. • Zorg voor voldoende afstand van de vitrine tot muren en andere voorwerpen.
De compressor schakelt niet automatisch uit.	<ul style="list-style-type: none"> • De vitrine is te vol. • De glazen schuifdeuren stonden te lang open. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder het teveel aan gerechten. • Beperk zoveel mogelijk de tijd dat de deuren geopend zijn.

Bovenstaande gevallen worden getoond alleen als voorbeelden en richtlijnen. Indien een dergelijk of soortgelijk probleem ontstaat, dient het toestel onmiddellijk te worden uitgezet en de werking gestopt. Contacteer alstublieft zo snel mogelijk een gekwalificeerde specialist of handelaar.

De volgende waarnemingen zijn geen storingen:

1. Het geluid van stromend water. Dit geluid horen we bij normale werking van het apparaat. Dit is het koelmiddel dat in het koelsysteem rondstroomt.
2. Condensvorming op de glazen wanden is normaal bij een hoge luchtvochtigheid. Veeg het condenswater met een droog doekje af.

Foutmeldingen op het display

Foutmelding	Omschrijving van de fout	Gevolgen	Hulp
„HH“	Oververhitting (meer dan 45°C) of kortsluiting in de kamertemperatuurvoelers	De compressor start het apparaat voor 45 minuten en schakelt het vervolgens voor 15 minuten uit	Neem contact op met de leverancier.
„LL“	Te lage temperatuur Open kringloop (geen verbinding met de kamertemperatuurvoeler)	De compressor start het apparaat voor 45 minuten en schakelt het vervolgens voor 15 minuten uit	Neem contact op met de leverancier.

8. Verwijderen

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



AANWIJZING!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120