

**AGN1800-2/1**



**300185**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0  
fax.: +49 (0) 5258 971-120  
**Ügyfélszolgálat:** +49 (0) 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Kivitel: 1.0  
Frissítve: 2022-06-23

**Eredeti kezelési útmutató**

## Technikai paraméterek

<b>Megnevezés:</b>	<b>Ételszállító kocsi AGN1800-2/1</b>
Cikkszám:	<b>300185</b>
Anyag:	rozsdamentes acél
A következőkre tervezve:	2/1GN, 1/1GN
Tálcasínek száma:	18
Távolság a tálcapolcok között mm-ben:	80
GN edény max. mélysége mm:	65
Teherbírás tálcapolconként, max. kg-ban:	10
A tárolófelület méretei (szélesség x mélység) mm-ben:	765 x 785
A tárolófelület teherbíró képessége, max. kg-ban:	10
Teljes teherbírás, max. kg.:	80
Beálló görgők száma:	4
Rögzíthető beálló görgők:	2
Görgők átmérője mm-ben:	100
Keréktávtartó száma:	4
Keréktávtartó anyaga:	műanyag
Méret: (szél x mély. x mag.) (mm):	765 x 785 x 1.750
Súly (kg):	30,2

HU

A műszaki adatok megváltoztatásának jogát fenntartjuk!

## Verzió / tulajdonságok

- Szállítási állapot: összecsuksukható készlet, könnyű összeszerelés
- Alkalmazási terület: leszedés
- Verzió: GN tálcasínek
- Mindkét oldalról pakolható
- Tárolófelület
- A csomag nem tartalmazza:
  - GN edény
  - lapok
  - rácsok
- Tulajdonságok:
  - egy-egy edényrögzítő a kocsi elején és hátulján
  - 25,4 x 25,4 mm-es négyzetes csőszelvényből készült váz

## Rendeltetésszerű használat

HU










A készülék bármilyen egyéb célú és/vagy a normális rendeltetésszerű használattól eltérő használata nem megengedett, és ezen használat nem rendeltetésszerűnek tekinthető.

A következő használat minősül rendeltetésszerű használatnak:


- tisztítás és ételek GN-edényekben való szállítása,
- ételek GN-edényekben való tárolása.

## Szállított készlet / Részek megnevezése

- Csomagolja ki az étkezőkocsit, és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot.
- Ellenőrizze a készlet tartalmát az alábbi lista alapján:

Részegység	Darab	Név
	2	Oldalfal 18 előre szerelt csúszkával és egy-egy edényrögzítő
	1	Felállítási felület
	6	Távtartó
	2	Rögzíthető forgó görgő
	2	Nem rögzíthető forgó görgő
	4	Forgó görgő ütközője
	1	Imbuszkulcs
	16	Négyszögletes alátét
	12	Csavar

## Összeszerelés

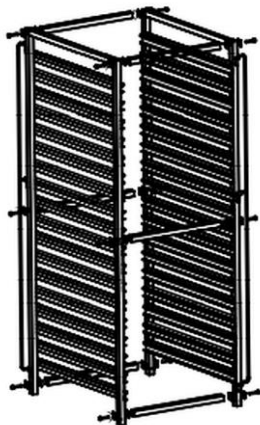


ábr. 1

1. Egy oldalsó elemet helyezzen a földre.
2. Szereljen fel 6 távtartót (fent, középen és lent) az ételszállító kocsi egyik oldalfalára.
3. A alsó távtartóra minden alkalommal helyezzen egy négyzetes alátétet a kerék távtartó, az oldalsó elem és a csavar közé is.
4. Ezután tekerje be a csavarokat az imbuszkulcs segítségével.
5. A középső távtartóknál minden alkalommal csak egy négyzetes alátétet helyezzen az oldalsó elem és a csavar közé.


HU

6. Tekerje be a csavarokat az imbuszkulcs segítségével.
7. Erősítse a 6 másik távtartót a másik oldalsó elemre, a csavarokat és alátéteket a már fentebb leírt módon használva. (1. ábra)

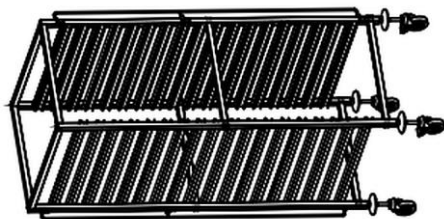

2. ábra

8. Fektesse az ételszállító kocsi az oldalára.
9. Rögzítse a 4 bolygókerék távtartót az oldalsó elem négyzetes csőszelvényre.
10. Végül tekerje be a bolygókerékeket a négyzetes csőszelvénybe. (2. ábra)

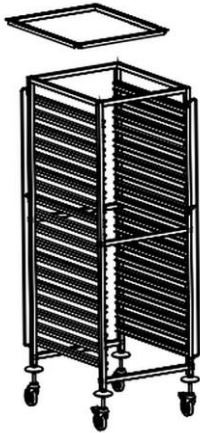

ábr. 3

1. Állítsa az ételszállító kocsit a bolygókerékekre.
2. Helyezze az állítható polcot az ételszállító kocsi vázának tetejére.

## Beállítás

1. Ellenőrizze az ételszállító kocsi stabilitását.
2. Az ételszállító kocsi a forgó görgők ki-, vagy betekerésével szintezhető.
3. Az ételszállító kocsi kívánt helyére való állítását követően rögzítse a 2 rögzíthető forgó görgőt a reteszelővel, hogy az ételszállító kocsi ne tudjon véletlenül elgurulni vagy felborulni.

## Edények biztosítása



ábr. 4

1. Helyezze a csúszkákra a megfelelő GN-edényeket szükség szerint.
2. Rögzítse a GN-edényeket elöl és hátul is az edényrögzítővel, azt egy kicsit felfelé húzva és a GN-edények előtt rögzítve (bal oldali ábra).

## Tisztítás

### **VIGYÁZAT!**

**Súrolószerek, oldószereket vagy maró anyagokat tartalmazó tisztítószerek károsíthatják a felületet.**

Tisztításhoz csak rozsdamentes acélhoz alkalmas szereket használjon.

HU

1. Az ételszállító kocsi rendszeresen meleg víz és puha, nedves törlőkendővel tisztítandó. Szükség esetén használjon kímélő tisztítószert.
2. Szárítsa meg az ételszállító kocsit puha törlőkendővel.