

TBST200



A300111

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germania

tel.: +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Numero verde: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versione: 1.0

Data di redazione: 2022-10-19

Istruzioni per l'uso originali

Parametri tecnici

Nome:	Carrello portaposate TBST200
Numero dell'articolo:	A300111
Materiale:	acciaio inossidabile, plastica
Numero di ripiani:	1
Dimensioni del ripiano (larg. x prof.) in mm:	590 x 310
Numero dei portaposate:	2
Dimensioni del portaposate (larg. x prof. x alt.) in mm:	511 x 286 x 110
Portata totale, max in kg:	60
Portata per livello, max in kg:	30
Distanza tra i livelli in mm:	330
Numero di rotelle pivotanti:	4
Rotelle pivotanti con blocco:	2
Diametro delle rotelle pivotanti in mm:	80
Numero di fermi per le rotelle:	4
Materiale dei fermi per le rotelle:	plastica
Dimensioni (larg. x prof. x alt.) in mm:	594 x 305 x 1.205
Peso in kg:	10,6

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

Versione / caratteristiche

- Fornitura: kit da assemblare, montaggio facile
- Ambito di impiego:
 - sparecchiare
 - immagazzinare
 - servire
 - trasportare
- Versione del portaposate:
 - 4 scomparti
 - rimovibile
 - plastica
- Con manici

Uso conforme alla destinazione

Qualsiasi uso diverso e/o non conforme alle indicazioni di cui alle presenti istruzioni è vietato e ritenuto non conforme alla destinazione d'uso.


IT

Il seguente uso è conforme alla destinazione:


- sparecchiare, conservare e trasportare le posate.

Ambito della consegna/Nomi dei pezzi

- Disimballare il carrello portaposate e smaltire il materiale d'imballo in conformità con le prescrizioni sulla tutela ambientale.
- Verificare la completezza della consegna in base alla lista a seguire:

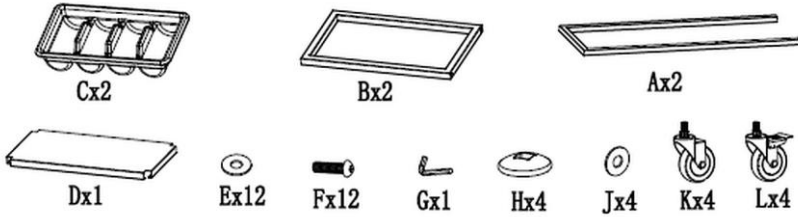

Montaggio

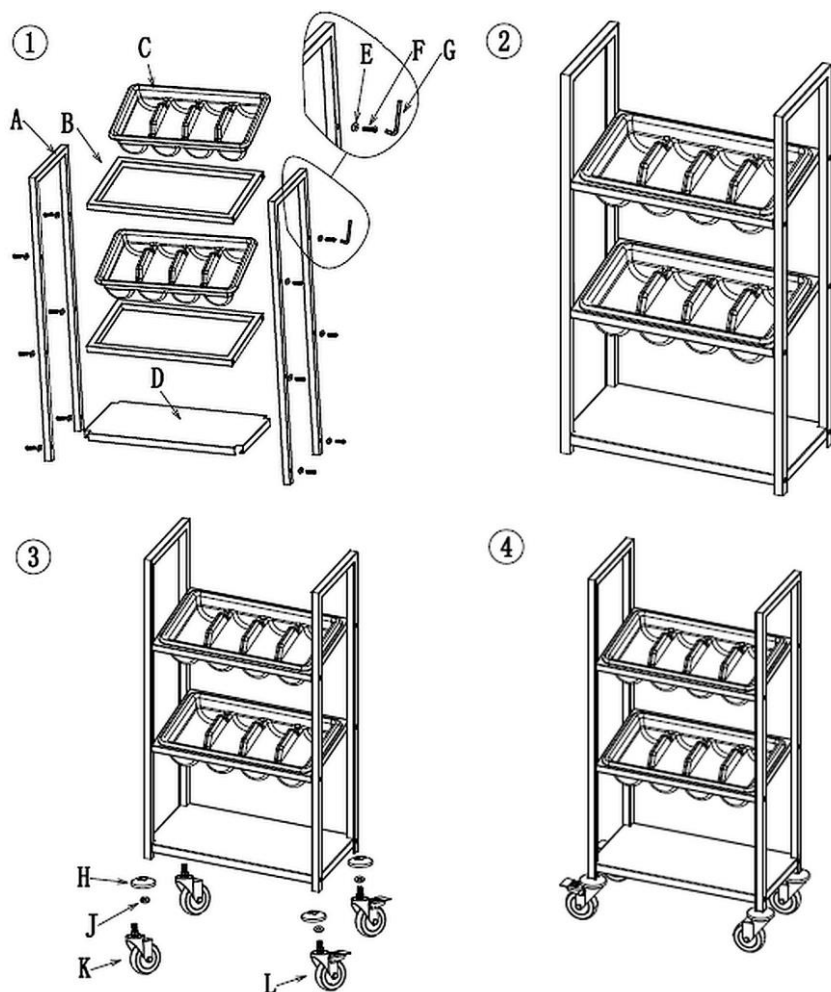

IT

1. In primo luogo, servendosi dei dadi (E) e delle viti (F), fissare il ripiano inferiore (D) e entrambe le cornici per i portaposate (B) a una delle fiancate (A). Serrare le viti agendo con la chiave a brugola (G). (Fig. 1)
2. Procedendo secondo la descrizione sopra, fissare il ripiano inferiore (D) e entrambe le cornici per i portaposate (B) alla seconda fiancata (A). (Fig. 1)
3. Appoggiare il carrello portaposate su un lato.
4. Fissare le rotelle pivotanti (K, L) ai tubi quadrati delle fiancate. Tra ogni rotella pivotante e il tubo quadrato della fiancata inserire un dado (J) e un fermo.
5. Infine avvitare le rotelle pivotanti ai tubi quadrati delle fiancate. (Fig. 3)
6. Posizionare il carrello portaposate sulle rotelle pivotanti. (Fig. 4)
7. Collocare i portaposate (C) nelle cornici in dotazione (B).

Installazione

1. Controllare la stabilità del carrello portaposate.
2. Livellare il carrello portaposate, serrando o allentando le rotelle pivotanti.
3. Una volta posizionato il carrello portaposate nel luogo desiderato, bloccare 2 rotelle pivotanti con dei blocchi in modo da prevenirne uno spostamento o ribaltamento involontario.

Utilizzo del carrello portaposate

1. Al termine dell'installazione pulire accuratamente il carrello portaposate come da indicazioni riportate nel capitolo **"Pulizia"**.
2. Riempire i portaposate.

Le posate possono essere conservate ben ordinate e in modo da garantire il risparmio in termini di spazio.

Il carrello portaposate facilita il lavoro in diverse aree della cucina. Inoltre, è pratico, maneggevole, comodo da usare e confortevole per la schiena quando lo si usa.

Grazie al carrello portaposate mobile è più facile e rapido apparecchiare e sparecchiare i tavoli.



Pulizia

ATTENZIONE!

I mezzi abrasivi e i prodotti contenenti solventi o sostanze corrosive possono danneggiare la superficie del carrello portaposate.

Per la pulizia usare solo dei detersivi adatti.

1. Per agevolare le operazioni di pulizia, i portaposate possono essere tolti.
2. Lavare i portaposate con un panno morbido imbevuto di acqua calda con un detersivo delicato.



IT

3. Pulire sistematicamente il carrello portaposate con acqua calda e con un panno morbido e umido. Ove necessario, usare un detersivo delicato.
4. Infine, asciugare accuratamente le parti e le superfici pulite con un panno morbido.