

AGN1800-2/1



300185

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Date de création : 2022-06-23

Manuel d'utilisation original

Caractéristiques techniques

Nom:	Chariot Gastronorm AGN1800-2/1
Numéro d'article :	300185
Matériau:	acier inoxydable
Conçu pour :	2/1GN, 1/1GN
Nombre de glissières :	18
Distance entre les glissières en mm :	80
Profondeur maximale du bac GN en mm :	65
Charge max. par paire de glissières :	10
Dimensions de la surface de dépose (largeur x profondeur), en mm :	765 x 785
Capacité max. de la surface de dépose en kg :	10
Charge totale max. en kg :	80
Nombre de roulettes de direction :	4
Roulettes avec freins :	2
Diamètre des roulettes en mm :	100
Nombre de tampons de butée :	4
Matériau des tampons de butée :	plastique
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) en mm :	765 x 785 x 1.750
Poids en kg :	30,2

FR

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Modèle / caractéristiques

- État lors de la livraison : livré en kit, montage simple
- Domaine d'utilisation : débarrassage
- Modèle : à glissières GN
- Remplissage des deux côtés
- Surface de dépose
- Non compris M
 - bacs GN
 - plaques
 - grilles
- Propriétés :
 - Sécurité des récipients devant et derrière
 - cadre en tube carré 25,4 x 25,4 mm

Utilisation conforme à l'usage










Toute autre utilisation que celle indiquée et/ou toute utilisation différente de l'appareil est interdite et considérée comme non conforme à l'usage.

L'utilisation suivante est conforme à l'usage :

- débarrassage et transport des plats dans des bacs GN,
- entreposage des plats dans des bacs GN.

Livraison / Noms des pièces

- Déballez le chariot Gastronorm et éliminez l'emballage conformément aux normes relatives à la protection de l'environnement.
- Vérifier s'il ne manque pas de pièces selon la liste ci-dessous :

Élément	Quantité	Nom
	2	Partie latérale avec 18 glissières préinstallées et 1 sécurité de récipient
	1	Tablette
	6	Traverse
	2	Roulette de direction avec frein
	2	Roulette de direction sans frein
	4	Butée de roulette de direction
	1	Clé Allen
	16	Rondelles carrées
	12	Vis

Montage

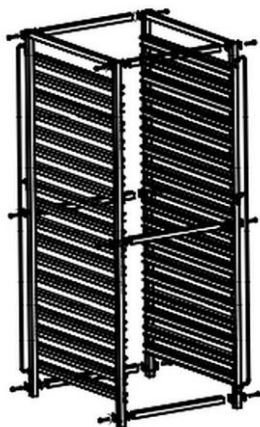


Fig. 1

1. Poser l'une des pièces latérales par terre.
2. Fixer à une des parties latérales du chariot Gastronorm 6 barres (en haut, au milieu et en bas).
3. Pour les traverses inférieures, fixer à chaque fois une rondelle carrée entre la traverse et la pièce latérale et entre la pièce latérale et la vis.
4. Serrer ensuite les vis à l'aide de la clé Allen.
5. Pour les traverses centrales, fixer à chaque fois une seule rondelle carrée entre la pièce latérale et la vis.

FR

6. Serrer les vis à l'aide de la clé Allen.
7. Fixer les 6 traverses sur la deuxième pièce latérale, en utilisant les rondelles et les vis comme décrit ci-dessus. (Fig. 1)

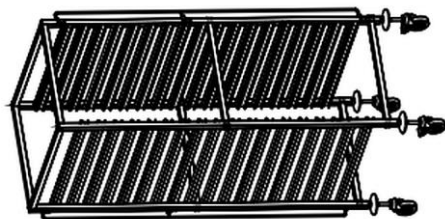


Fig. 2

8. Poser le chariot Gastronorm sur le côté.
9. Fixer les 4 tampons pour les roulettes de direction sur les tubes carrés des pièces latérales.
10. Enfin, visser les roulettes de direction dans les tubes carrés des pièces latérales. (Fig. 2)

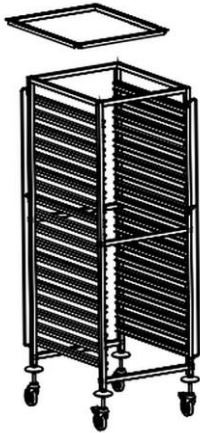


Fig. 3

1. Poser l'appareil sur les roulettes de direction.
2. Placer la tablette de rangement en haut, sur le cadre du chariot.

Réglage

1. Vérifier la stabilité du chariot.
2. Nivelier le chariot Gastronorm à l'aide des roulettes de direction, en les vissant ou en les dévissant.
3. Une fois le chariot Gastronorm placé à l'endroit souhaité, sécuriser les 2 roulettes de direction à l'aide des freins pour que le chariot ne soit pas accidentellement déplacé ni renversé.

Blocage des bacs



Fig. 4

1. Placer sur les glissières les bacs GN adaptés, selon les besoins.
2. Sécuriser les bacs GN à l'avant et à l'arrière à l'aide des sécurités, en les soulevant un peu et en les refermant devant les bacs GN (dessin à gauche).

Nettoyage

ATTENTION !

Les produits abrasifs, les produits nettoyants à base de solvants ou de substances caustiques peuvent endommager la surface.

Utiliser uniquement des produits adaptés à l'acier pour le nettoyage.

FR

1. Nettoyer régulièrement le chariot Gastronorm avec de l'eau tiède et un chiffon doux humide. Utiliser un produit nettoyant doux en cas de besoin.
2. Essuyer le chariot Gastronorm avec un chiffon doux.