

18GN110











300181

Dane techniczne


Nazwa	Wózek do sprzątania 18GN110 na pojemniki GN, blachy GN i tace
Nr art.:	300181
Materiał:	Stal chromowo-niklowa
Wykonanie:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rama: z rury o przekroju kwadratu 25,8 x 25,8 mm; ▪ Pojemność: 18 pojemników GN 1/1 GN, gł. 65 mm; ▪ Po jednej blokadzie pojemników z przodu i z tyłu wózka; ▪ 4 gumowe kółka skrętne, Ø 100 mm, po 1 odboju, 2 kółka skrętne ze stoperami; ▪ Zestaw do składania, łatwy montaż
Wymiary:	szer. 450 x gł. 613 x wys. 1895 mm
Nośność maks.:	80 kg w sumie, 10 kg na parę prowadnic
Odstęp pomiędzy prowadnicami:	80 mm
Ciężar:	20,2 kg

- Rozpakować pojedyncze elementy i zutilizować materiał opakowaniowy.
- Sprawdzić kompletność dostawy na podstawie poniższej listy:

Zakres dostawy / Nazwy części

Element	Ilość	Nazwa
	2	Części boczne z 18 zamontowanymi wstępnie prowadnicami i po 1 blokadzie pojemników
	6	Poprzeczki
	2	Kółka skrętne ze stoperami
	2	Kółka skrętne bez stoperów
	4	Odboje do kółek skrętnych
	1	Klucz imbusowy
	20	Podkładki kwadratowe
	12	Śruby

Montaż

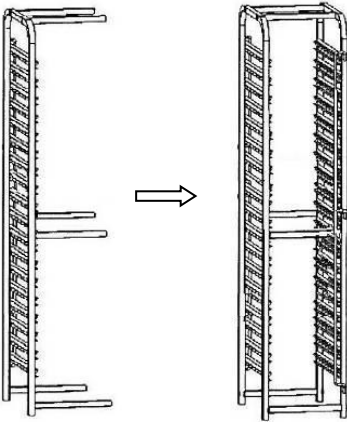


Rys. 1

1. Najpierw zamontować do jednej z części bocznych wózka do sprzątnia (**rys. 1**) 6 poprzeczek (na górze, po środku i na dole).

Przy górnej i dolnej poprzeczce podłożyć każdorazowo kwadratową podkładkę pomiędzy poprzeczkę a część boczną oraz pomiędzy część boczną a śrubę, następnie skrócić elementy za pomocą klucza imbusowego.

Przy poprzeczkach środkowych położyć kwadratową podkładkę tylko pomiędzy częścią boczną a śrubą, następnie skrócić elementy za pomocą klucza imbusowego.


2. 6 poprzeczki połączyć z drugą częścią boczną stosując podkładki i śruby według powyższego opisu.

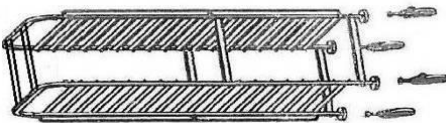

3. Położyć wózek do sprzątnia na boku i zamocować odboje do kółek skrętnych na częściach bocznych. Na koniec wkręcić kółka skrętne do części bocznych.

Rys. 2


4. Ustawić wózek do sprzątnia na rolkach i sprawdzić stabilność urządzenia.
5. Wózek do sprzątnia można wypoziomować za pomocą kółek skrętnych, wkręcając je lub wykręcając (**rys. 3**).
6. Po ustawieniu wózka do sprzątnia w żądanym miejscu, zablokować 2 kółka skrętne za pomocą stoperów, aby wózek do sprzątnia nie został przypadkowo przesunięty w inne miejsce lub przewrócony.

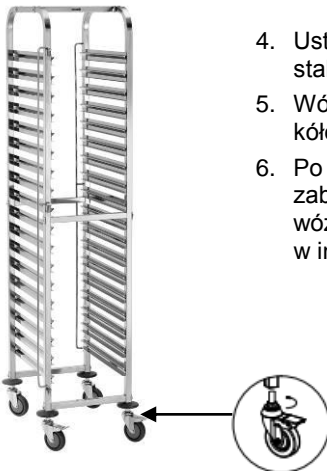

Rys. 3

Zabezpieczenie pojemników

- Zgodnie z zapotrzebowaniem umieścić odpowiednie pojemniki w prowadnicach i zabezpieczyć je z przodu i z tyłu za pomocą blokad do pojemników, unosząc je trochę do góry i ustawiając przed pojemnikami (**rys. 4**).

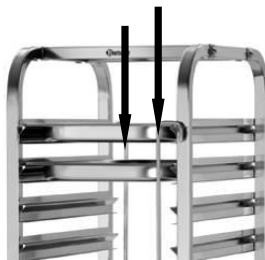

Rys. 4

Wskazówki dotyczące czyszczenia

- Wózek do sprzątnia należy czyścić regularnie wilgotną i miękką ściereczką.
- Nie wolno w żadnym przypadku stosować środków czyszczących, które mogą porysować powierzchnię elementów wózka.
- Osuszyć wózek do sprzątnia miękką ściereczką.