

1830-W



601179

Caractéristiques techniques


Nom	Table multi-usages 1830-W
Code-No. :	601179
Matériau :	Plastique HDPE ; Matériau des pieds : acier, laqué, revêtu par poudre, caoutchouc
Version :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Couleur : blanc ▪ Poignée de transport ▪ Pliable ▪ Système de verrouillage de sécurité ▪ Protégée contre les UV
Capacité de charge :	max. 150 kg
Dimensions :	L 1830 x P 760 x H 740 mm
Poids :	14,7 kg

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Caractéristiques :

- Une table pliable solide avec surface robuste en plastique qui s'installe rapidement et qui permet une utilisation polyvalente grâce à sa construction légère et compacte.
- **Le système de verrouillage de sécurité** permet un positionnement stable et sûr de la table multi-usages.
- Le banc multi-usages 1820-W (Code-No. 601180) constitue un complément idéal de la table multi-usages.


Éléments de l'appareil

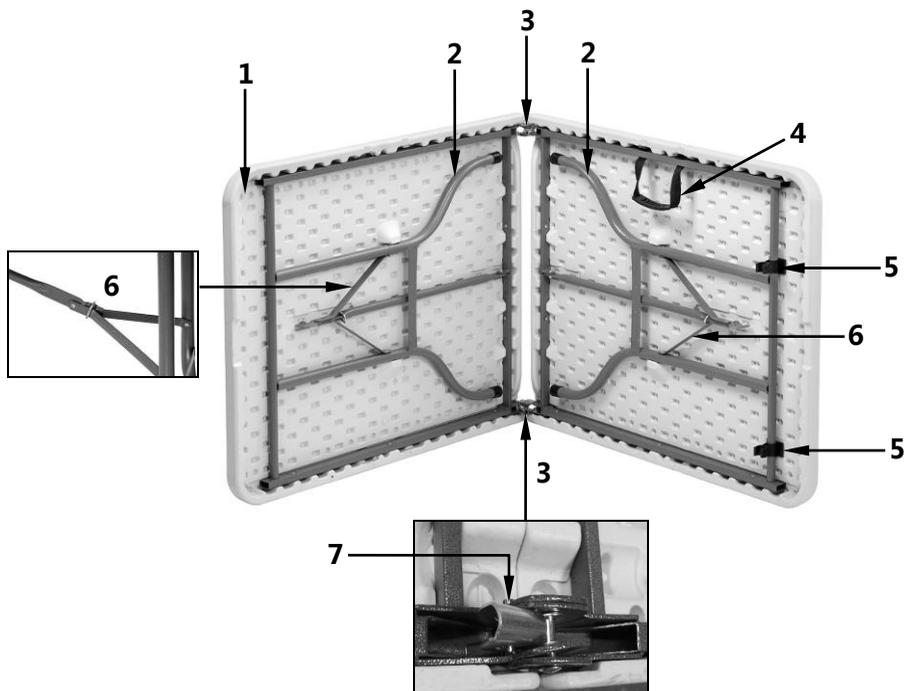

- 1 Plateau de table
- 2 Pieds de table (2x)
- 3 Protections (2x)
- 4 Support
- 5 Attaches sur le châssis (2x)
- 6 Bras pliables avec attaches de sécurité (2x)
- 7 Bouton de verrouillage (2x)

Mode de montage

- Déballez la table multi-usages et éliminez l'emballage conformément aux lois relatives à la protection de l'environnement.
- Placer la table multi-usages à plat sur le sol.
- Soulever la moitié supérieure du plateau de table et déplier toute la table multi-usages.
- Déployer les pieds de table (2x) en les sortant du dessous du plateau.

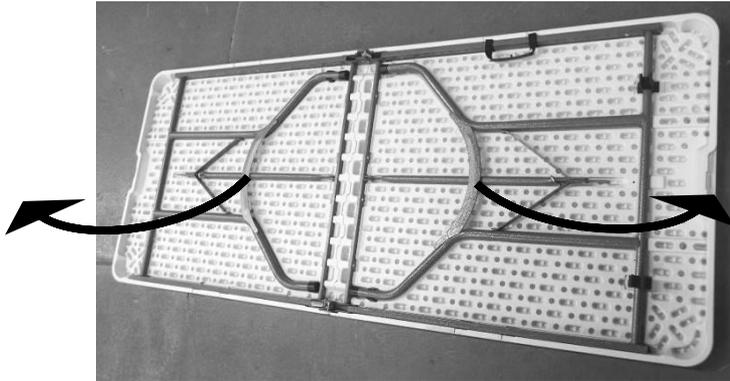

- Positionner la table multi-usages sur les pieds (2).
- Pour bloquer les pieds (2), glisser les attaches de sécurité sur les bras pliables (6). Vérifier le montage correct et sûr de la table.



Démontage de la table multi-usages

- Placer la table multi-usages le plateau (1) à plat sur le sol.
- Retirer les attaches de sécurité des bras pliables (6) et plier les pieds de table.
- Positionner la table multi-usages sur le côté.
- Appuyer sur les deux protections (3), pour déverrouiller le système de verrouillage de sécurité et plier un peu la table multi-usages.

- Sortir la poignée (4) et plier la table multi-usages de manière à ce que les deux moitiés du plateau de table soient attachées à l'aide des deux attaches du châssis (5).



Nettoyage

- Nettoyer le plateau de table et le châssis à l'aide d'un chiffon doux humide. Utiliser un produit nettoyant doux en cas de besoin.
- N'utiliser **aucun** objet pointu ou produit nettoyant rugueux pour nettoyer la table, car ils peuvent endommager la surface.
- Sécher la table multi-usages avec un chiffon doux.



AVERTISSEMENT !

Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des blessures ou des dommages :

- **Ne pas poser sur la table multi-usages.**
- **Ne pas poser d'objets chauds directement sur le plateau de table.**
- **Entreposer la table multi-usages en position horizontale ou verticale, sur une surface stable, en évitant des contraintes ou des pressions exercées par d'autres objets.**