

**AGN1800-2/1**



**300185**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Німеччина

Тел. +49 5258 971-0  
Факс: +49 5258 971-120  
**Технічна допомога:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Версія: 1.0

Дата підготовки: 2022-06-23

**Оригінальна інструкція з експлуатації**

## Технічні параметри

<b>Назва:</b>	<b>Візок Gastronorm AGN1800-2/1</b>
Номер арт.:	<b>300185</b>
Матеріал:	нержавіюча сталь
Призначений для:	2/1GN, 1/1GN
Кількість пар напрямних:	18
Відстань між парами напрямних в мм:	80
Макс. глибина ємності GN в мм:	65
Носівна здатність на пару напрямних, макс. в кг:	10
Розміри поверхні для відставлення (шир. x гл.) в мм:	765 x 785
Носівна здатність поверхні для відставлення макс. в кг:	10
Носівна здатність, макс. в кг:	80
Кількість поворотних роликів:	4
Напрявні ролики з фіксацією:	2
Діаметр роликів в мм:	100
Кількість відбійників для роликів:	4
Матеріал відбійників для роликів:	пластмаса
Габарити (шир. x гл. x вис.) в мм:	765 x 785 x 1.750
Вага в кг:	30,2

UK

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни!

## Версія / характеристики

- Комплект поставки: монтажний комплект, легкий монтаж
- Застосування: прибирання
- Версія: напрямні GN
- Можливість двостороннього завантаження
- Поверхня для відставлення
- Не входить до комплекту поставки:
  - ємності GN
  - дека
  - решітки
- Властивості:
  - по одному фіксатору ємностей на передній та зворотній стороні візка
  - рама з квадратної труби перетином 25,4 x 25,4 мм

## Використання за призначенням

UK






Будь-яке відхилення від користування за прямим призначенням і/або інше використання приладу, ніж описано нижче, заборонено і вважається неправильним: використанням HE за цільовим призначенням.

Наступні види використання є використанням за призначенням:

- прибирання та транспортування страв у ємностях GN,
- зберігання страв у ємностях GN.


## Комплект поставки / найменування компонентів

- Розпакувати візок Gastronorm і видалити пакувальний матеріал відповідно до принципів охорони навколишнього середовища.
- Перевірте повноту доставки на основі наведеного нижче списку:

Компонент	Кількість	Найменування
	2	Бічна частина з 18 попередньо встановленими напрямними і по 1 фіксатору ємностей
	1	Полиця для розміщення
	6	Поперечина
	2	Поворотні ролики з фіксацією:
	2	Поворотні ролики без фіксації:
	4	Відбійник для напрямного ролика
	1	Шестигранний ключ
	16	Квадратні шайби
	12	Болт

UK

## Монтаж

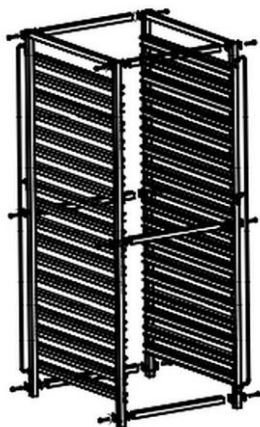

1. Покласти одну з бічних частин на підлогу.
2. Встановити на одну з бічних частин візка Gastronorm 6 перекладин (зверху, посередині і знизу).
3. На нижніх перекладах кожен раз встановити квадратну шайбу між поперечиною і бічною частиною, а також між бічною частиною і болтом.
4. Потім затягнути болти за допомогою шестигранного ключа.
5. На центральних перекладах кожен раз розміщувати тільки одну квадратну шайбу між бічною частиною і болтом.

Рис. 1

UK

6. Затягнути болти за допомогою шестигранного ключа.
7. Закріпити 6 перекладин на іншій бічній частині, використовуючи шайби і болти, як описано вище. (Рис. 1)

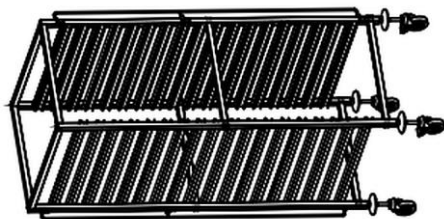


Рис. 2

8. Покласти візок Gastronorm на бік.
9. Закріпити 4 відбійники до напрямних роликів на квадратних трубах бічних частин.
10. На завершення, загвинтити напрямні ролики в квадратні трубки бічних частин. (Рис. 2)

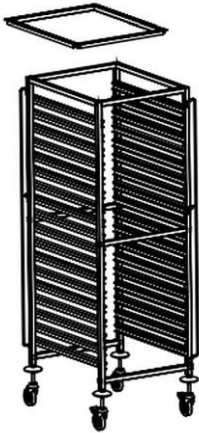


Рис. 3

1. Встановити візок Gastronorm на напрямні ролики.
2. Помістити полицю для розміщення зверху на раму візка Gastronorm.

## Встановлення

1. Перевірити стійкість візка Gastronorm.
2. Візок Gastronorm може бути вирівняний за допомогою напрямних роликів, викручуючи їх або загвинчуючи їх.
3. Після розміщення візка Gastronorm в потрібному місці закріпити 2 поворотні ролики за допомогою фіксаторів, щоб візок випадково не зсунувся або не перекинувся.

## Захист ємностей



Рис. 4

1. Помістити відповідні ємності GN у напрямні відповідно до необхідності.
2. Захистити ємності GN спереду і ззаду за допомогою фіксаторів для ємностей, злегка підтягуючи їх вгору і закриваючи перед ємностями GN (рис. зліва).

## Очищення

### **УВАГА!**

**Миючі засоби, засоби для чищення, що містять розчинники або їдкі речовини, можуть пошкодити поверхню.**

Для очищення використовувати тільки засоби, які підходять для нержавіючої сталі.

UK

1. Візок Gastronorm слід регулярно очищати теплою водою і м'якою, вологою ганчіркою. У разі необхідності можна використати м'який миючий засіб.
2. Висушити візок Gastronorm м'якою ганчіркою.