

46



700183

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2023-02-15

Oryginalna instrukcja obsługi

1	Bezpieczeństwo.....	2
1.1	Objaśnienie haseł ostrzegawczych.....	2
1.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	3
1.3	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	6
1.4	Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.....	6
2	Informacje ogólne.....	7
2.1	Odpowiedzialność i gwarancja.....	7
2.2	Ochrona praw autorskich.....	7
2.3	Deklaracja zgodności.....	7
3	Transport, opakowanie i magazynowanie.....	8
3.1	Kontrola dostawy.....	8
3.2	Opakowanie.....	8
3.3	Magazynowanie.....	8
4	Parametry techniczne.....	9
4.1	Dane techniczne.....	9
4.2	Funkcje urządzenia.....	10
4.3	Zestawienie podzespołów urządzenia.....	11
5	Instalacja i obsługa.....	12
5.1	Instalacja.....	12
5.2	Obsługa.....	16
6	Czyszczenie i konserwacja.....	18
6.1	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas czyszczenia.....	18
6.2	Czyszczenie.....	18
6.3	Konserwacja.....	19
7	Możliwe usterki.....	20
8	Utylizacja.....	22



Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję obsługi, a następnie przechowywać ją w dostępnym miejscu!

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis instalacji urządzenia, jego obsługi oraz konserwacji i jest ważnym źródłem informacji oraz poradnikiem. Znajomość wszystkich zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i obsługi stanowi warunek bezpiecznej i prawidłowej pracy z urządzeniem. Ponadto mają zastosowanie przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom, przepisy BHP oraz regulacje prawne obowiązujące w obszarze zastosowania urządzenia.

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, a w szczególności przed jego uruchomieniem, należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby uniknąć szkód na osobach i rzeczach. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzeń.

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralny element produktu i musi być przechowywana w bezpośrednim pobliżu urządzenia oraz w każdej chwili dostępna. Gdy urządzenie zostaje przekazane, konieczne jest także przekazanie niniejszej instrukcji obsługi.

1 Bezpieczeństwo

Urządzenie zostało wykonane wg aktualnie obowiązujących zasad techniki. Jednakże urządzenie może stanowić źródło zagrożeń, jeśli będzie używane niewłaściwie lub niezgodnie z jego przeznaczeniem. Wszystkie osoby, które użytkują urządzenie, muszą stosować się do informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1.1 Objasnienie haseł ostrzegawczych

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje ostrzegawcze oznaczono w niniejszej instrukcji obsługi odpowiednimi hasłami ostrzegawczymi. Wskazówki te muszą być bezwzględnie przestrzegane, aby unikać wypadków, szkód na osobach i rzeczach.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Hasło ostrzegawcze **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed zagrożeniami, które prowadzą do ciężkich obrażeń lub śmierci, jeśli się ich nie unika.



OSTRZEŻENIE!

Hasło ostrzegawcze **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed zagrożeniami, które mogą skutkować średnio ciężkimi lub ciężkimi obrażeniami lub śmiercią, jeśli się ich nie unika.



OSTROŻNIE!

Hasło ostrzegawcze **OSTROŻNIE** ostrzega przed zagrożeniami, które mogą skutkować lekkimi lub umiarkowanymi obrażeniami, jeśli się ich nie unika.

UWAGA!

Hasło ostrzegawcze **UWAGA** wskazuje na możliwe uszkodzenia mienia, które mogą wystąpić, jeśli nie będą przestrzegane wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

WSKAZÓWKA!

Symbol **WSKAZÓWKA** zapoznaje użytkownika z kolejnymi informacjami i wskazówkami dot. użytkowania urządzenia.

PL

1.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Prąd elektryczny

- Zbyt wysokie napięcie sieciowe lub nieprawidłowa instalacja mogą prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Urządzenie można podłączyć tylko wówczas, gdy dane na tabliczce znamionowej są zgodne z napięciem sieciowym.
- Aby unikać zwarcień elektrycznych, urządzenie należy utrzymywać w stanie suchym.
- Jeśli podczas pracy występują usterki, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
- Nie dotykać wtyczki urządzenia mokrymi rękoma.
- Nigdy nie chwytać urządzenia, gdy wpadło do wody. Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
- Wszelkie naprawy oraz otwieranie obudowy mogą być wykonywane tylko przez specjalistów oraz odpowiednie warsztaty.
- Nie nosić urządzenia trzymając za przewód przyłączeniowy.

- Nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego ze źródłami ciepła i ostrymi krawędziami.
- Przewodu przyłączeniowego nie wolno zginać, ścisnąć ani zawiązywać.
- Przewód przyłączeniowy urządzenia należy zawsze do końca rozwinąć.
- Nigdy nie stawiać urządzenia lub innych przedmiotów na przewodzie przyłączeniowym.
- Aby wyłączyć urządzenie z zasilania elektr. należy zawsze chwycić za wtyczkę.
- Przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Nie użytkować urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Jeśli przewód jest uszkodzony, wówczas w celu uniknięcia zagrożeń należy zlecić jego wymianę zakładowi serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.

Zagrożenie pożarowe / zagrożenie materiałami palnymi / zagrożenie wybuchem!

- Wewnątrz urządzenia nie należy używać żadnych innych urządzeń elektrycznych.
- Nie należy przechowywać ani używać benzyny lub innych łatwopalnych gazów ani cieczy w pobliżu tego lub innego urządzenia. Gazy mogą stanowić zagrożenie pożarem lub wybuchem.
- Nie wkładać do urządzenia żadnych materiałów wybuchowych, takich jak aerozole wypełnione łatwopalnymi propelentami. Z pojemników wypełnionych łatwopalnymi gazami i płynami przy niższych temperaturach może wypływać zawartość, która może się zapalić od iskier wytwarzanych przez urządzenia elektryczne. Zagrożenie wybuchem!
- W przypadku wycieku czynnika chłodzącego, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Usunąć wszystkie źródła zapłonu znajdujące się w pobliżu, wywietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z serwisem. Unikać kontaktu środka chłodzącego z oczami, gdyż może on spowodować poważne obrażenia oka.
- Nigdy nie używać łatwopalnych cieczy do czyszczenia urządzenia ani jego części. Powstające z nich gazy mogą stanowić zagrożenie pożarem lub wybuchnąć.
- W razie pożaru, przed podjęciem odpowiednich czynności gaśniczych odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Nigdy nie gasić ognia wodą, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania elektrycznego. Po ugaszeniu pożaru należy zadbać o wystarczający dopływ świeżego powietrza.
- Procesu odmrażania nie należy przyśpieszać za pomocą przyrządów mechanicznych lub źródeł energii cieplnej (świeczki lub grzałki), ani też w inny sposób. Powstająca para może spowodować zwarcie, a zbyt wysokie temperatury mogą uszkodzić urządzenie.
- Podczas eksploatacji wszystkie otwory wentylacyjne powinny być odkryte.
- Nigdy nie wolno uszkodzić układu chłodzenia w urządzeniu.

Personel obsługujący

- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (również dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi oraz przez osoby o ograniczonym doświadczeniu i/lub ograniczonej wiedzy.
- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się one urządzeniem ani go nie uruchamiają.
- Czyszczenia i konserwacji użytkowej nie mogą przeprowadzać dzieci.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą załadowywać i rozładowywać lodówkę.

Niewłaściwe użytkowanie

- Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub zabronione może prowadzić do uszkodzeń urządzenia.
- Urządzenie wolno używać tylko wtedy, gdy jego stan techniczny nie budzi zastrzeżeń i pozwala na bezpieczną pracę.
- Urządzenie wolno używać tylko wtedy, gdy wszystkie przyłącza zostały wykonane zgodnie z przepisami.
- Urządzenie wolno używać tylko wtedy, gdy jest ono czyste.
- Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Nigdy nie należy podejmować się samodzielnej naprawy urządzenia.
- Nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian lub modyfikacji urządzenia.
- Nie wolno wiercić w urządzeniu otworów ani montować na nim żadnych przedmiotów.
- Na urządzeniu nie należy ustawiać żadnych ciężkich przedmiotów.

1.3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Wszelkie stosowanie urządzenia w celu różnym i/lub odbiegającym od jego normalnego przeznaczenia opisanego poniżej jest zabronione i uznawane za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

Następujące użytkowanie jest zgodne z przeznaczeniem:

- Chłodzenie i przechowywanie odpowiednich napojów i przekąsek.

Urządzenie to jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia nie przekraczającej 25 °C i wilgotności względnej 60 %.

1.4 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do szkód na osobach i rzeczach wywołanych przez niebezpieczne napięcie elektryczne, ogień i wysokie temperatury. Z pomocą urządzenia wolno przeprowadzać jedynie te prace, które są opisane w niniejszej instrukcji.

Następujące użytkowanie jest niezgodne z przeznaczeniem:

- Przechowywanie przedmiotów i cieczy palnych lub wybuchowych, takich jak eter, nafta lub kleje;
- Przechowywanie materiałów wybuchowych, takich jak aerozole wypełnione łatwopalnymi propelentami;
- Przechowywanie produktów farmaceutycznych lub krwi konserwowanej;
- Przechowywanie żywych zwierząt.

2 Informacje ogólne

2.1 Odpowiedzialność i gwarancja

Wszystkie informacje i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi zostały zestawione przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, aktualnej wiedzy konstruktorskiej i inżynierskiej oraz naszej wiedzy, a także naszych wieloletnich doświadczeń. W przypadku zamówienia modeli specjalnych lub opcji dodatkowych, oraz w sytuacji zastosowania najnowszych zdobyczy wiedzy technicznej, dostarczone urządzenie w pewnych okolicznościach może odbiegać od objaśnień oraz licznych rysunków zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i usterki wynikające z:

- nieprzestrzegania wskazówek,
- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- wprowadzania zmian technicznych przez użytkownika,
- zastosowania niedopuszczonych części zamiennych.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w produkcie, służących poprawie właściwości użytkowych urządzenia oraz jego ulepszeniu.

Okres gwarancji na to urządzenie wynosi 24 miesiące od daty zakupu urządzenia.

PL

2.2 Ochrona praw autorskich

Niniejsza instrukcja obsługi oraz zawarte w niej teksty, rysunki, zdjęcia i inne elementy podlegają ochronie prawem autorskim. Bez uzyskania pisemnej zgody producenta, zabrania się powielania treści instrukcji obsługi w jakiegokolwiek formie i w jakikolwiek sposób (także fragmentów), oraz wykorzystywania lub / i przekazywania jej zawartości osobom trzecim. Naruszenia powyższego skutkują obowiązkiem wypłaty odszkodowania. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń.

2.3 Deklaracja zgodności

Urządzenie spełnia aktualnie obowiązujące normy oraz wytyczne Unii Europejskiej. Powyższe potwierdzamy w Deklaracji Zgodności WE. W razie potrzeby chętnie prześlemy Państwu odpowiednią Deklarację Zgodności.

3 Transport, opakowanie i magazynowanie

3.1 Kontrola dostawy

Po otrzymaniu dostawy należy niezwłocznie sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne i czy nie zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń transportowych, należy odmówić przyjęcia urządzenia lub dokonać przyjęcia warunkowego. Na dokumentach transportowych/liście przewozowym firmy transportowej należy zaznaczyć zakres uszkodzeń i złożyć reklamację. Ukryte szkody należy zgłosić bezpośrednio po ich stwierdzeniu, gdyż roszczenia odszkodowawcze można zgłaszać tylko w ramach obowiązujących terminów reklamacji.

W przypadku braku części lub akcesoriów prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

3.2 Opakowanie

Prosimy nie wyrzucać kartonu od urządzenia. Może on być potrzebny do przechowywania urządzenia, przy przeprowadzce lub podczas wysyłki urządzenia do naszego punktu serwisowego w razie wystąpienia ewentualnych uszkodzeń.

Opakowanie oraz poszczególne elementy są wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Szczegółowo są to: folie i worki z tworzywa sztucznego, opakowanie z kartonu.

Przy utylizacji opakowania należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju. Materiały opakowaniowe nadające się do powtórnego użytku należy wprowadzić do recyklingu.

3.3 Magazynowanie

Opakowanie należy pozostawić zamknięte do momentu instalacji urządzenia, a podczas przechowywania należy stosować się do oznaczeń umieszczonych na zewnątrz dotyczących sposobu ustawienia i magazynowania. Opakowanie należy przechowywać tylko w następujących warunkach:

- w pomieszczeniach zamkniętych
- w otoczeniu suchym i wolnym od pyłu
- z dala od środków agresywnych
- w miejscu chronionym przed światłem słonecznym
- w miejscu chronionym przed wstrząsami mechanicznymi.

W przypadku dłuższego magazynowania (powyżej trzech miesięcy), należy regularnie kontrolować stan wszystkich części oraz opakowania. W razie potrzeby opakowanie należy wymienić na nowe.

4 Parametry techniczne

4.1 Dane techniczne

Nazwa:	Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 46
Nr art.:	700183
Materiał:	blacha stalowa ocynkowana
Materiał wewnętrzny:	tworzywo sztuczne
Pojemność w l:	46
Zakres temperatur od – do w °C:	4 - 18
Regulacja temperatury, poziomy:	5
Temperatura otoczenia do, w °C:	25
Czynnik chłodzący / ilość w kg:	R600a / 0,018
Klasa klimatyczna:	N
Klasa energetyczna:	D (EU Nr. 2019/2024)
Zużycie energii w kWh / rok:	329
Ilość drzwi:	1
Ilość półek:	1
Wymiary półek (szer. x gł.) w mm:	365 x 165
Wartość przyłączeniowa:	0,085 kW 220-240 V 50 Hz
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	432 x 484 x 516
Ciężar w kg:	15,0

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Wersja / właściwości

- Kolor: czarny
- Chłodzenie: kompresor
- Sterowanie: pokrętko
- Termostat
- Funkcja automatycznego rozmrażania
- Odparowywanie wody kondensacyjnej
- Rodzaj półek: stal nierdzewna, ruszt
- Półki z regulacją wysokości
- Rodzaj drzwi: drzwi skrzydłowe, szkło
- Szyba przednia: z oprawą / obramowaniem
- Drzwi prawostronne, z możliwością zmiany kierunku otwierania
- Rodzaj przeszklenia:
 - przeszklenie pojedyncze
 - szkło bezpieczne
- Izolacja: cyklopentan, 28 mm

PL


Więcej danych dotyczących urządzenia można znaleźć na naszej stronie internetowej www.bartscher.com lub w informacjach zapisanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/2024 w bazie danych produktów pod adresem <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Należy wprowadzić numer artykułu dla danego modelu.

4.2 Funkcje urządzenia

Kompaktowa szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi jest zaprojektowana do chłodzenia i przechowywania odpowiednich napojów i produktów spożywczych w opakowaniach lub pojemnikach.

Dzięki półkom o regulowanej wysokości możliwy jest jej załadunek według własnych potrzeb. Także w strefie samoobsługowej w kioskach, barach z przekąskami lub na stacjach benzynowych urządzenie stanowi idealne rozwiązanie do przechowywania drobnych chłodzonych artykułów spożywczych na niewielkiej przestrzeni.

4.3 Zestawienie podzespołów urządzenia

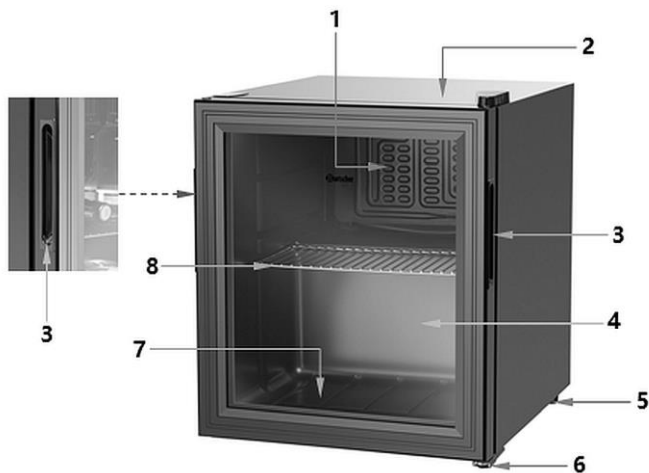

Widok od tyłu



Rys. 1

- | | |
|---|--|
| 1. Tylna ścianka z czujnikiem temperatury | 2. Obudowa |
| 3. Wnęka klamki drzwiowej (2x) | 4. Drzwi urządzenia |
| 5. Szyna montażowa tylna | 6. Nóżka przednia (2x), o regulowane wysokości |
| 7. Dolna powierzchnia odstawcza | 8. Ruszt (półka) |
| 9. Przewód zasilający | 10. Regulator temperatury |
| 11. Kompresor | 12. Taca ociekowa na wodę kondensacyjną |

5 Instalacja i obsługa

5.1 Instalacja

Rozpakowanie / ustawienie

- Rozpakować urządzenie i usunąć wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne elementy opakowania oraz zabezpieczenia transportowe.



OSTROŻNIE!


Niebezpieczeństwo uduszenia się!

Uniemożliwić dzieciom dostęp do materiałów opakowaniowych, takich jak worki plastikowe i elementy styropianowe.

- Jeśli na urządzeniu znajduje się folia ochronna, należy ją zdjąć. Folię ochronną należy zdejmować powoli, aby nie pozostały resztki kleju. Ewentualne resztki kleju usunąć odpowiednim rozpuszczalnikiem.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić tabliczki znamionowej oraz wskazówek ostrzegawczych na urządzeniu.
- **Nigdy** nie ustawiać urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Urządzenie należy ustawić tak, aby przyłącza były łatwo dostępne w celu szybkiego odłączenia, jeśli pojawi się taka potrzeba.
- Urządzenie należy ustawić na powierzchni o następujących właściwościach:
 - równa, o wystarczającej nośności, odporna na wodę, sucha i odporna na wysokie temperatury
 - wystarczająco duża, aby bez przeszkód można było pracować z urządzeniem
 - łatwo dostępna
 - posiadająca dobrą wentylację.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach o bezpośredniej ekspozycji promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła (kuchenka, grzejnik, urządzenia grzewcze, itp.). Źródła ciepła mogą negatywnie wpływać na poziom zużycia energii, a także ograniczać funkcje urządzenia.
- Urządzenie nie może stykać się z rurami grzewczymi, gazowymi i kanalizacyjnymi ani dotykać innych urządzeń elektrycznych.
- Ustawić urządzenie w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu, którego temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej, dla której urządzenie jest przeznaczone. Klasa klimatyczna jest podana na tabliczce znamionowej (wewnątrz lub z tyłu urządzenia) oraz w rozdziale „**Dane techniczne**” niniejszej instrukcji obsługi.

Instalacja i obsługa

- Nie używać urządzenia w nieogrzewanych pomieszczeniach lub na balkonie.
- Aby uniknąć uszkodzenia kompresora, urządzenia podczas instalacji lub transportu nie należy przechylać pod kątem większym niż 30°.
- Jeśli urządzenie ma być przestawione w inne miejsce, należy postępować w następujący sposób:
 - wyciągnąć wtyczkę z gniazdka,
 - wyjąć zawartość urządzenia,
 - przykleić mocno wszystkie luźne elementy w komorze wewnętrznej oraz zakleić drzwi,
 - urządzenie można transportować tylko w pozycji pionowej.

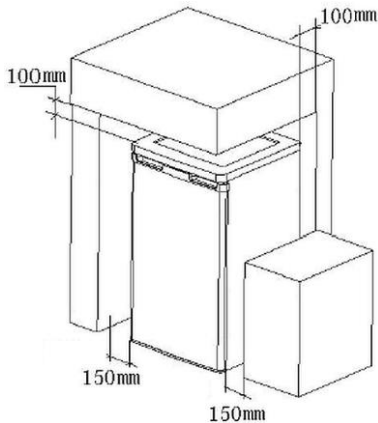

1. Należy zwrócić uwagę na swobodną cyrkulację w tylnej i górnej części urządzenia.
2. Zachować następujące odstępy minimalne od ścian lub innych przedmiotów:
 - po lewej i prawej stronie: 150 mm
 - z tyłu: 100 mm
 - od góry: 100 mm

Jeśli nie jest możliwe zachowanie wymienionych powyżej odstępów minimalnych, należy zamocować odpowiednią płytę izolacyjną, aby odbijała promieniowanie ciepłe.

Rys. 2

UWAGA!

W przypadku niezachowania podanych odstępów wzrasta pobór prądu lub przegrzewa się kompresor.



Rys. 3

3. Jeśli to konieczne, wypoziomować urządzenie, obracając dwie nóżki o regulowanej wysokości w przedniej dolnej części urządzenia (rys. 4):
 - w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przednia część urządzenia unosi się,
 - w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara opuszcza się.

WSKAZÓWKA!

Jeśli szafa nie zostanie zainstalowana poziomo, drzwi nie będą się prawidłowo zamykać, a komora chłodnicza nie będzie szczelna.

Uszczelka drzwi musi zapewniać odpowiednią szczelność, gdy drzwi są zamknięte.

4. Z urządzenia należy usunąć taśmy klejące.

Zmiana kierunku otwierania drzwi

Zawias drzwi można według potrzeb zmienić ze strony prawej na lewą.

UWAGA!

Przed wymianą zawiasów drzwi, regulator temperatury należy ustawić w pozycji WYŁ. (0) i wyciągnąć przewód zasilający z gniazdka.

Do zmiany kierunku otwierania drzwi, urządzenia nie można kłaść w pozycji poziomej.

Podczas wymiany zawiasów drzwi należy postępować w następującej kolejności:

1. Przechylić urządzenie do tyłu (maks. 45°) i dobrze je podeprzeć.
2. Odkręcić przednią regulowaną nóżkę po lewej stronie od podstawy.
3. Poluzować śruby na spodzie urządzenia i zdjąć dolny zawias drzwi.
4. Zamontować dolny zawias drzwi po przeciwnej stronie i dokręcić śrubami.
5. Przymocować zdjętą regulowaną nóżkę po przeciwnej stronie.
6. Ponownie umieścić urządzenie w pozycji pionowej.
7. Zdjąć nasadkę zawiasu drzwi w górnej części urządzenia.
8. Poluzować śruby i zdjąć górny zawias drzwi.
9. Górny zawias drzwi położyć po przeciwnej stronie i dokręcić śrubami.
10. Ponownie zamocować nasadkę zawiasu drzwi.

11. Upewnić się, że drzwi są w pozycji pionowej i można je łatwo zamknąć.

WSKAZÓWKA!

Po zmianie zawiasu drzwi uszczelka drzwi może się poluzować.

Należy zadbać o to, aby uszczelka była prawidłowo zamocowana do drzwi.

Podłączenie do prądu

- Sprawdzić, czy dane techniczne urządzenia (zob. tabliczka znamionowa) pasują do danych lokalnej sieci energetycznej.
- Podłączyć urządzenie do pojedynczego, wystarczająco zabezpieczonego gniazdka ze stykiem ochronnym. Nie podłączać urządzenia do gniazda wielokrotnego.
- Przewód przyłączeniowy ułożyć tak, aby nikt nie mógł po nim chodzić ani się o niego potknąć.
- Po transporcie należy odczekać co najmniej 8 godzin przed podłączeniem urządzenia do zasilania.
- Jeśli podczas instalacji urządzenie było przechylane o ponad 30°, należy odczekać co najmniej 4 godziny przed podłączeniem urządzenia do zasilania elektrycznego.

UWAGA!

Nieuwzględnienie tej zasady może prowadzić do awarii kompresora.

- Po wyłączeniu (do czyszczenia, naprawy, przestawienia w inne miejsce, itd.) urządzenie można włączyć ponownie do prądu dopiero po 15 minutach.
- Upewnić się, że po instalacji urządzenia wtyczka jest dostępna.
- Upewnić się, że wtyczka sieciowa nie została zgnieciona lub uszkodzona przez tylną część urządzenia.

5.2 Obsługa

Wskazówki dla użytkownika

- Półki można umieszczać na różnej wysokości. Należy je rozmieścić odpowiednio do pojemników z napojami, aby optymalnie wykorzystać przestrzeń wewnętrzną.
- Napoje lub przekąski należy ustawić na półkach lub na półkach drzwiowych w taki sposób, aby znajdowały się one w wystarczającej odległości od siebie, zapewniając wystarczającą cyrkulację powietrza we wnętrzu urządzenia. Zbyt małe odległości wpływają negatywnie na efekt chłodniczy.
- Aby zmniejszyć utratę chłodnego powietrza, czas otwierania drzwi podczas pracy powinien być jak najkrótszy. Drzwi nie powinny być zbyt często otwierane.
- Jeśli urządzenie jest wyłączane na dłuższy czas, drzwi szafy chłodniczej powinny pozostać otwarte.

Przygotowanie urządzenia

1. Przed pierwszym użyciem urządzenie i akcesoria należy oczyścić według wskazówek zawartych w rozdziale 6 „Czyszczenie i konserwacja“.
2. Na zakończenie dokładnie osuszyć urządzenie i akcesoria.
3. Półkę umieścić w urządzeniu na potrzebnej wysokości.

Praca urządzenia

1. Podłączyć urządzenie do odpowiedniego pojedynczego gniazdka.



Temperaturę wewnętrzną ustawia się regulatorem temperatury. Znajduje się on na tylnej stronie urządzenia.

Możliwe są następujące ustawienia:

- 0 - WYŁ.
- 1 - maks. ustawienie temperatury
- 5 - min. ustawienie temperatury

Rys. 4

WSKAZÓWKA!

Aby oszczędzać energię i unikać marnowania żywności, regulator temperatury należy ustawiać w następujący sposób:

- poziomy 1 - 2 w zimie


Instalacja i obsługa

- poziomy 4 - 5 w lecie
 - poziom 3 w pośrednich porach roku.
2. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy najpierw ustawić temperaturę na najwyższy poziom (5).
 3. Po 20 minutach regulator temperatury ustawić na średni poziom (3).
 4. Ustawić odpowiednie napoje lub przekąski na półce lub na dolnej powierzchni odstawczej.
 5. Zamknąć drzwi urządzenia.

Automatyczne rozmrażanie

Szafa chłodnicza rozmraża się automatycznie.

Kropki lodu, które tworzą się na tylnej wewnętrznej ścianie szafy chłodniczej, topią się w trakcie przerw w pracy kompresora, a powstająca z topienia woda przepływa przez otwór spustowy w rynience zbierającej wodę kondensacyjną (A) do tacy ociekowej na wodę kondensacyjną na kompresorze, gdzie odparowuje.

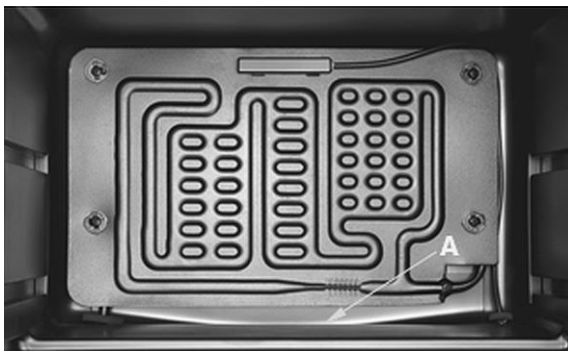

Rys. 5

PL

Wyłączanie urządzenia

1. Jeśli urządzenie nie jest już używane, regulator temperatury należy obrócić na pozycję „0” (10, rys. 1).
2. Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego (wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!).

6 Czyszczenie i konserwacja

6.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas czyszczenia

- Przed czyszczeniem urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego.
- Pozostawić urządzenie do zupełnego ostygnięcia.
- Uważać, aby do urządzenia nie dostała się woda. Nie zanurzać urządzenia podczas czyszczenia w wodzie lub innych cieczach. Do czyszczenia urządzenia nie używać strumienia wody pod ciśnieniem.
- Nie używać do czyszczenia urządzenia żadnych ostrych ani metalowych przedmiotów (nóż, widelec itp.). Ostre przedmioty mogą uszkodzić urządzenie, a przy kontakcie z elementami przewodzącymi prąd doprowadzić do porażenia prądem.
- Nie używać do czyszczenia żadnych środków szorujących, zawierających rozpuszczalniki ani żrących środków czyszczących. Mogą one uszkodzić powierzchnię.

6.2 Czyszczenie

1. Urządzenie myć regularnie.
2. Wyjąć z urządzenia wszystkie przedmioty i przechować je przez ten czas w chłodnym pomieszczeniu.
3. Wyjąć z urządzenia półkę.
4. Półkę czyścić łagodnym środkiem myjącym i miękką ściereczką lub gąbką oraz ciepłą wodą.
5. Opłukać półkę czystą wodą i za pomocą miękkiej ściereczki osuszyć.
4. Powierzchnie wewnętrzne urządzenia oraz wszystkie elementy z tworzywa sztucznego należy zawsze chronić przed tłuszczem, kwasami, sosami. Jeśli mimo to dostaną się one na te powierzchnie, natychmiast należy oczyścić dane miejsce za pomocą ciepłej wody i łagodnego środka czyszczącego.

UWAGA!

Nigdy nie używać gorącej wody do czyszczenia urządzenia!

5. Otwór spustowy na tylnej ścianie komory chłodzenia należy regularnie czyścić przewidzianym do tego instrumentem do czyszczenia.
6. Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie urządzenia przetrzeć za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki. W razie potrzeby użyć łagodnego środka czyszczącego.
7. Umyte powierzchnie wytrzeć ściereczką nawilżoną czystą wodą.

Czyszczenie i konserwacja

8. Drzwi i uszczelkę drzwiową czyścić regularnie za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki.
9. Umyte powierzchnie należy na zakończenie dokładnie osuszyć.
10. Po czyszczeniu pozostawić otwarte drzwi, aby urządzenie mogło całkowicie wyschnąć.
11. Przynajmniej raz w roku należy wycierać kurz, który się zebrał na tylnej ścianie szafy chłodniczej i na kompresorze.

UWAGA!

Zabrudzony kompresor negatywnie wpływa na działanie urządzenia i podnosi zużycie energii.

Nigdy nie czyścić kompresora wodą!

Użyć miękkiej suchej szczotki, ściereczki elektrostatycznej lub odkurzacza.

6.3 Konserwacja

Przynajmniej raz w roku lub według potrzeby zlecić kontrolę urządzenia wyspecjalizowanemu technikowi.

7 Możliwe usterki

Poniższa tabela zawiera opisy możliwych przyczyn i sposobów usuwania usterek pracy lub błędów występujących przy eksploatacji urządzenia. Jeżeli nie można usunąć usterek działania, należy skontaktować się z serwisem.

Należy przy tym koniecznie podać numer artykułu, nazwę modelu oraz numer seryjny. Dane te można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia.

Błąd	Możliwa przyczyna	Usunięcie
Brak funkcji	Źle podłączona wtyczka.	Wyciągnąć wtyczkę i prawidłowo włożyć ją do gniazdka
	Uszkodzony bezpiecznik zasilania elektrycznego	Sprawdzić bezpiecznik, sprawdzić urządzenie po podłączeniu do innego gniazdka
	Brak prądu	Sprawdzić zasilanie elektryczne
Niewystarczająca wydajność chłodnicza	Kompresor jest zablokowany przez kurz	Dokładnie wyczyścić kompresor
	Bezpośrednie nasłonecznienie lub źródła ciepła w pobliżu	Oddalić urządzenie od źródeł ciepła
	Zła cyrkulacja powietrza wokół urządzenia	Zadbać o wystarczający odstęp od ścian lub innych przedmiotów
	Drzwi nie są szczelnie zamknięte lub zbyt długi czas otwarcia drzwi	Zamknąć szczelnie drzwi, czas otwarcia drzwi ograniczyć do minimum
	Uszkodzona lub odkształcona uszczelka drzwkowa	Skontaktować się z serwisem

Błąd	Możliwa przyczyna	Usunięcie
Niewystarczająca wydajność chłodnicza	Zbyt małe odstęp między przedmiotami w urządzeniu lub zbyt wiele przedmiotów w urządzeniu	Zadbać o wystarczające odstęp między przedmiotami w urządzeniu, usunąć zbędne przedmioty
	Źle ustawiony regulator temperatury	Dobrze ustawić regulator temperatury
Wzrasta poziom hałasu urządzenia	Urządzenie nie stoi na równym podłożu	Ustawić urządzenie na równym podłożu
	Urządzenie dotyka ścian lub innych przedmiotów	Zadbać o wystarczający odstęp od ścian lub innych przedmiotów
	Przedmioty w urządzeniu stykają się ze sobą	Zadbać o wystarczający odstęp pomiędzy przedmiotami
Woda zbiera się w rynience ociekowej na wodę kondensacyjną ale nie odpływa prawidłowo	Zatkany otwór spustowy rynienki ociekowej na wodę kondensacyjną	Wyczyścić otwór spustowy rynienki ociekowej na wodę kondensacyjną instrumentem do czyszczenia

Następujące objawy nie są usterką:

Wydobywające się podczas pracy z szafy chłodniczej różne odgłosy są normalne i nie wskazują na usterkę.

- pluskanie, bulgotanie i szumy pochodzą z czynnika chłodzącego, który krąży w systemie chłodniczym.
- krótkie, głośniejsze zawarczenie/zawycie lub kliknięcie jest słyszalne, gdy włącza się kompresor urządzenia.

8 Utylizacja

Urządzenia elektryczne



Urządzenia elektryczne opatrzone są tym symbolem. Urządzenia elektryczne muszą być w sposób właściwy i przyjazny dla środowiska usuwane i poddawane recydingowi. Nie wolno wyrzucać urządzeń elektrycznych do odpadów domowych. Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego i usunąć z urządzenia przewód przyłączeniowy.

Urządzenia elektryczne należy oddawać do wyznaczonych punktów zbiórki.

Czynnik chłodzący

Propelent zastosowany w urządzeniu jest łatwopalny. Jego utylizacja powinna odbywać się zgodnie z przepisami krajowymi.