

60L-1F - 110L-2F



700806 - 700809

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com



Kivitel: 1.0

Frissítve: 2022-03-11

Eredeti kezelési útmutató

1	Biztonság.....	2
1.1	Figyelmeztető jelzések magyarázata.....	2
1.2	Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok.....	3
1.3	Rendeltetésszerű használat.....	6
1.4	Nem rendeltetésszerű használat.....	6
2	Általános információ.....	7
2.1	Felelőssége és garancia.....	7
2.2	Szerzői jog védelme.....	7
2.3	Megfelelősségi nyilatkozat.....	7
3	Szállítás, csomagolás és tárolás.....	8
3.1	Szállítási ellenőrzés.....	8
3.2	Csomagolás.....	8
3.3	Tárolás.....	8
4	Technikai adatok.....	9
4.1	Technikai adatok.....	9
4.2	Készülék funkciói.....	11
4.3	A készülék részegységeinek leírása.....	12
5	Üzembe helyezése és kezelés.....	14
5.1	Üzembe helyezés.....	14
5.2	Használat.....	15
6	Tisztítás és karbantartás.....	18
6.1	Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok.....	18
6.2	Tisztítás.....	19
6.3	Karbantartás.....	19
7	Lehetséges meghibásodások.....	20
8	Leselejtezés.....	22



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett!

A használati útmutató a készülék üzembe helyezésével, kezelésével, valamint karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmaz, és tanácsokkal szolgál. Az ebben található tanácsok és előírások ismerete a készülék biztonságos és megfelelő használatának feltétele. Továbbá tartalmaz balesetekkel, előírásokkal, munkavédelemmel és jogi előírásokkal kapcsolatos információkat a termék használatával kapcsolatban.

A készülék üzembe helyezése előtt, különösen annak első elindításakor, át kell olvasni az alábbi kezelési utasítást, hogy elkerülje a személyi és tárgyi sérüléseket. A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.

Az alábbi kezelési útmutató a készülék szerves részét képezi és a készülék közvetlen közelében kell tárolni, és bármikor elérhetőnek kell lennie. Ha a készüléket átruházzák, mindenképpen tegyék a kezelési útmutatóval együtt.

1 Biztonság

HU

A készülék a jelenlegi technikai elvárásoknak megfelelően lett legyártva. Mindemellett a készülék veszélyforrás lehet, ha nem megfelelően, vagy nem rendeltetés szerűen kerül használatra. Minden felhasználó, ki üzemelteti a készüléket, követnie kell az alábbi használati útmutatóban foglaltakat és be kell tartani a munkavédelmi előírásokat.

1.1 Figyelmeztető jelzések magyarázata

A fontos, biztonsággal kapcsolatos és a figyelmeztető jelzések az alábbi használati útmutatóban a megfelelő figyelmeztető jelzésekkel vannak ellátva. Ezen tanácsokat kötelezően be kell tartani a balesetek, tárgyi és személyi sérülések elkerülése érdekében.



VESZÉLY!

Az **VESZÉLY** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.

**FIGYELMEZTETÉS!**

A **FIGYELMEZTETÉS** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek közepes, vagy súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.

**VIGYÁZAT!**

A **VIGYÁZAT** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek könnyű sérüléssel, vagy károsodással járhat, ha nem kerül el ezeket.

FIGYELEM!

A **FIGYELEM** figyelmeztetés a lehetséges tárgyi sérülésre figyelmeztet, mely akkor léphet fel, ha nem tartja be a megfelelő biztonsági előírásokat.

JÓ TANÁCS!

A **JÓ TANÁCS** szimbólum tájékoztatja a felhasználót a kezeléssel és tanácsokkal kapcsolatosan.

HU

1.2 Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

Elektromos áram

- A túl magas hálózati feszültség, vagy a nem megfelelő bekötés elektromos áramütéssel járhat.
- A készülék csak akkor csatlakoztatható, ha az információs adattáblán szereplő adatok megfelelnek a hálózati feszültségnek.
- A rövidzárlat elkerüléséhez a készüléket száraz állapotban kell tartani.
- Ha a készülék üzemeltetésekor meghibásodás lép fel, azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Ne érintse a készülék csatlakozóját nedves kézzel.
- Soha ne fogja meg a készüléket, ha vízbe esett. Azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Bármilyen javítás és a készülék burkolatának kinyitása csak szakképzett szerelő által és a megfelelő szerszámokkal történhet.

- Ne mozgassa a készüléket a hálózati vezetéknél fogva.
- Ne engedje, hogy a hálózati kábel hőforrással vagy éles éllel érintkezzen.
- A hálózati vezetékét ne törje meg, nyomja, vagy csomózza össze.
- A készülék hálózati vezetékét mindig tekerje ki teljesen.
- Soha ne állítsa a készüléket, vagy más tárgyakat a hálózati vezetékre.
- A készülék konnektorból való kihúzását mindig a csatlakozót megfogva tegye.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ha a kábelen sérülésnyomok láthatók, a veszélyek elkerülése érdekében az ügyfélszolgálatl vagy képzett villanyszerelő szakemberrel ki kell cseréltetni.

Tűzveszély / gyúlékony anyagok veszélye / robbanásveszély!

- A készülék belsejében ne üzemeltessen semmilyen egyéb elektromos készüléket.
- Ne tároljon, sem pedig használjon benzint, vagy egyéb könnyen gyulladó gáznemű anyagot, vagy folyadékot ezen, vagy egyéb készülék közelében. A gázok gyulladás, vagy robbanásveszéllyel fenyegetnek.
- Ne helyezzen a készülékbe semmilyen robbanó anyagot, mint például könnyen gyulladó propánnal töltött aerosolt. A könnyen gyulladó gázokkal és folyadékokkal töltött tartályok alacsony hőmérsékleten kiereszthetik tartalmukat, mely pedig begyulladhat a szikraképződéstől, melyet az elektromos készülékek okozhatnak. **Robbánásveszély!**
- A hűtőközeg szivárgása esetén húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Távolítsa el minden közelben található gyújtóforrást, szellőztesse a helyiséget és lépjen kapcsolatba a szervízzel. Kerülje a hűtőközeg szembe jutását, mivel ez komoly szemsérüléseket okozhat.
- Soha ne használjon könnyen gyulladó folyadékot a készülék és tartozékainak tisztításához. A belőlük maradó gázok tűz, vagy robbanásveszéllyel fenyegethetnek.
- Tűz esetén először áramtalanítsa a készüléket, mielőtt megtenné a megfelelő tűzvédelmi intézkedéseket. Soha ne oltsa a tüzet vízzel, mikor az elektromos csatlakozó be van dugva a konnektorba. A tűz eloltását követően biztosítani kell a megfelelő szellőztetést.
- A leolvasztási folyamatot ne siettesse mechanikus eszközök, vagy egyéb hőforrás (gyertyák, vagy hőszugárzók) segítségével, vagy bármilyen egyéb módon. A fennmaradó pára rövidzárlatot okozhat, a túl magas hőmérséklet pedig meghibásodást okozhat a készülékben.
- Működés közben a készülék szellőző nyílásainak szabadnak kell lennie.
- Soha ne sértse meg a készülék hűtőrendszerét.

Kezelő személyzet

- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ideértve a gyermekeket) nem használhatják.
- A készülék közelében tartsa felügyelet alatt a gyermekeket nehogy játszanak, vagy bekapcsolják a készüléket.

Nem rendeltetésszerű használat

- A nem rendeltetésszerű, vagy tiltott használat a készülék meghibásodásához vezethet.
- A készülék csak akkor használható, ha annak technikai állapota megfelelő, és lehetővé teszi a biztonságos működtetést.
- A készülék csak akkor használható, ha minden csatlakozás az előírásoknak megfelelően került kivitelezésre.
- A készüléket csak akkor szabad üzemeltetni, ha tiszta.
- Csak eredeti gyári cserealkatrészeket használjon. Soha ne végezzen a készüléken önállóan szerelést.
- Nem végezhető a készüléken változtatás, vagy beavatkozás.

- Soha ne fúrjon lyukakat a készülékbe, és ne szereljen fel rá semmilyen eszközöket.
- Ne helyezzen egyéb nehéz tárgyakat a berendezésre.

1.3 Rendeltetésszerű használat

A készülék bármilyen egyéb célú és/vagy a normális rendeltetésszerű használatától eltérő használata nem megengedett, és ezen használat nem rendeltetésszerűnek tekinthető.

A következő használat minősül rendeltetésszerű használatnak:

- Palackozott vagy dobozos italok hűtése.

Ez a készülék legfeljebb 38 °C-os környezeti hőmérsékleten való működésre lett tervezve.

1.4 Nem rendeltetésszerű használat

A nem rendeltetésszerű használat komoly sérüléshez vezethet személyekben és tárgyakban a nem biztonságos elektromos feszültség, tűz, és magas hőmérséklet következtében. A készülék segítségével csak olyan munka végezhető, mely leírásra került ezen használati útmutatóban.

Az alábbi használat minősül nem rendeltetésszerű használatnak:

- Olyan éghető vagy lobbanékony folyékony anyagok tárolására, mint éter, naftalin, vagy ragasztók;
- Ne tároljon a készülékben semmilyen robbanó anyagot, mint például könnyen gyulladó propánnal töltött aeroszol;
- Gyógyszerkészítmények, vagy konzervált vér tárolására;
- Élő állatok tárolására.

2 Általános információ

2.1 Felelőssége és garancia

A használati útmutatóban található információk a hatályos jogszabályok, a jelenlegi technikai tudás, valamint tervezői és mérnöki tapasztalatunk figyelembe vételével és többéves gyakorlatunk alapján lettek összeállítva. Különleges, egyedi rendelésű, vagy további opciókkal rendelkező modellnél, illetve a legfrisebb technikai újítások alkalmazása esetén a kapott készülék különleges esetekben eltérhet a leírástól és az ábráktól az ezen kezelési útmutatóban leírtaktól.

A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért és üzemzavarokért, amelyek az alábbiak során keletkeztek:

- előírások nem betartása,
- nem rendeltetésszerű használat,
- a felhasználó által eszközölt műszaki módosítások,
- nem megengedett cserealkatrészek használata.

Fenntartjuk a jogot a terméken végrehajtott műszaki változtatások tekintetében, melyek a készülék felhasználói tulajdonságainak javítására és jobbá tételére irányulnak.

A készülék jótállási ideje a vásárlás dátumától számítva 24 hónap.

HU

2.2 Szerzői jog védelme

Eme használati útmutató valamint a benne foglalt szöveg, vázlatok, fényképek és más elemek a szerzői jog által védettek. A törvényes tulajdonos írásbeli engedélyének beszerzése nélkül tilos a használati útmutató egészének, illetve bármely elemének sokszorosítása bármely módon és bármely formában, valamint a felhasználása és/vagy harmadik személy felé való továbbítása. A fentiek megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozik. Fenntartjuk magunknak a jogot további kártérítési igény benyújtásához.

2.3 Megfelelősségi nyilatkozat

A készülék teljesíti a jelenlegi Európai Unió normákat és előírásokat. A fentieket WE Megfelelősségi Nyilatkozattal bizonyítjuk. Szükség esetén szívesen elküldjük Önöknek a megfelelő Megfelelősségi nyilatkozatot.

3 Szállítás, csomagolás és tárolás

3.1 Szállítási ellenőrzés

A készülék megérkezésekor haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy a készülék és felszereltsége komplett-e és hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Látható szállítási sérülés megállapításakor el kell utasítani a készülék átvételét, vagy feltételes átvételt kell tenni. A kézbesítő logisztikai cég szállítói / kézbesítési dokumentumán be kell jegyezni a sérülés leírását és reklamációt kell indítani. A rejtett sérülést közvetlenül annak felfedezését követően jelezni kell, mivel a kártérítési igényeket lejelenteni csak az adott reklamációs időn belül lehet kezdeményezni.

Bármely részegység, vagy alkatrész hiánya esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatlal.

3.2 Csomagolás

Kérjük ne dobja ki a készülék dobozát. Még szükség lehet rá a készülék tárolásakor, költöztetésekor illetve a szakszervizbe való szállításakor, amennyiben esetleg meghibásodás lépne fel.

HU

A csomagolás és annak elemei újrafelhasználható anyagokból készültek. Részletezve ezek: zsákok és fóliák műanyagból, a csomagolás kartonpapírból.

A csomagolás megsemmisítésekor be kell tartani az adott ország előírásait. Az újjra felhasználható csomagoló anyagokat el kell juttatni újrafelhasználásra.

3.3 Tárolás

A csomagolás maradjon zárva a készülék beüzemeléséig, a tárolásakor pedig legyen figyelemmel a külső jelzésekre a tárolásra és a tárolási helyzetre vonatkozóan. A csomagolást csak az alábbi környezetben tárolja:

- zárt helyiségekben
- száraz és pormentes környezetben
- agresszív anyagoktól távol
- olyan helyen ahol nincs kitéve közvetlen napfénynek
- olyan helyen ahol nincs kitéve mechanikus sérülésnek.

Hosszabb ideig való tárolás esetén (több, mint három hónap) rendszeresen ellenőrizze a részesegységek és a csomagolás állapotát. Szükség esetén cserélje a csomagolást újra.

4 Technikai adatok

4.1 Technikai adatok

Megnevezés:	Impulzushűtő 60L-1F
Cikkszám:	700806
Anyag:	rozsdamentes acél, plexiüveg, műanyag
Felállítási felület anyaga:	rozsdamentes acél
Felállítási felület méretei (szél. x mély.) mm-ben:	600 x 340
Rekeszek száma:	1
Felhasználható belső magasság mm-ben:	450
Úrtartalom literben:	60
Hőmérséklet-tartomány (°C):	2 - 8
Hőfokszabályozás:	8
Hűtőközeg / mennyiség (kg):	R290 / 0,060
Klímaosztály:	ST
Beálló görgők:	-
Csatlakozási értékek:	0,175 kW 220-240 V 50/60 Hz
Méret: (szél x mély. x mag.) (mm):	690 x 450 x 1010
Súly (kg):	39,0

A műszaki adatok megváltoztatásának jogát fenntartjuk!

Megnevezés:	Impulzushűtő 110L-2F
Cikkszám:	700809
Anyag:	rozsdamentes acél, plexiüveg, műanyag
Felállítási felület anyaga:	rozsdamentes acél
Felállítási felület méretei (szél. x mély.) mm-ben:	600 x 340
Rekeszek száma:	2
Felhasználható belső magasság mm-ben:	350
Úrtartalom literben:	110
Hőmérséklet-tartomány (°C):	2 - 8
Hőfokszabályozás:	8
Hűtőközeg / mennyiség (kg):	R290 / 0,065
Klímaosztály:	ST
Beállító görgők:	4 forgókerék, 2 rögzítési lehetőséggel
Csatlakozási értékek:	0,185 kW 220-240 V 50/60 Hz
Méret: (szél x mély. x mag.) (mm):	547 x 753 x 1010
Súly (kg):	43,0

A műszaki adatok megváltoztatásának jogát fenntartjuk!

Verzió / tulajdonságok

- Hűtés:
 - légkeverés
 - kompresszor
- Termosztát
- Vezérlés: elforgatható gomb
- Digitális kijelző
- Ellenőrző lámpák:
 - Be/ki
 - Világítás
- Automatikus leolvasztási funkció
- Lecsapódott pára eltávolítása
- Belső LED világítás
- Különleges jellemzők:
 - hűtött tételek megtekintése 3 oldalról (700806)
 - hűtött tételek megtekintése minden oldalról (700809)
 - kis helyet foglal

4.2 Készülék funkciói

Az impulzushűtő ideális benzinkutak, áruházak, kioszkok vagy barkácsáruházak kiszolgáló helyiségeibe. A megfelelő italos palackok és dobozok felülről kerülnek a hűtőszekrénybe, amelyek aztán a kívánt ideig a beállított hőmérsékleten hűtésre kerülnek. A cirkulációs léghűtés biztosítja a hűvös levegő egyenletes eloszlását a készülék belsejében. A hőmérséklet-tartomány 2°C és 8°C között van.

4.3 A készülék részegységeinek leírása

700806



HU

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Hőmérséklet kijelző | 2. Cszukható fedél |
| 3. Belső LED világítás | 4. Belső szellőzőnyílások |
| 5. Lekerekített plexiüveg | 6. Felállítási felület |
| 7. Készülékház | 8. Talpak (3x) |
| 9. Szellőző nyílások | 10. Hátsó fal |
| 11. Kezelőelemek | |

Ábr. 1

700809



HU

Ábr.2

1. Csukható fedél (2x)
2. Belső LED világítás
3. Elválasztó - plexifal
4. Belső szellőzőnyílások
5. Felállítási felület (2x)
6. Lekerekített plexiüveg
7. Forgókerék 4x, 2 rögzítési lehetőséggel
8. Készülékház
9. Szellőző nyílások
10. Kezelőelemek

5 Üzembe helyezése és kezelés

5.1 Üzembe helyezés

Kicsomagolás / Beállítás

- Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el az összes belső és külső csomagolóanyagot és a szállítási védőanyagot.



VIGYÁZAT!

Fulladásveszély!

Tegye elérhetetlenné gyermekek számára a csomagoló anyagokat, mint műanyag zacskók, hungarocell elemek.

- Ha a készüléken védőfólia található, azt el kell távolítani. A fóliát lassan távolítsa el, hogy ne hagyjon ragasztómaradványokat. Az esetleges ragasztómaradványokat távolítsa el megfelelő oldószerral.
- Figyeljen rá, hogy ne sérüljön meg az adattábla, illetve a figyelmeztető jelzések a készüléken.
- **Soha** ne állítsa fel a készüléket vizes, vagy nedves környezetben.
- A berendezést úgy helyezze el, hogy a csatlakozó könnyen elérhető legyen a gyors lecsatlakoztatás érdekében, ha esetleg erre lenne szükség.
- A készüléket a következő tulajdonságokkal rendelkező felületen állítsa fel:
 - egyenes, megfelelő teherbírású, vízálló, száraz és magas hőmérsékletnek ellenálló
 - elég nagy, hogy sérülés nélkül dolgozhasson a készülékkel
 - könnyen megközelíthető
 - jó légcserével rendelkező.
- A kompresszor meghibásodásának elkerülése érdekében a telepítéskor, vagy szállításkor a készüléket ne döntse meg 45 °-nál jobban.
- Ne állítsa a készüléket olyan helyre, ahol közvetlen napfény éri, vagy közvetlen hőforrás közelébe (tűzhely, radiátor, fűtőtest, stb.) A hőforrások negatív hatással vannak az energiafelhasználásra és a készülék funkcióinak működésére.
- Ne zárja, vagy fedje le a szellőző nyílásokat, sem pedig a készülék be és kimenő légbeömlőit.
- A készüléket úgy kell felállítani, hogy a megfelelő keringés elegendő levegőt tudjon szállítani. Ne zárja le, vagy takarja el a szellőzőnyílásokat a készülék hátoldalán.

Üzembe helyezése és kezelés

- Tartson legalább 10 cm távolságot a falaktól és egyéb tárgyaktól.
- Állítsa a **700809** készüléket a forgókerek és a fékező segítségével arra a helyre, ahol használni lesz.
- A **700806** esetében a magasságban állítható lábak be- vagy kicsavarásával egyenlítsé ki a telepítés helyén a padló kisebb egyenetlenségeit.

Csatlakoztatás hálózatra

- Ellenőrizze, hogy a készülék technikai adatai (lsd.: adattábla) megegyeznek e a helyi elektromos hálózattal.
- Csatlakoztassa a készüléket egyes, megfelelő biztosítókkal rendelkező földelt dugaljba. Ne csatlakoztassa a készüléket több aljzatú konnektorba.
- A csatlakozó kábelt úgy helyezze el, hogy senki se léphessen rá, és el sem botolhasson benne.
- Az első használat előtt a készüléknek legalább 2 órán keresztül állnia kell, mielőtt az elektromos hálózatra csatlakoztatja.
- Az áramellátás megszűnése, vagy a dugó kihúzása esetén a készüléket nem ajánlott 5 percen belül ismét az áramellátásra visszakapcsolni.

HU

5.2 Használat


Tanácsok a felhasználó számára

- A palackozott vagy dobozos italokat úgy kell elhelyezni a felállítási felületen, hogy azok egymástól kellő távolságra legyenek ahhoz, hogy a készülék belsejében elegendő levegő keringjen. A túl kicsi távolság lerontja a hűtési teljesítményt.
- A hűtési veszteség csökkentése érdekében a csukható fedelet a lehető legrövidebb időre nyissa ki.
- Esetleges hirtelen áramkimaradás esetén a lehetőségekhez mérten ne nyissa ki a készülék fedelét, a lehűtött levegő megtartása érdekében.

Készülék előkészítése

1. Használat előtt a készüléket alaposan meg kell tisztítani a 6. pontban leírtak szerint. „**Tisztítás**”.
2. Ezután alaposan szárítsa meg a készüléket.
3. Zárja le a készülék fedelét/fedeleit.
4. Tisztítás után várjon körülbelül 30 percet, mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatná.

Kezelőelemek

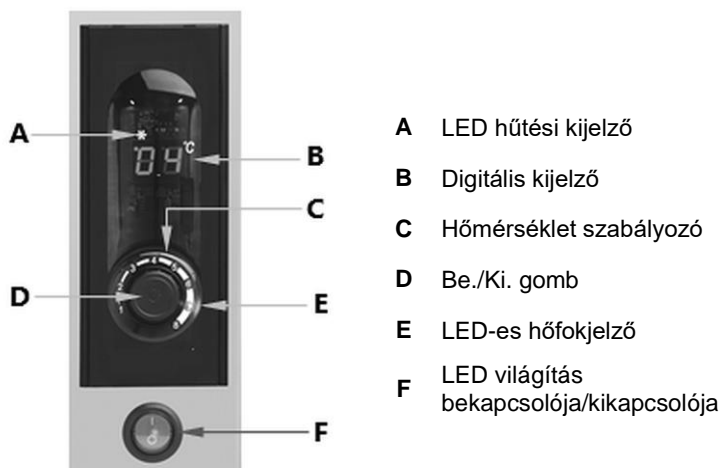

3. ábr.

Információ

1. **LED-es hűtésjelző:** ez a LED-es kijelző a hűtés alatt világít, a késleltetés alatt pedig villog.
2. **LED-es hőfokjelző:** a hőmérsékletszint beállításakor a megfelelő LED-es kijelző világít.

A készülék elindítása / beállítása

1. Csatlakoztassa a készülék kábelét egy megfelelő, egykonnektoros hálózati dugaljba.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg 3 másodpercnél hosszabb ideig a hőmérséklet-szabályozó középső részén található be-/kikapcsoló gombot.

A digitális kijelzőn megjelenik a mért belső hőmérséklet. A készülék késleltetve indul.

A **700806** készülék esetében a belső hőmérséklet a készülék hátoldalán található hőmérséklet-kijelzőn (1. 1. ábra) látható.

3. Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba, amíg el nem éri a kívánt hőmérsékleti szintet (1 - 8).
4. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a beállítás elmentéséhez.

A hőmérsékletszint LED-kijelzője pirosan világít a megfelelő hőmérsékletszint-beállításnál.

A digitális kijelző (hőmérsékletjelző) a belső hőmérsékletet mutatja.

Ha a be-/kikapcsoló gombot nem nyomja meg, a belső hőmérséklet 6 másodperc múlva jelenik meg a kijelzőn.

TANÁCS!

Az 1-8. hőmérsékleti szint beállításai nem a készülék tényleges belső hőmérsékletét tükrözik.

A belső hőmérséklet magasabb, ha a számjegy alacsonyabb.

A belső hőmérséklet alacsonyabb, ha a számjegy magasabb.

5. A kívánt palackozott vagy dobozos italokat csak a kívánt hőmérséklet elérését követően helyezze a készülékbe.

VIGYÁZAT!

A készülék keringtetett léghűtéssel van felszerelve, amelyet a felállítási felületen lévő szellőzőnyílások (és terelőlemez) biztosítanak.

Annak érdekében, hogy a hűtési hatás ne károsodjon, a töltéskor ügyelni kell arra, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek elzárva vagy eltömődve.

6. Szükség esetén módosíthatja a hőmérsékletet a digitális hőmérséklet-szabályozón keresztül.

LED világítás bekapcsolása/kikapcsolása

1. Szükség esetén kapcsolja be a LED-világítást a megfelelő be-/kikapcsolóval, az „I” állásba nyomva.

A kapcsoló piros ellenőrző lámpája világítani kezd.

2. A világítás kikapcsolásához nyomja a LED világítás be-/kikapcsolóját az „O” állásba.

Készülék kikapcsolása

1. Ha a készüléket már nem kívánja használni vagy tisztítani kell, a hőmérséklet-szabályozó közepén lévő be-/kikapcsoló gombot több mint 3 másodpercig meg kell nyomni.

A készülék ki van kapcsolva.

A digitális kijelzőn megjelenik „—“.

2. A készülék használatának befejeztével válassza le a hálózati feszültségről (húzza ki a konnektorból!).

HU

6 Tisztítás és karbantartás

6.1 Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

- A készüléket a tisztítás előtt le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról.
- Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a berendezésbe ne kerüljön víz. Ne merítse a készüléket tisztítás közben vízbe, vagy egyéb folyadékba. A készülék tisztításához ne használjon nyomás alatt lévő vízugarat!
- Ne használjon a készülék tisztításához semmilyen éles, vagy fém tárgyat (kés, villa, stb.). Az éles tárgyak megsérthetik a készüléket, az érintkezése elektromos áramot vezető részekkel pedig áramütéshez vezethet.
- Ne használjon a tisztításhoz semmilyen súrolószert, oldószer tartalmú, vagy maró hatású tisztító anyagot. Ezek megsérthetik a felületet.

6.2 Tisztítás

1. A készüléket rendszeresen tisztítsa.
2. Távolítsa el mindent a készülékből.
3. Tisztítsa meg a felállítási felületet, a plexi válaszfalat, a belső plexiüveget, valamint a csukható fedelet egy puha, nedves ruhával. Szükség esetén használjon kímélő tisztítószert.
4. A plexiüveget és a készülékházat kívülről egy puha, nedves ruhával kell megtisztítani.
5. A megtisztított felületet törölje át tiszta vízzel benedvesített ronggyal.
6. Végül minden megtisztított elemet és felületet alaposan szárítsa meg egy puha ruhával.
7. Hagyja nyitva a fedelet, hogy a készülék teljesen megszáradhasson.

6.3 Karbantartás

Legalább évente, vagy szükség esetén gyakrabban ellenőriztesse a készülék működését egy képzett szakemberrel.

7 Lehetséges meghibásodások

Az alábbi táblázat ismerteti az eszköz működése során felmerülő hibák lehetséges okait és elhárításának módját. Amennyiben a hibákat nem lehet elhárítani, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

Kérjük, ennek folyamán adja meg a termék cikkszámát, a modell nevét és a sorozatszámát. Ezek az adatok a készülék adattábláján találhatóak.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nincs hűtés	Nem dugta be megfelelően a csatlakozót a konnektorba	Ellenőrizze a hálózati csatlakozót, és helyezze be helyesen a konnektorba.
	Megsérült az elektromos tápfeszültség biztosítója	Ellenőrizze a biztosítékot és , ellenőrizze a készüléket egy másik dugaljba csatlakoztatva
	Nincs áram	Ellenőrizze a tápellátást
Nem elegendő hűtőfolyadék	Közvetlen napsugárzás, vagy hőforrás a közelben	Távolítsa el a készüléket a hőforrás közeléből
	Rossz a légkeringés a készülék körül	Hagyjon megfelelő távolságot a falaktól és egyéb tárgyaktól
	A szellőzőnyílások el vannak zárva vagy el vannak tömődve	Tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat
	A csukható fedél nincs teljesen lezárva, vagy túl gyakran vagy túl hosszú ideig nyitva van	Zárja szorosan a csukható fedelet, és csökkentse a minimumra annak nyitvatartási idejét
	Túl kis távolság a készülékben lévő tárgyak között, vagy túl sok termék a készülékben	Biztosítson megfelelő távolságot a készülékben a termékek között, eltávolítva a szükségtelen dolgokat

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A kompresszor túl sokáig működik	Az első indításnál	Ez normális, nem jelent hibát
	A környezeti hőmérséklet nyáron túl magas	Ez normális, nem jelent hibát

A következő jelenségek nem hibák:

- Megfelelő használat mellett is vízfolyási hang hallható. Ez a rendszerben lévő hűtőfolyadék áramlásának következménye.
- A plexiüveg felületén lévő páralecsapódás magas páratartalom esetén normális jelenség. Törölje le a párát puha és száraz törlőkendő segítségével.

8 Leselejtezés

Elektromos készülék



Az elektromos készülékek ezen szimbólummal jelettek. Az elektromos készülék a megfelelő és környezetkímélő módon kell megsemmisíteni és újrafeldolgozni. Ne dobjon ki elektromos készüléket a háztartási hulladékba. Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és távolítsa el a készülékből a csatlakozó kábelt.

Az elektromos készüléket a kijelölt gyűjtőpontra adja le.

Hűtőközeg

A készülékben használt hűtőközeg könnyen gyulladó anyag. Megsemmisítése az adott országos előírásoknak megfelelően történjen.