



**700207G**

**NEDERLANDS****Vertaling****van de originele gebruiksaanwijzing**

**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

<b>1. Algemeen</b> .....	<b>98</b>
1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing .....	98
1.2 Symboolverklaring .....	98
1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	99
1.4 Auteursrecht .....	99
1.5 Verklaring van Conformiteit .....	99
<b>2. Veiligheid</b> .....	<b>100</b>
2.1 Algemeen .....	100
2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat .....	100
2.3 Reglementair gebruik .....	101
<b>3. Transport, verpakking en bewaring</b> .....	<b>102</b>
3.1 Controle bij aflevering .....	102
3.2 Verpakking .....	102
3.3 Bewaring .....	102
<b>4. Specificaties</b> .....	<b>103</b>
4.1 Technische Gegevens .....	103
4.2 Overzicht van onderdelen .....	104
<b>5. Installatie en bediening</b> .....	<b>105</b>
5.1 Veiligheidsvoorschriften .....	105
5.2 Installatie en Aansluiting .....	105
5.3 Bediening .....	107
<b>6. Reiniging en onderhoud</b> .....	<b>109</b>
6.1 Veiligheidsvoorschriften .....	109
6.2 Reiniging .....	110
6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud .....	111
<b>7. Mogelijke storingen</b> .....	<b>111</b>
<b>8. Afvalverwijdering</b> .....	<b>112</b>

Bartscher GmbH  
 Franz-Kleine-Str. 28  
 D-33154 Salzkotten  
 Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
 Fax: +49 (0) 5258 971-120

## 1. Algemeen

### 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

### 1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



#### **WAARSCHUWING!**

*Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Volgt u de aangegeven veiligheidsinstructies op en wees in deze gevallen heel voorzichtig.*



#### **WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!**

*Bij dit symbool moet men op gevaarlijke situaties letten, die elektrische schokken kunnen veroorzaken. Als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd, bestaat het gevaar van lichamelijke letsel en levensgevaar.*



#### **OPGELET!**

*Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat kunnen leiden.*



#### **AANWIJZING!**

*Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en storingsvrij gebruik van het apparaat.*

### 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



#### **AANWIJZING!**

***Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.***

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 1.4 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



#### **AANWIJZING!**

***De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrecht en het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.***

### 1.5 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

## 2. Veiligheid

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten. Bovendien zijn er in de onderstaande hoofdstukken concrete veiligheidsvoorschriften opgenomen (aangeduid met symbolen) om risico's te voorkomen. Daarom moeten de op het apparaat aangebrachte pictogrammen, tekens en opschriften in acht genomen worden en steeds goed leesbaar gehouden.

Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming tegen gevaren en een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat.

### 2.1 Algemeen

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing is een van de voorwaarden, om gevaren en fouten te vermijden waardoor het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden. Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.

Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.

### 2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat

De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen, die op het tijdstip van productie van het apparaat van kracht zijn.

Als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de gebruiker ertoe verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om nieuwe voorschriften na te leven.

Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt.

Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd.



#### **OPGELET!**

- Het apparaat mag worden gebruikt door **kinderen vanaf 8 jaar** en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.

- **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen.
- **Kinderen** mogen het apparaat niet schoonmaken of **onderhoud plegen**, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- **Kinderen jonger dan 8 jaar** mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.
- Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.

## 2.3 Reglementair gebruik

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

De **gebaksvitrine** is **uitsluitend** bestemd voor het **koelen** van gebak, taarten en koude snacks.

Gebruik de **gebaksvitrine** **niet** voor:

- het bewaren van brandbare of explosieve materialen of vloeistoffen als ether, alcohol, nafta of kleefstoffen;
- het bewaren van farmaceutische middelen of geconserveerd bloed.



### **OPGELET!**

***Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.***

***Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.***

***Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.***

## 3. Transport, verpakking en bewaring

### 3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

### 3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



#### **AANWIJZING!**

***Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.***

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

### 3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

## 4. Specificaties

### 4.1 Technische Gegevens

<b>Naam</b>	<b>Gebaksvitrine 72 l</b>
Art. nr.:	<b>700207G</b>
Uitvoering:	kunststof behuizing met dubbel glas rondom
Inhoud:	72 liter
Bedrijfstemperatuur:	2 °C do 10 °C
Luchtvochtigheid:	max. 70 %
Koelmiddel/ hoeveelheid:	R600a /55 g
Klimaatklasse:	N
Aansluitwaarden:	0,17 kW / 220-240 V 50 Hz
Afmetingen:	Ø 450 mm, H 983 mm
Gewicht:	39 kg
Roosters (4):	Ø 315 mm, afstand tussen de roosters 160 mm


Wijzigingen voorbehouden!

### Eigenschappen van de gebaksvitrine

- Perfecte presentatie van taarten, gebak of koude snacks dankzij de draaibare constructie
- Afzonderlijk schakelbare led-verlichting
- Luchtcirculatiekoeling met 2 ventilatoren
- Automatisch ontdooien, condensatiesysteem
- Elektronische besturing, digitale display
- 1 deur met het scharnier aan de rechterkant
- Draaibare constructie met gelaste opzetroosters, afzonderlijk schakelbaar, uitneembaar voor eenvoudig reinigen
- Automatisch stoppen van het draaiplateau zodra u de deur opent



## 4.2 Overzicht van onderdelen

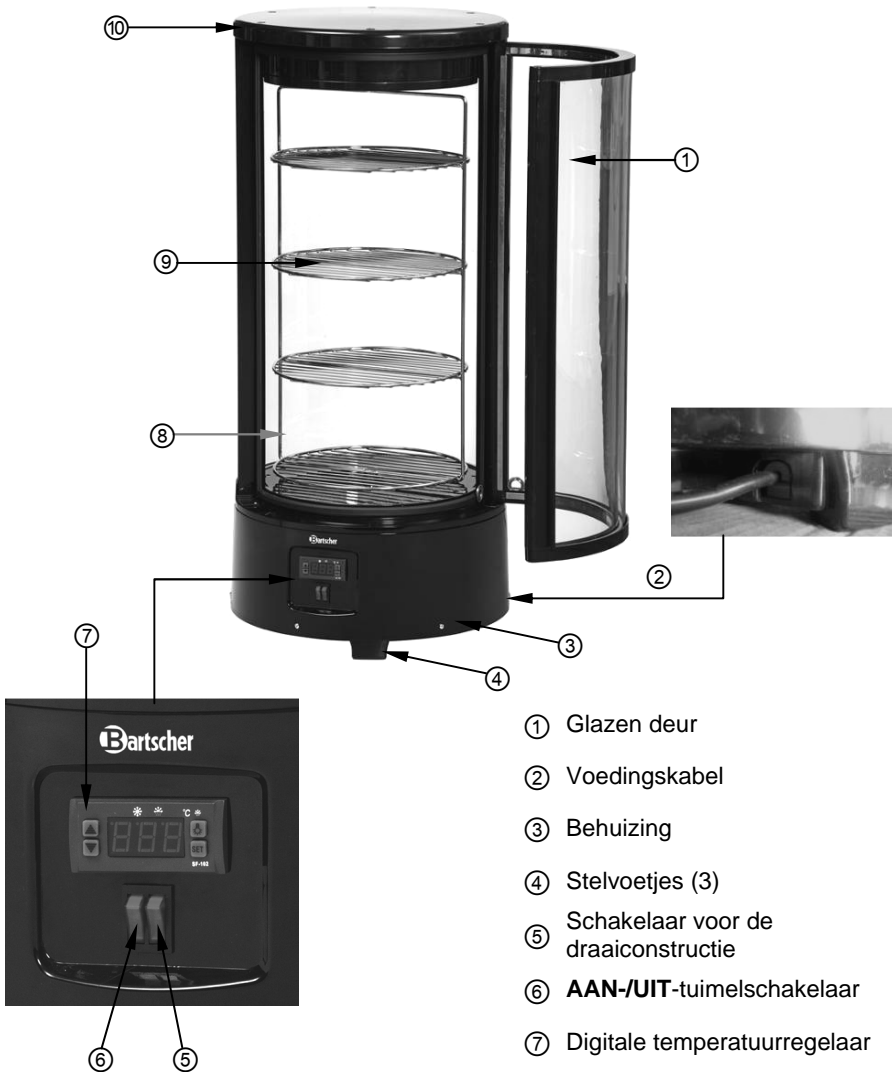

- ① Glazen deur
- ② Voedingskabel
- ③ Behuizing
- ④ Stelvoetjes (3)
- ⑤ Schakelaar voor de draaiconstructie
- ⑥ **AAN-/UIT**-tuimelschakelaar
- ⑦ Digitale temperatuurregelaar
- ⑧ Draaiconstructie
- ⑨ Roosters (4)
- ⑩ Afdekking boven

## 5. Installatie en bediening

### 5.1 Veiligheidsvoorschriften



#### **WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!**

***Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige geaarde stopcontacten.***

***Haal de voedingskabel nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken maar pak altijd de stekker beet.***

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- Gebruik het apparaat niet als het niet juist functioneert, beschadigd is of is gevallen.
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsels.
- De kabel niet onder tapijt of andere warmte-isolatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.
- Het apparaat niet bewegen of kantelen terwijl het in werking is.

### 5.2 Installatie en Aansluiting



#### **OPGELET!**

***De installatie en aansluiting van het apparaat mag uitsluitend door een gekwalificeerd installatiebedrijf worden uitgevoerd.***

#### **Plaatsing**

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Verwijder de beschermingsfolie van het apparaat.
- Plaats het apparaat op een vlakke, bestendige ondergrond die het gewicht van het apparaat inclusief de daarin geplaatste voedingsmiddelen kan dragen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.

- U mag het apparaat tijdens het plaatsen of bij transport niet onder een hoek van meer dan 45° houden. Zo voorkomt u beschadigen van de compressor.
- Plaats het apparaat **niet** in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen, bijvoorbeeld directe zonnestraling. Hoge temperaturen kunnen de oppervlakte van het apparaat beschadigen, het koelvermogen negatief beïnvloeden en het energieverbruik verhogen.
- Plaats het apparaat zodanig, dat de lucht er vrij omheen kan circuleren. Houd aan de zijkanten en aan de achterkant een afstand aan van minimaal 10 cm tot de wanden of andere voorwerpen. Zorg aan de bedieningskant voor voldoende ruimte voor de persoon die bedient.
- De ventilatieopeningen van het apparaat nooit bedekken.
- Zet het apparaat niet op plaatsen waar een hoge luchtvochtigheid voorkomt. Te hoge luchtvochtigheid kan beschadiging van het apparaat veroorzaken.
- Het is niet toegestaan om in of op het apparaat gaten te boren en andere voorwerpen te monteren.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

## Aansluiting



### ***WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!***

***Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken!***

***Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild).***

***Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen!***


***De veiligheidsvoorschriften in acht nemen!***

- Wacht minimaal 2 uur met de elektrische aansluiting wanneer het apparaat niet in verticale positie is getransporteerd. Op deze manier kan het koelmiddel uitzakken.
- Na het wegvallen van de stroomvoorziening of het lostrekken van de stekker moet u minimaal 5 minuten wachten alvorens het apparaat opnieuw aan te sluiten.
- De stroomkring van het stopcontact moet met minimaal 16A beveiligd zijn. Verbind het apparaat uitsluitend rechtstreeks met het wandstopcontact. Gebruik van verlengsnoeren en verdeelstekkers is verboden.
- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd bereikbaar is om het apparaat indien nodig snel uit te kunnen schakelen.

## 5.3 Bediening



- Maak het apparaat na het uitpakken en voor de aansluiting grondig schoon in overeenstemming met de aanwijzingen uit hoofdstuk 6.2 "Reiniging".
- Sluit het apparaat aan op een enkel, geaard stopcontact.
- Zet het apparaat met de **AAN/UIT**-tuimelschakelaar op het bedieningspaneel. Het rode controlelampje bij de **AAN/UIT**-tuimelschakelaar gaat branden.
- Op de digitale display verschijnt de ingestelde temperatuurwaarde en de led-indicator voor koeling gaat branden.
- Het apparaat moet de gewenste temperatuur hebben bereikt, voordat u de voedingsmiddelen in de vitrine plaatst.
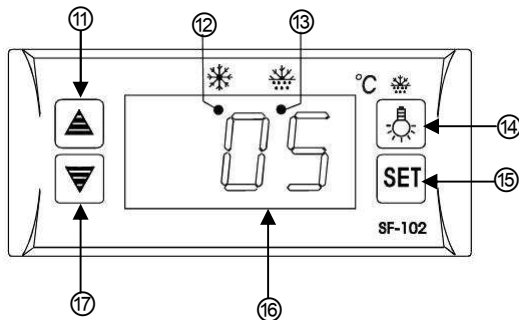
### Digitale temperatuurregelaar







- ⑪ Knop voor **verhoging** van de temperatuurwaarde
- ⑫ Led-indicator koeling
- ⑬ Led-indicator ontdooien
- ⑭ Knop led-verlichting
- ⑮ **SET**-opvragen/opslaan
- ⑯ Digitale display
- ⑰ Knop voor **verlaging** van de temperatuurwaarde



## Led-indicatoren

	<b>Led-indicator koeling</b> Deze indicator <b>brandt</b> wanneer de compressor is ingeschakeld, <b>dooft</b> zodra de ingestelde binnentemperatuur is bereikt en <b>knippert</b> bij vertraging.
	<b>Led-indicator ontdooien</b> Deze indicator <b>brandt</b> tijdens het ontdooiproces, <b>dooft</b> zodra het ontdooiproces is beëindigd en <b>knippert</b> tijdens vertraging van het ontdooiproces.

## Instelling van de gewenste temperatuur

- Het instelbare temperatuurbereik van het apparaat ligt tussen 2 °C en 10 °C.
- Voor het instellen en veranderen van de gewenste waarden:
  - drukt u kort op knop , direct daarna begint de ingestelde waarde te knipperen;
  - verhoog of verlaag deze waarde naar wens met behulp van de knoppen  of .
  - bevestig de ingestelde temperatuur met de knop .
- Wanneer u in de volgende 10 seconden geen enkele knop indrukt, verschijnt op de display de actuele temperatuur in het apparaat.




## Inschakelen/uitschakelen van de verlichting

- Het apparaat is uitgerust met 2 led-verlichtingsstrips. Zij zijn langs de zijkanten van de deuropening geplaatst.
- U kunt indien gewenst de led-verlichting in het apparaat inschakelen door kort op knop  te drukken.
- Druk opnieuw op knop  om de verlichting weer uit te schakelen.

## Automatisch ontdooien

Het apparaat wordt binnen 24 uur viermaal automatisch ontdooid.

## Handmatig ontdooien

Wilt u op een ander dan het ingestelde tijdstip ontdooien. Druk dan langer dan 6 seconden op de knop  om het ontdooien te activeren. De led-indicator ontdooien  gaat branden en knippert totdat het ontdooiproces is beëindigd. Na afloop van het ontdooiproces dooft de led-indicator ontdooien  en het volgende ontdooiproces start na 6 uur.

## Koeling van gebak

- Dankzij de luchtcirculatiekoeling met 2 ventilatoren is de temperatuur in de gebaksvitrine op alle niveaus gelijk.
- Zodra in het apparaat de ingestelde temperatuur is bereikt, dooft de led-indicator koeling en is het apparaat klaar voor het inzetten van het gewenste gebak, taarten, snacks etc.
- Open de glazen deur en plaats het gebak op de roosters van de draaiconstructie.



### **AANWIJZING!**

***Plaats geen warme gerechten in de gebaksvitrine, laat ze eerst afkoelen tot kamertemperatuur.***

- Beperk de openingstijd van de glazen deur tot een minimum om koelverlies te voorkomen.
- Sluit de glazen deur zodra u het gewenste gebak uit de vitrine heeft gehaald.
- Als u het apparaat niet verder gebruikt, schakel het dan uit met behulp van de **AAN/UIT**-tuimelschakelaar en koppel het los van het lichtnet (haal de stekker uit het stopcontact!).

## Draaiconstructie met 4 roosters

- Door de draaiconstructie met gelaste roosters kunt u het gebak, de taarten etc. die zich in de vitrine bevinden beter presenteren.
- U zet de draaiconstructie in beweging door op de rechter tuimelschakelaar te drukken. Druk opnieuw op de schakelaar om het draaien weer uit te schakelen.
- Als het apparaat aanstaat en de draaifunctie met behulp van de rechter schakelaar is ingeschakeld, stopt het draaiplateau, zodra u de deur opent.

## 6. Reiniging en onderhoud

### 6.1 Veiligheidsvoorschriften

- Zowel voor reiniging als voor reparatie onderbreek voordat u het apparaat de stroomtoevoer en het apparaat laten afkoelen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het is **niet** toegestaan het apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere vloeistof onder te dompelen, om elektrische schokken te vermijden.



### **OPGELET!**

***Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom is het niet toegestaan het apparaat met een hoogdruk waterstraal te reinigen!***

## 6.2 Reiniging

- Maak het apparaat aan het einde van de werkdag grondig schoon.
- Koppel het apparaat los van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!).
- Haal het overgebleven gebak uit de vitrine en bewaar het tijdens het schoonmaken in de koelkast.
- U kunt de draaiconstructie uit de vitrine halen om het schoonmaken te vergemakkelijken. Til hem een klein beetje op en haal hem uit de holte in de bodem van het apparaat. Maak de draaiconstructie schoon met een zacht doekje en een desinfecterend middel dat is toegelaten voor de levensmiddelenbranche. Spoel hem om in schoon water en maak hem zorgvuldig droog.
- Maak de gebaksvitrine regelmatig van binnen en buiten schoon met een geschikt schoonmaakmiddel en een zacht doekje. Spoel de schoongemaakte oppervlakten af met schoon water om de restjes schoonmaakmiddel te verwijderen. Maak de vitrine droog voordat u hem opnieuw inschakelt.
- Wanneer er zich condensatiewater op de bodem van de vitrine heeft verzameld, neemt u dit weg met een zacht, vochtig doekje.
- Gebruik **nooit** bijtende schoonmaakmiddelen, bv. schuurpoeders, alcoholhoudende middelen of oplosmiddelen, die de oppervlakte van het apparaat kunnen beschadigen.
- Gebruik voor het drogen en polijsten van de oppervlakten een zacht, droog doekje.

### **Als u de koelkast gedurende langere tijd niet gebruikt:**

- koppel het apparaat los van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!);
- haal alle voedingsmiddelen uit de gebaksvitrine;
- maak de gebaksvitrine aan de binnen- en buitenkant schoon zoals hiervoor beschreven;
- spoel het apparaat af met schoon water en droog het zorgvuldig af.
- laat de glazen deur enige tijd openstaan, zodat het apparaat volledig opdroogt.

## 6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Bij schade en storingen neemt u contact op met uw verkoper of onze Klantenservice. Let op de aanwijzingen uit punt 7 betreffende het opzoeken van de storingen.
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**

## 7. Mogelijke storingen

Storing	Oorzaak	Oplossing
<b>Geen koeling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De stekker zit niet goed in het stopcontact.</li> <li>• De zekering van de stroomvoorziening is uitgeslagen.</li> <li>• Stroomuitval.</li> <li>• Defecte temperatuurregelaar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steek de stekker goed in het stopcontact.</li> <li>• Controleer de zekering, probeer of het apparaat werkt in een ander stopcontact.</li> <li>• Controleer de stroomtoevoer.</li> <li>• Neem contact op met de leverancier.</li> </ul>
<b>Onvoldoende koelvermogen.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warmtebronnen te dicht bij het apparaat of directe zonnestraling.</li> <li>• Slechte luchtcirculatie in het apparaat.</li> <li>• Verkeerde temperatuurstelling.</li> <li>• Het apparaat staat te vol.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg voor voldoende afstand tussen het apparaat en de warmtebronnen.</li> <li>• Zorg voor voldoende afstand tot de muren en andere voorwerpen.</li> <li>• Controleer de instelling, stel een lagere temperatuur in.</li> <li>• Verwijder het teveel aan voedingsmiddelen.</li> </ul>
<b>Het apparaat maakt harde geluiden.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het apparaat staat niet op een vlakke ondergrond.</li> <li>• Het apparaat komt in contact met muren of andere voorwerpen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet het apparaat op een vlakke ondergrond</li> <li>• Zorg voor voldoende afstand met de muren of andere voorwerpen.</li> </ul>



Bij storingen koppelt u het apparaat los van het elektriciteitsnet. Probeer eerst zelf de mogelijke oorzaken die genoemd staan in bovenstaande tabel weg te nemen, voordat u contact opneemt met de klantenservice. Wanneer het niet lukt om de storingen te verhelpen, dient u zich onverwijld te melden bij de klantenservice of het verkooppunt om het apparaat te laten nakijken en herstellen.

De volgende verschijnselen zijn geen storingen:

1. Geruis van stromend water. Dit is hoorbaar bij normaal gebruik. U hoort het koelmiddel dat rondstroomt in het koelcircuit.
2. Condensatie van water op de glazen zijwanden en de glazen deur is een normaal verschijnsel bij verhoogde luchtvochtigheid. Verwijder het condenswater met een zacht, droog doekje.

## 8. Afvalverwijdering

### Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



#### **WAARSCHUWING!**

*Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.*



#### **AANWIJZING!**



*Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.*

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120