



850008

Seifenspender
für Wandmontage

D/A/CH

Wall-mounted
soap dispenser

GB/UK

Distributeur de savon
pour montage mural

F/B/CH

Dispenser per sapone
da montare a parete

I/CH

Dispensador de jabon
para montaje en pared

E

Dispensor de sabonete
para montagem na parede

P

Zeepdispenser
voor wandmontage

NL/B

Sæbedispenser
til vægmontage

DK

Настенный дозатор
для жидкого мыла

RUS

Duvara monte edilen
sivi sabun dispenserleri

TR

Dozownik do mydła
do montażu naściennego

PL

Davkovač mydla
pro montáž na stěnu

CZ

Zidni dozator
tekućeg sapuna

HR

Falra szerelhető
szappanadagoló

H

Συσκευή υγρού σαπουνιού
για επιτοίχια ανάρτηση

GR

Технические данные:


Название:	• Настенный дозатор для жидкого мыла
Номер артикула:	• 850008
Материал:	• Корпус: алюминий; резервуар: пластмасса
Объем:	• 1 литр
Размеры:	• шир. 95 x гл. 222 x выс. 330 мм
Вес:	• 0,65 кг
Аксессуары:	• настенный держатель и крепежные элементы

Жидкое мыло не входит в комплект поставки!

Особенности

- Идеально подходит для применения в туалетах общественного пользования, например, в пунктах общественного питания, гостиничных объектах, в аэропортах и т.д..
- Гигиеническая дозировка популярного жидкого мыла с помощью руки или локтя.
- Ручной насос для дозировки жидкого мыла, не требующий применения картриджей.
- Пластмассовый резервуар с визуальным контролем наполнения.
- Не требует особого ухода.

Список подузлов

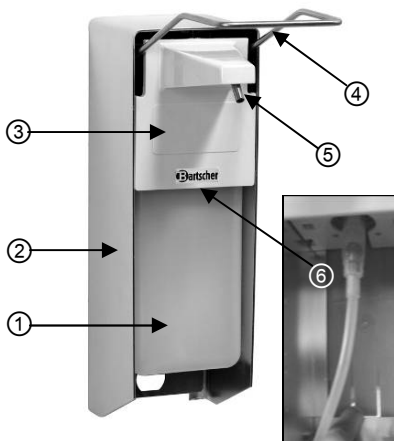


- ① Резервуар для мыла
- ② Корпус
- ③ Передняя крышка
- ④ Ручка насоса
- ⑤ Трубка выхода мыла
- ⑥ Шланг

Монтаж

- Распаковать дозатор для жидкого мыла и крепежные элементы, полностью удалить упаковочный материал.
- Прикрепить дозатор для жидкого мыла недалеко умывальника так, чтобы он был легко доступен. Поступать, учитывая следующие рекомендации:



1. Нажать резервуар для жидкого мыла в направлении вверх и вынуть его из корпуса, потягивая вперед. Наполнить резервуар доступным в продаже жидким мылом.
2. Освободить настенный держатель при корпусе дозатора для жидкого мыла, нажимая его и передвигая вниз.
3. Отсоединить настенный держатель от дозатора для жидкого мыла.

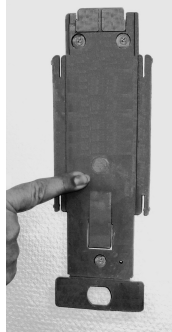

4. На требуемой высоте обозначить на стене 3 точки под отверстия, после чего высверлить отверстия в стене.
5. В высверленные отверстия вставить прилагаемые разжимные кольши. С помощью прилагаемых к прибору винтов прикрепить настенный держатель.
6. Далее прикрепить корпус дозатора для жидкого мыла на настенном держателе.
7. Ввести шланг в резервуар для мыла и передвинуть резервуар вверх так, чтобы он стабильно опирался на нижней подпорке корпуса.

Наполнение жидким мылом / дозировка жидкого мыла

- С целью наполнения дозатора жидким мылом следует нажать резервуар вверх и потянуть его вперед, вынимая из корпуса, наполнить его и повторно прикрепить в корпусе.
- Жидкое мыло можно дозировать в соответствии с необходимым количеством с помощью руки или локтя, нажимая на ручку насоса.



Очистка

- Дозатор для жидкого мыла следует очищать с помощью мягкой влажной салфетки.
- **Никогда** не следует применять агрессивных или жестких чистящих средств, которые могли бы поцарапать поверхность прибора.
- После очистки, поверхность следует осушить и отполировать с помощью сухой салфетки.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 (0) 5258 971-0
Факс: +49 (0) 5258 971-120