


**ILZF10**

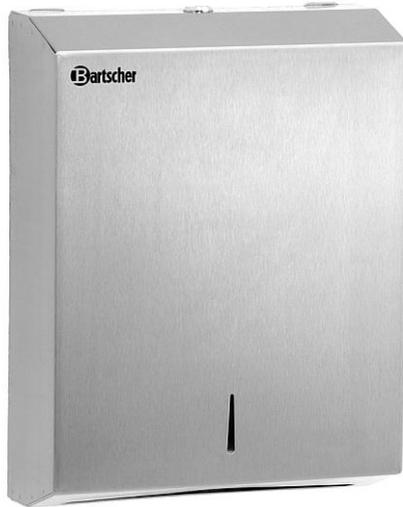

**850006**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Alemania

tel. +49 5258 971-0  
fax: +49 5258 971-120  
**Línea de asistencia técnica:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Diseño: 2.0

Fecha de elaboración: 2023-07-28

**Manual de instrucciones original**

## Especificaciones técnicas


<b>Denominación:</b>	<b>Dispensador de toallitas de papel</b>
Nº de referencia:	850006
Material:	acero inoxidable, pulido
Medidas (anch. x prof. x al.) en mm:	285 x 100 x 370
Peso en kg:	1,9

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

## Versión / propiedades

- Versión: montaje sobre pared
- Rellenable
- Control del nivel de relleno: mirilla
- Rellenable a través de la tapa frontal
- Apto para toallitas de papel de plegado convencional
- Toallitas de los siguientes tipos de plegado:
  - tipo V
  - tipo C
  - tipo ZZ
- Con posibilidad de cerrar
- El set incluye: material de fijación (fijación de cuatro puntos)
- El set no incluye: relleno

## Vista general de los subgrupos

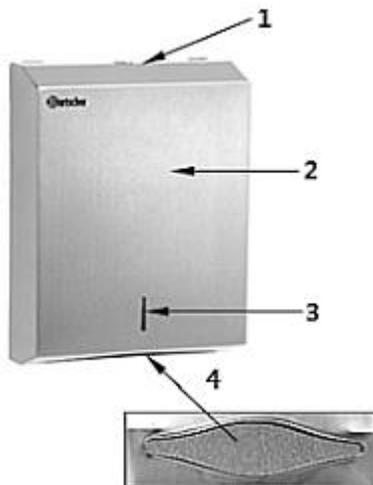

ES

1. Cerradura
2. Tapa frontal
3. Mirilla para controlar el nivel de relleno
4. Apertura de extracción

## Montaje


1. Desembale el dispensador de toallitas de papel y retire todo el material de embalaje.
2. Abra la tapa frontal del dispensador de toallitas de papel con la llave suministrada.
3. Utilice la placa de montaje como plantilla y marque 4 agujeros en la pared a la altura deseada.
4. Perfore 4 orificios en la pared e introduzca en ellos los ganchos suministrados.
5. Fije el dispensador de toallitas de papel a la pared mediante los tornillos suministrados.




## Toallitas de papel adecuadas

### ¡RECOMENDACIÓN!


Al rellenar, preste atención a la dirección del pliegue de las toallitas. Deben colocarse en el dispensador según las siguientes instrucciones.

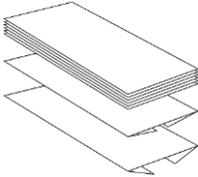

Tipo C

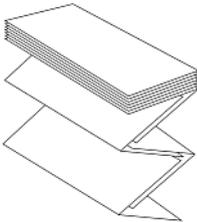

Tipo ZZ

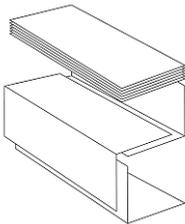

Tipo V

## Rellenar/extraer las toallitas de papel

1. Abra la tapa frontal.
2. Llene el dispensador con toallitas de papel adecuadas.
3. Cierre la tapa frontal.
4. Cierre el dispensador de toallitas de papel con la llave.
5. Extraiga las toallas de papel de cualquier orificio, según sea necesario.

La mirilla de la tapa frontal permite controlar el nivel de llenado.



## Limpieza

### **¡ATENCIÓN!**

**Nunca use productos de limpieza agresivos ni abrasivos que puedan rascar la superficie.**

1. Repase el dispensador de toallitas de papel por dentro y por fuera con un paño suave y humedecido.
2. Para finalizar, seque las superficies que se han limpiado con un paño suave.