

18EN60400



300182

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Línea de asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Diseño: 1.0

Fecha de elaboración: 2019-05-21

Manual de instrucciones original

Especificaciones técnicas

Denominación:	Carro Euronorm 18EN60400
Número de artículo:	300182
Material:	acero inoxidable
Cantidad de pares de guías:	18
Medidas de las guías (anch. x prof. x al.) en mm:	415 x 615
Distancia entre las pares de guías en mm:	80
Capacidad de carga máx. por un par de guías en kg:	10
Cantidad de ruedas pivotantes:	4
Ruedas pivotantes con freno:	2
Diámetro de las ruedas en mm:	100
Cantidad de amortiguadores de ruedas:	4
Material de amortiguadores de ruedas:	plástico
Capacidad de carga total máx. en kg:	80
Medidas (anch. x prof. x al.) en mm:	535 x 685 x 1895
Peso en kg:	22,8

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

Versión / propiedades

- Ámbito de aplicación: limpieza
- Versión: guías
- Diseñado para: euronorm 600 x 400 mm
- Posibilidad de carga por ambos lados
- Marco de un tubo con una sección transversal cuadrada 25 x 25 mm
- Con un bloqueo de recipientes en parte delantera y trasera del carro
- Producto adecuado para un uso comercial continuo

Contenido de la entrega / nombres de los elementos

- Desembale el carro de transporte Euronorm y recicle el material de embalaje de acuerdo con las regulaciones medioambientales.
- Compruebe la integridad de la entrega según la siguiente lista:

Elemento	Cantidad	Nombre
	2	Partes laterales con 18 guías pre-montadas y con 1 bloqueo de recipientes
	6	Barras transversales
	2	Ruedas pivotantes con freno
	2	Ruedas pivotantes sin freno
	4	Amortiguadores de ruedas pivotantes
	1	Llave Allen
	20	Arandelas cuadradas
	12	Tornillos

Uso conforme a su destino

El carro de transporte Euronorm está diseñado para almacenar las bandejas estándar de panadería de medidas 600 x 400 en panaderías y cocinas comerciales.

Instalación

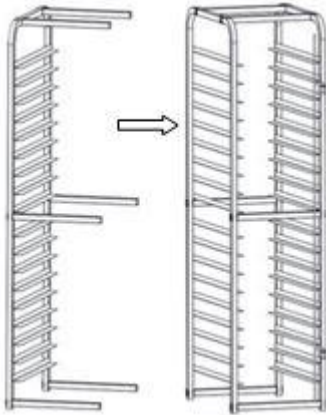


Fig. 1:

1. Coloque una de las partes laterales en el suelo.
2. Tome los 6 travesaños (superiores, centrales e inferiores) y móntelos en la parte lateral del carro de transporte Euronorm.
3. Al lado de los travesaños superiores e inferiores, cada vez inserte una arandela cuadrada entre la barra y la parte lateral y entre la parte lateral y el tornillo.
4. A continuación, apriete el tornillo con la llave Allen.
5. Al lado de los travesaños centrales, cada vez inserte solo una arandela cuadrada entre la parte lateral y el tornillo.

ES

6. Apriete el tornillo con la llave Allen.
7. Fije los 6 travesaños en la segunda parte lateral, utilizando arandelas y tornillos como se describe anteriormente. (Fig. 1).

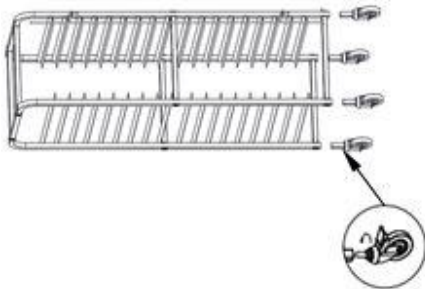


Fig. 2:

8. Coloque el carro de transporte Euronorm en un lado.
9. Fije los 4 amortiguadores de ruedas pivotantes en los tubos cuadrados de las partes laterales.
10. Para finalizar, atornille las ruedas pivotantes a los tubos cuadrados de las partes laterales. (Fig. 2).

Instalación

1. Coloque el carro de transporte Euronorm en las ruedas pivotantes y compruebe su estabilidad.
2. El carro de transporte Euronorm se puede nivelar con las ruedas pivotantes, enroscando o desenroscándolas.
3. Al colocar el carro de transporte Euronorm en el sitio deseado, bloquee 2 ruedas pivotantes con freno para que el carro no se desplace accidentalmente a otro lugar o vuelque.

Protección de recipientes

1. Coloque las bandejas de panadería adecuadas en las guías, según sea necesario.
2. Proteja las bandejas de panadería en la parte delantera y trasera con los seguros de los recipientes, levantándolos ligeramente y cerrándolos por delante de las bandejas de panadería (vea la fig. a la derecha).



ES

Limpieza

¡ATENCIÓN!

No utilice para la limpieza ningún producto abrasivo que contenga disolvente ni cáustico. Estos pueden dañar la superficie.

1. Limpie el carro de transporte Euronorm con frecuencia con agua tibia y un paño suave y húmedo. Si es necesario, utilice un producto de limpieza suave.
2. Seque el carro de transporte Euronorm con un paño suave.