

PS 0,9L-W



850019

Datos técnicos

Denominación:	Dispensador de desinfectante PS 0,9L-W
Código:	850019
Material:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aluminio ▪ polipropileno ▪ plástico ABS
Color:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ plata ▪ blanco
Versión:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Montaje en pared ▪ Manejo: <ul style="list-style-type: none"> - con una mano, - con el codo - manual ▪ Dosificación: <ul style="list-style-type: none"> - sistema de bombeado - sistema de pulverización ▪ Tanque: <ul style="list-style-type: none"> - capacidad: 0,9 litros - rellenable - control del nivel de llenado: recipiente de plástico transparente ▪ Sin cartuchos
Medidas:	an. 92 x prof. 225 x al. 300 mm
Peso:	0,7 kg
Incluye:	1 sujeción para pared, material de fijación

¡Queda reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas!


Propiedades

Desinfección de la manos rápida y sencilla para una máxima protección.

Este dispensador accionable con el codo y sistema de bombeo sin cartuchos proporciona unas condiciones de higiene óptimas, ya sea – en cocinas, laboratorios o edificios públicos.

Especificación de las piezas

- 1 Palanca de tostado
- 2 Protección de la boquilla
- 3 Inyector
- 4 Bomba dosificadora con tubo
- 5 Depósito para desinfectante
- 6 Carcasa
- 7 Cubierta frontal

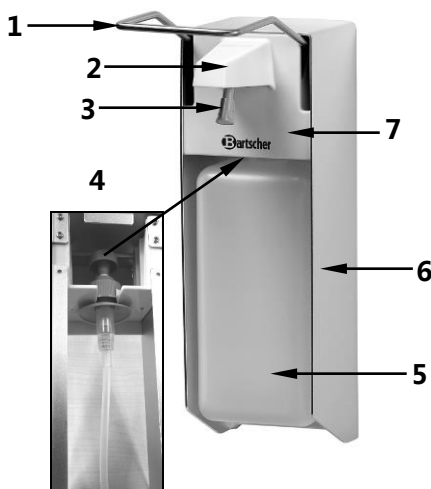


Antes de la instalación

- Desembale el dispensador de desinfectante y los elementos de fijación, elimine todo el material de envasado de acuerdo con la legislación medioambiental vigente.
- Coloque el dispensador de desinfectante por encima del lavabo o cerca del mismo.
- Durante la instalación tenga en cuenta los siguientes puntos:
 - el espacio necesario por encima del dispensador: 40 mm
 - altura de instalación recomendada: 130 – 135 cm, medida desde el suelo hasta el borde superior del dispensador.

Montaje en pared

- Eleve el depósito ligeramente y retírelo del dispensador.
- Pulse la lengüeta de bloqueo y tire del soporte de pared hacia abajo de la carcasa.
- Por medios de los orificios en el soporte de pared, marque 3 puntos para hacer taladros en la pared y hágalos.
- Introduzca los tacos adjuntos en los taladros hechos. Atornille el soporte de pared por medio de los tornillos adjuntos.

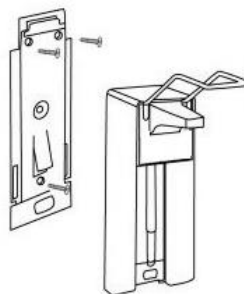

- Al final, introduzca la carcasa del dispensador en el soporte de pared hasta que la lengüeta quede bloqueada.
- Introduzca el tubo en el depósito de desinfectante llenado y desplácelo hacia arriba hasta que quede estable en la bandeja inferior de la carcasa.

Llenado / toma del desinfectante

- Para llenar el depósito de desinfectante, retírelo de la carcasa del dispensador tal como se describe arriba.
- Llene el depósito del dispensador con un desinfectante adecuado.
- Introduzca el tubo en el depósito de desinfectante y vuelva a colocarlo en la carcasa, muévelo hacia arriba hasta que se encuentre en la bandeja inferior.
- Tome el desinfectante del depósito con el codo según lo necesario, presionando con el codo en la palanca de manejo y con la otra mano debajo de la boca de salida.


Indicación:

Durante la primera puesta en marcha presione la palanca hasta el tope varias veces hasta que el dispensador empiece a dispensar el desinfectante. Mantenga la mano debajo de la boca de salida del mismo.



Limpieza y desinfección de la carcasa y la bomba dosificadora

- No use producto de limpieza abrasivos, corrosivos o con cloro para limpiar el dispensador.
- Efectúe la desinfección del producto con regularidad limpiando las superficies externas del dispensador.
- Antes de un nuevo llenado del dispensador, prepárelo adecuadamente a mano. Siga los pasos anteriormente descritos.

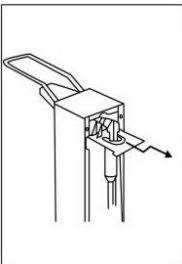

- Retire el depósito para el desinfectante de la carcasa, vacíelo por completo antes de llenar con un desinfectante nuevo.
- Retire la bomba dosificadora de la carcasa sujetando la palanca en la posición superior y retire la bomba dosificadora por detrás elevándola ligeramente.
- Lave la bomba dosificadora con agua corriente. Limpie la bomba y el tubo secándolos al final con una toalla desechable.


- Limpie bien la carcasa con agua corriente, seque y desinfectela con una toalla desechable.
- Vuelva a colocar la bomba dosificadora en la carcasa sujetando la palanca en la posición superior e introduciendo la bomba por detrás en la carcasa. Si es posible, no toque el tubo, en otro caso límpielo con una toalla desechable antes de colocarlo en el depósito de desinfectante.
- Seque la pared trasera de la bomba dosificadora. Al final coloque la carcasa con bomba dosificadora en el soporte de pared.
- Llene el depósito para desinfectante y colóquelo en la carcasa.
- Bombee el desinfectante varias veces.
- Después de los periodos de desuso prolongados, limpie y desinfecte el dispensador antes de volver a usarlo.

Accesorios opcionales (no incluidos)

Bandeja de goteo PS 0,9L-W

- Material:
 - acero inoxidable, polipropileno
- Recipiente de recogida:
 - an. 147 x prof. 240 x al. 40 mm
 - apto para lavavajillas
- Medidas:
 - an. 147 x prof. 285 x al. 377 mm
- Peso: 0,5 kg

Código: 850018

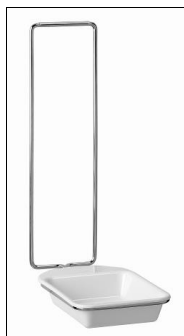

El soporte de la bandeja de goteo debe instalarse por encima del dispensador.

La bandeja de goteo sirve para recoger gotas durante la desinfección de las manos.

El recipiente de recogida puede retirarse en cualquier momento para su lavado, lávela a mano con un detergente suave o en el lavavajillas.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Alemania

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com