


AGN1000-1/1

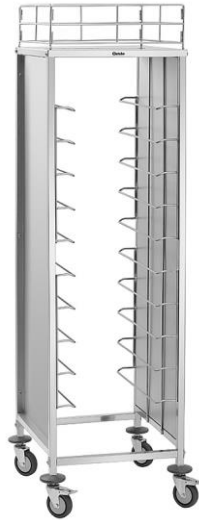

300186

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2023-01-31

Original betjeningsvejledning

Tekniske data

Navn:	Madtransportvogn AGN1000-1/1
Artikelnummer:	300186
Materiale:	rustfrit stål
Antal par styreskinner:	10
Afstand mellem pr. styreskinner i mm:	120
Bæreevne pr. styreskinner, maks. i kg:	10
Dimensioner udstillingsflade (bredde x dybde) i mm:	480 x 540
Maks. bæreevne udstillingsflade i kg:	10
Bæreevne i alt, maks. i kg:	80
Antal drejhjul:	4
Drejehjul med lås:	2
Diameter hjul i mm:	100
Antal hjulstop:	4
Materiale hjulstop:	plast
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	580 x 685 x 1840
Vægt i kg:	28

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Version: GN-styreskinner
- Anvendelsesområde: afrydning
- Kan fyldes fra begge sider
- Stilleflade
- Leveringstilstand: Samlesæt, nem montering
- Ikke inkluderet i leveringen:
 - GN-beholdere
 - metalplader
 - riste

Brug som beregnet






Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- Rengøring og transport af fødevarer i GN beholdere, på riste og bakker op til GN 1/1 størrelse.
- Opbevaring af madretter i passende beholdere.

Leveringsomfang / Elementnavne

- Pak bakkevognen ud og fjern emballagematerialet i overensstemmelse med miljøbestemmelserne.
- Kontroller leverancen ved at følge nedenstående liste:

Element	Antal	Navn
	2	Sidesektion med 10 formonterede styreskiner og sidevæg
	1	Indstillingshylde
	2	Siderækværk
	2	For- og bagrækværk
	2	Tværstang

	1	Unbrakonøgle
	8	M8*55 skrue
	4	Firkantet underlagsskive
	4	Hjulstop til drejehjul
	2	Drejehjul med lås
	2	Drejehjul uden lås
	4	Bolt M5*10 (allerede fabriksmonteret permanent på sidedele)
	8	M5 Møtrik
	4	M8 Rundskive

Montering

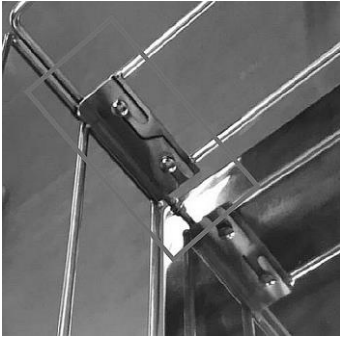


Fig.1

1. Fastgør de 2 kortere rækværksgitre på forsiden og bagsiden af støttefladen. Brug de medfølgende M5 møtrikker og underlagsskiver.
2. Fastgør de 2 længere rækværksgitre til gitterstifterne foran og bagpå.


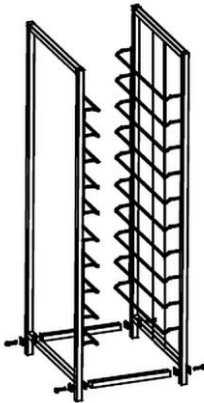


Fig.2

DK

3. Fastgør de 2 tværstænger nederst på bagsiden af vognen.
4. Placer en firkantet underlagsskive på ydersiden af hver sidedel. Skru tværstængerne med M8x10 skruer sammen med firkantede underlagsskiver og spænd dem med en unbrakonøgle.
5. Forbind tværstængerne (nederst) til den anden sidedel ved hjælp af skiver og bolte som beskrevet ovenfor.

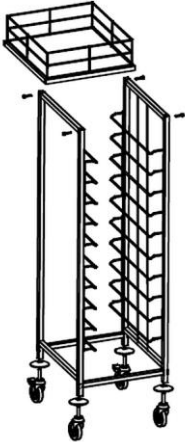

6. Anbring bakkevognen på siden.
7. Monter 4 hjulstop til drejehjulene på sideelementernes firkantrør.
8. Til sidst monter drejehjulene ind i sideelementernes firkantrør.
9. Anbring bakkevognen på drejehjulene.
10. Placer de sammenfoldede hylder med rækværket (punkt 1,2) på rammen af bakkevognen.
11. Skru hylden med skinnen fast på bakkevognens ramme ved hjælp af M8 skruer med M8 runde skiver og spænd dem med en unbrakonøgle.

Fig.3

Placering

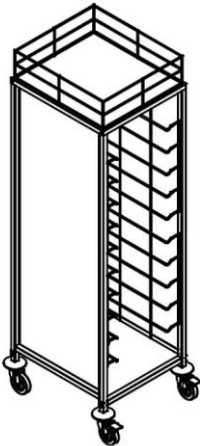


Fig.4

1. Tjek bakkevognens stabilitet.
2. Du kan regulere bakkevognen ved at skru ind eller skru ud drejehjulene.
3. Når du har placeret bakkevognen på det ønskede sted, skal du sikre de to styrehjul med låse, så bakkevognen ikke ved et uheld flyttes til en anden position eller væltes.

Indlæsning af bakkevognen



DK

Fig.5

Bakkevognen kan fyldes fra begge sider.

1. Placer de passende GN-beholdere og lign. i styreskinneerne efter behov.
2. Stil kander, kopper, glas osv. på øverste hylde.

Hyldeækværkerne forhindrer køkkengrej i at falde af.

Rengøring

OBS!

Skuremidler, rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler eller ætsende stoffer, kan beskadige overfladen.

Brug kun midler, der er egnede til rustfrit stål til rengøring.

1. Rengør madtransportvognen regelmæssigt med varmt vand og en blød, fugtig klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt.
2. Tør madtransportvognen af med en blød klud.