

**AGN1800-2/1**



**300185**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Alemania

tel. +49 5258 971-0  
fax: +49 5258 971-120  
**Línea de asistencia técnica:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Diseño: 1.0

Fecha de elaboración: 2022-06-23

**Manual de instrucciones original**

## Datos técnicos

<b>Denominación:</b>	<b>Carro Gastronorm AGN1800-2/1</b>
N.º de referencia:	<b>300185</b>
Material:	acero inoxidable
Diseñada para:	2/1GN, 1/1GN
Cantidad de pares de guías:	18
Distancia entre las pares de guías en mm:	80
Profundidad max. del recipiente GN en mm:	65
Capacidad de carga máx. por un par de guías en kg:	10
Medidas de la superficie de colocación (an. x prof.) en mm:	765 x 785
Capacidad de carga de la superficie de colocación, máx. en kg:	10
Capacidad máx. de carga total en kg:	80
Cantidad de ruedas pivotantes:	4
Ruedas pivotantes con freno:	2
Diámetro de las ruedas en mm:	100
Cantidad de amortiguadores de ruedas:	4
Material de amortiguadores de ruedas:	plástico
Medidas (anch. x prof. x alt.) en mm:	765 x 785 x 1.750
Peso en kg:	30,2

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

## Versión / propiedades

- Forma de suministro: juego de montaje, ensamblaje fácil
- Ámbito de aplicación: limpieza
- Versión: guías GN
- Posibilidad de carga por ambos lados
- Superficie de apoyo
- El set no incluye:
  - recipientes GN
  - fuentes
  - rejillas
- Características:
  - con un seguro para recipientes en la parte delantera y en la parte trasera del carro
  - marco de un tubo cuadrado con una sección transversal 25,4 x 25,4 mm

## Uso conforme a su destino

ES










Esta prohibido cualquier uso del aparato para fines diversos y/o desviarse de su uso descrito a continuación, y se considera uso contradictorio a su uso previsto.

El uso conforme a lo previsto es el siguiente:

- limpieza y transporte de alimentos en recipientes GN,
- almacenamiento de alimentos en recipientes GN.

## Contenido de la entrega / nombres de los elementos

- Desembale el carro Gastronorm y recicle el material de embalaje de acuerdo con las regulaciones medioambientales.
- Compruebe la integridad de la entrega según la siguiente lista:

Elemento	Cantidad	Nombre
	2	Parte lateral con 18 guías pre-montadas y con 1 bloqueo de recipientes
	1	Estante ajustable
	6	Barra intermedia
	2	Rueda pivotante con freno
	2	Ruedas pivotantes sin freno
	4	Tope de la rueda pivotante
	1	Llave Allen
	16	Arandelas cuadradas
	12	Tornillo

## Montaje

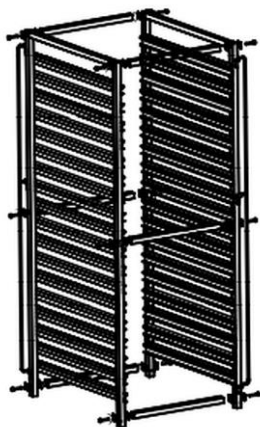


Fig. 1

1. Coloque una de las partes laterales en el suelo.
2. Monte 6 barras transversales (arriba, en medio y abajo) en un lateral del carro Gastronorm.
3. Al lado de los travesaños inferiores, cada vez inserte una arandela cuadrada entre la barra y la parte lateral y entre la parte lateral y el tornillo.
4. A continuación, apriete los tornillos con la llave Allen.
5. Al lado de los travesaños centrales, cada vez inserte solo una arandela cuadrada entre la parte lateral y el tornillo.

ES

6. Apriete los tornillos con la llave Allen.
7. Fije los 6 travesaños en la segunda parte lateral, utilizando arandelas y tornillos como se describe anteriormente. (Fig. 1).

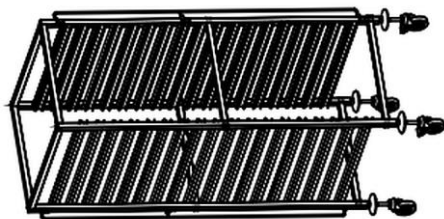


Fig. 2

8. Coloque el carro Gastronorm en un lado.
9. Fije los 4 amortiguadores de ruedas pivotantes en los tubos cuadrados de las partes laterales.
10. Para finalizar, atornille las ruedas pivotantes a los tubos cuadrados de las partes laterales. (Fig. 2)

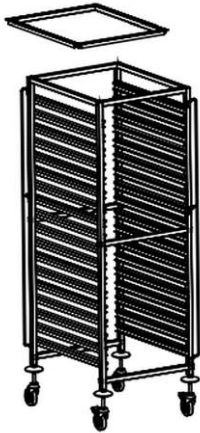


Fig. 3

1. Coloque el carro Gastronorm sobre las ruedas pivotantes.
2. Coloque el estante para la colocación en la parte superior en el marco del carro Gastronorm.

## Instalación

1. Compruebe la estabilidad del carro Gastronorm.
2. El carro Gastronorm nivélelo con las ruedas pivotantes, enroscando o desenroscándolas.
3. Al colocar el carro Gastronorm en el sitio deseado, bloquee 2 ruedas pivotantes con freno para que el carro Gastronorm no se desplace accidentalmente a otro lugar o vuelque.

## Protección de recipientes



Fig. 4

1. Coloque los recipientes GN adecuados en las guías, según sea necesario.
2. Proteja los recipientes GN por la parte delantera y trasera con los seguros de los recipientes, levantándolos ligeramente y cerrándolos por delante de los recipientes GN (la fig. a la izquierda).

## Limpieza

### **¡ ATENCIÓN!**

**Los productos abrasivos, los detergentes que contienen disolventes o sustancias corrosivas pueden dañar la superficie del aparato.**

Para la limpieza, utilice únicamente productos adecuados para el acero inoxidable.

ES

1. Limpie el carro Gastronorm con frecuencia con agua tibia y un paño suave, húmedo. Si es necesario, utilice un producto de limpieza suave.
2. Seque el carro Gastronorm con un paño suave.