

## PS 0,9L-W



**850019**

## Parametry techniczne

<b>Nazwa</b>	<b>Dozownik dezynfekcyjny PS 0,9L-W</b>
Nr art.:	<b>850019</b>
Materiał:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aluminium</li> <li>▪ polipropylen</li> <li>▪ tworzywo sztuczne ABS</li> </ul>
Kolor:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ srebrny</li> <li>▪ biały</li> </ul>
Wersja:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ montaż ścienny</li> <li>▪ Obsługa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługa jedną ręką,</li> <li>- obsługa łokciem</li> <li>- ręczna</li> </ul> </li> <li>▪ Dozowanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- system pompujący</li> <li>- system natryskowy</li> </ul> </li> <li>▪ Zbiornik: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność: 0,9 litra</li> <li>- możliwość uzupełniania</li> <li>- kontrola poziomu napełnienia: przezroczysty zbiornik z tworzywa sztucznego</li> </ul> </li> <li>▪ Bez wkładów</li> </ul>
Wymiary:	szer. 92 x gł. 225 x wys. 300 mm
Waga:	0,7 kg
W zestawie:	1 uchwyt ścienny, materiał mocujący

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!


## Właściwości

Szybka i łatwa dezynfekcja rąk dla maksymalnej ochrony.

W kuchniach, laboratoriach czy budynkach użyteczności publicznej – dozownik z systemem pompującym bez wkładów, dzięki obsłudze jedną ręką / łokciem stwarza optymalne warunki do utrzymania higieny.

## Przegląd części

- 1 Dźwignia obsługowa
- 2 Osłona ochronna dyszy
- 3 Dysza
- 4 Pompka dozująca z rurką
- 5 Zbiornik na środek dezynfekcyjny
- 6 Obudowa
- 7 Osłona przednia

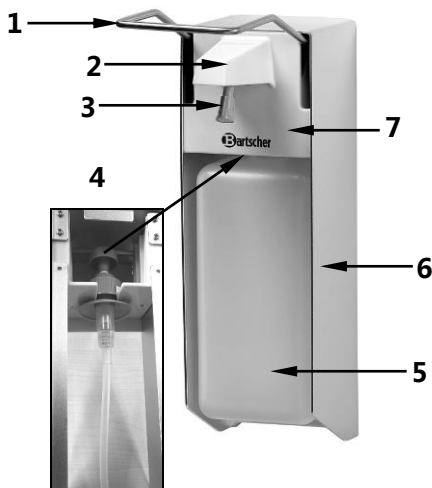


## Przed montażem

- Rozpakować dozownik dezynfekcyjny i materiał mocujący i usunąć wszystkie materiały opakowaniowe zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
- Umieścić dozownik dezynfekcyjny nad umywalką lub bezpośrednio w jej pobliżu.
- Podczas instalacji uwzględnić następujące informacje:
  - miejsce potrzebne nad dozownikiem dezynfekcyjnym: 40 mm
  - zalecana wysokość montażu: 130 – 135 cm, mierzona od podłogi do górnej krawędzi dozownika dezynfekcyjnego.

## Montaż ścienny

- Lekko unieść zbiornik i wyjąć go z dozownika dezynfekcyjnego.
- Nacisnąć języczek blokujący i pociągnąć uchwyt ścienny na dół z obudowy.
- Za pomocą otworów w uchwycie ściennym zaznaczyć na ścianie 3 miejsca do wywiercenia otworów i wywiercić je w ścianie.
- W wywiercone otwory wprowadzić załączone kołki. Przykręcić uchwyt ścienny za pomocą załączonych śrub.

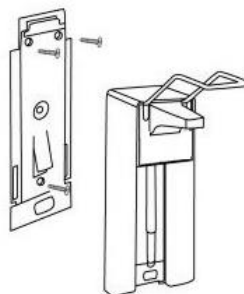

- Na zakończenie nasunąć obudowę dozownika dezynfekcyjnego na uchwyt ścienny, aż języczek blokujący zaskoczy.
- Do napełnionego zbiornika na środek dezynfekcyjny wprowadzić rurkę i przesunąć go następnie do góry, aż będzie stał stabilnie na dolnej półce obudowy.

## Napełnianie/ pobieranie środka dezynfekcyjnego

- Aby napełnić zbiornik na środek dezynfekcyjny, należy go wyjąć z obudowy dozownika dezynfekcyjnego, jak opisano powyżej.
- Napełnić zbiornik dozownika dezynfekcyjnego odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym.
- Wprowadzić rurkę do zbiornika na środek dezynfekcyjny ponownie umieścić go w obudowie, przesunąć go do góry, aż będzie stał na dolnej półce.
- Pobierać środek dezynfekcyjny ze zbiornika zgodnie z zapotrzebowaniem, naciskając łokciem na dźwignię obsługową, a drugą rękę trzymając pod wylotem.


### Wskazówka:

przy pierwszym uruchomieniu naciskać kilkakrotnie dźwignię obsługi do oporu, aż dozownik dezynfekcyjny zacznie dozować. Rękę należy przy tym trzymać pod wylotem.



## Czyszczenie i dezynfekcja obudowy i pompki dozującej

- Nie używać do czyszczenia dozownika dezynfekcyjnego żadnych środków czyszczących szorujących, żrących ani zawierających chlor.
- Regularnie przeprowadzać czyszczenie dezynfekcyjne przecierając powierzchnie zewnętrzne dozownika dezynfekcyjnego.
- Przed każdym ponownym napełnieniem dozownika dezynfekcyjnego należy przeprowadzić przygotowanie ręczne. Przestrzegać opisanych poniżej kroków.

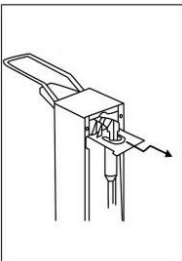

- Wyjąć zbiornik na środek dezynfekcyjny z obudowy, opróżnić go całkowicie przed napełnieniem nowym środkiem dezynfekcyjnym.
- Wyjąć pompkę dozującą z obudowy, przytrzymując dźwignię obsługową w pozycji górnej, a pompkę dozującą lekko unosząc, wyciągnąć z tyłu.
- Pompkę dozującą umyć dokładnie pod bieżącą gorącą wodą. Osuszyć pompkę dozującą i rurkę, wycierając je na zakończenie ręcznikiem jednorazowym.


- Wyczyścić dokładnie obudowę pod bieżącą gorącą wodą, osuszyć i zdezynfekować ręcznikiem jednorazowym.
- Ponownie umieścić pompkę dozującą w obudowie, w tym celu przytrzymać dźwignię obsługową w pozycji górnej, a pompkę dozującą wsunąć od tyłu w obudowę. W miarę możliwości nie dotykać rurki, w przeciwnym razie przed umieszczeniem jej w zbiorniku na środek dezynfekcyjny przetrzeć ręcznikiem jednorazowym.
- Wytrzeć tylną ścianę pompki dozującej. Na zakończenie umieścić obudowę z pompką dozującą na uchwycie ściennym.
- Napełnić zbiornik na środek dezynfekcyjny i umieścić go w obudowie.
- Przeprowadzić kilkakrotne przepompowanie środka dezynfekcyjnego.
- Po dłuższych przerwach w użytkowaniu dozownik dezynfekcyjny przed ponownym użyciem dokładnie oczyścić i zdezynfekować.

## Wyposażenie dodatkowe (nie należy do zakresu dostawy)

### Tacka ociekowa PS 0,9L-W

- Materiał:
  - stal nierdzewna, polipropylen
- Pojemnik zbiorczy:
  - szer. 147 x gł. 240 x wys. 40 mm
  - można myć w zmywarce
- Wymiary:
  - szer. 147 x gł. 285 x wys. 377 mm
- Waga: 0,5 kg

**Nr art.: 850018**

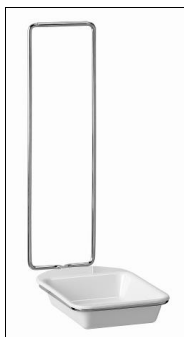

Uchwyt tacki ociekowej należy zaczepić za dozownikiem dezynfekcyjnym.

Tacka ociekowa przeznaczona jest do zbierania kropli podczas dezynfekcji rąk.

Pojemnik zbiorczy można w każdej chwili zdjąć do czyszczenia, wymyć ją ręcznie za pomocą łagodnego środka myjącego lub w zmywarce do naczyń.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Straße 28  
33154 Salzkotten  
Niemcy

Tel.: +49 5258 971-0  
Faks: +49 5258 971-120  
**Hotline - pomoc techniczna:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)